Videocámara Digital

### HVDDY

Guía de operaciones

DCR-HC32/HC42



Introducción



Uso del menú 36

Copia/Edición 61

Uso de una computadora 72

Solución de problemas 85

Información adicional 108

http://www.sony.net/



Impreso en papel 100% reciclado utilizando tinta hecha con aceite vegetal exento de compuesto orgánico volátil (COV).









#### **Guía del usuario**

Antes de utilizar la unidad, lea cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

#### **ADVERTENCIA**

Para evitar el riesgo de incendios o electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

Nombre del producto: Videocámara Modelo: DCR-HC32/HC42

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

#### Notas sobre el uso

### La videocámara se suministra con dos clases de guías de operación.

- -"Guía de operaciones" (este manual)
- "First Step Guide (Manual de inicio)" para el uso del software suministrado (se incluye en el CD-ROM)

#### Acerca de los tipos de soportes de grabación que puede utilizar en la videocámara

- Un minicasete DV con la marca Mini DY (los minicasetes DV con Cassette Memory no son compatibles) (pág. 109).
- "Memory Stick Duo" con la marca MEMORY STICK DUO O MEMORY STICK PRO DUO (pág. 110).

#### Acerca del uso de la videocámara

 No sostenga la videocámara por las siguientes partes.





Visor Panel LCD

Batería

 Antes de conectar la videocámara a otro dispositivo mediante un cable USB o i.LINK, asegúrese de insertar la clavija del conector en la dirección correcta. Si la inserta a la fuerza en la dirección incorrecta, puede dañar el terminal o causar una falla de funcionamiento de la videocámara.

#### Sobre los elementos del menú, el panel LCD, el visor y el objetivo

- Un elemento de menú que aparece sombreado no está disponible en las condiciones de grabación o reproducción actuales
- La pantalla LCD y el visor se han fabricado con tecnología de alta precisión, lo que hace que más del 99,99% de los píxeles sean funcionales. Sin embargo, es posible que aparezcan constantemente algunos pequeños puntos negros o brillantes (blancos, rojos, azules o verdes) en la pantalla LCD y en el visor. Estos puntos son resultado normal del proceso de fabricación y no afectan en modo alguno a la grabación.
- La exposición de la pantalla LCD, el visor o el objetivo a la luz solar directa durante períodos de tiempo prolongados puede provocar fallas de funcionamiento.
- No apunte directamente al sol. Si lo hiciera, puede ocasionar fallas en la unidad. Tome fotografías del sol sólo en condiciones de baja intensidad de luz, como al atardecer.

#### Acerca de la grabación

- Antes de comenzar a grabar, pruebe las funciones de grabación para asegurarse de que la imagen y el sonido se graben sin problemas.
- No se pagará indemnización alguna por el contenido de las grabaciones, aunque no sea posible la grabación o reproducción a causa del mal funcionamiento de la videocámara, de los soportes de almacenamiento, etc.
- Los sistemas de televisión en color varían según el país o la región. Si desea ver su grabación en un televisor, necesita un televisor con sistema NTSC.
- Los programas de televisión, películas, videocintas y demás materiales pueden estar protegidos por las leyes de derechos de autor. La grabación no autorizada de tales materiales puede contravenir este tipo de leyes.

#### Acerca de este manual

- Las imágenes de la pantalla LCD y del visor utilizadas en este manual son para fines ilustrativos y se capturaron con una cámara digital fija, por lo que pueden ser distintas a las que vea usted.
- Las ventanas en pantalla en cada idioma local se utilizan para ilustrar los procedimientos de operación. Cambie el idioma de pantalla antes de usar la videocámara si fuera necesario (pág. 15).
- Las ilustraciones utilizadas en este manual se basan en el modelo DCR-HC42.

#### Acerca del objetivo Carl Zeiss

La videocámara está equipada con un objetivo Carl Zeiss, desarrollada conjuntamente por Carl Zeiss, en Alemania, y Sony Corporation a fin de brindar imágenes de calidad superior. Adopta el sistema de medida MTF\* para videocámaras y ofrece la calidad típica de un objetivo Carl Zeiss.

\* MTF significa Modulation Transfer Function (función de transferencia de modulación). El valor numérico indica la cantidad de luz de un motivo que entra en el objetivo.

### Tabla de contenido

Introducción		
Paso 1: Comprobaci	ón de los elementos suministrados	7
Paso 2: Carga de la	batería	8
Paso 3: Encendido y	sujeción de la videocámara con firmeza	12
-	anel LCD y el visor	
	el sensible al tacto	
	ustes de idioma	
Verificación de los	s indicadores de pantalla (vista de guía)	15
Paso 6: Ajuste de la	fecha y la hora	16
Paso 7: Inserción de	una cinta o de un "Memory Stick Duo"	17
Paso 8: Selección de	el formato (16:9 ó 4:3) de la imagen de grabación	
Ough and for /Dans		
Grabación/Rep	roauccion	
Out with a second	with a second second lead to the second	
• •	ucción en modo sencillo (Easy Handycam)	
Reproducción		23
·	ilizan para la grabación, reproducción, etc	24
<b>Grabación</b> Para usar e	al zoom	
	er zoom er en lugares oscuros (NightShot plus)	
	ar la exposición para motivos a contraluz	
	ar el enfoque para un motivo descentrado	
	ar la exposición para el motivo seleccionado	
	le punto flexible) ar en modo de espejo	
	r un trípode	
Reproducción		
-	ducir imágenes en secuencia	
	el zoom de reproducción	
Grabación y rep		
	robar la carga restante de la batería on sobre la batería)	
	ctivar el pitido de confirmación de la operación	
	r efectos especiales	
	izar los ajustes	
Otros nomb	ores de partes y funciones	

Indicadores que se muestran durante la grabación o reproducción28
Búsqueda del punto de inicio31
Búsqueda de la última escena de la grabación más reciente
(END SEARCH)31 Búsqueda manual (EDIT SEARCH)31
Revisión de las escenas grabadas más recientemente
(Revisión de grabación)31
Control remoto32
Búsqueda rápida de una escena deseada (Ajuste de memoria en cero)
Búsqueda de una escena por fecha de grabación
(Búsqueda de fechas)33
Reproducción de la imagen en un televisor34
Uso del menú
Uso de los elementos del menú36
Elementos del menú38
■ Menú AJUS. CÁMARA40
Valores para ajustar la videocámara a las condiciones de grabación (EXPOSICIÓN/BAL. BLANCOS/STEADYSHOT, etc.)
Menú AJUS. MEMOR45
Ajustes del "Memory Stick Duo"(CALIDAD/TAM.IMAGEN/RÁFAGA/BOR. TODO/NUEVA CARP, etc.)
Menú APLIC. IMAGEN49
Efectos especiales en imágenes o funciones adicionales de grabación y reproducción (EFECTO IMAG./PRES.DIAP./GRAB.INT.FIJ, etc.)
S3 Menú EDIC Y REP53
Ajustes para editar o reproducir en diversos modos (REP VL VAR/BÚSQ FINAL, etc.)
em Menú AJUSTE EST54
Ajustes para la grabación en una cinta u otros ajustes básicos (MODO GRAB./MULTISONIDO/AJ LCD/VISOR/SALIDA PANT./USB, etc.)
Menú HORA/LANGU58
(AJUS.RELOJ/HORA MUNDIAL/LANGUAGE)
Personalización del menú Personal59
Copia/Edición
· ·
Conexión a una videograbadora o a un televisor61
Copiado a otros dispositivos de grabación
Grabación de imágenes desde una videograbadora o un televisor63
Copiado de imágenes de una cinta a un "Memory Stick Duo"64

Copia de sonido a una cinta grabada	65
Eliminación de las imágenes grabadas en el "Memory Stick Duo"	67
Marcación de imágenes en el "Memory Stick Duo" con información específica (Protección de imágenes/Marca de impresión)	68
Impresión de imágenes grabadas (impresora compatible con PictBridge)	69
Tomas para conectar dispositivos externos	71
Uso de una computadora	
Antes de consultar el "Manual de inicio" en el ordenador	72
Instalación del software y "Manual de inicio (First Step Guide)"en un ordenador	75
Consulta del "Manual de inicio (First Step Guide)"	78
Creación de un DVD (Acceso directo a "Click to DVD")	80
Conexión de una videograbadora analógica a una computadora a tra de la videocámara (función de conversión de señales)	
Solución de problemas	
Solución de problemas	85
Indicadores y mensajes de advertencia	.103
Información adicional	
Utilización de la videocámara en el extranjero	.108
Cintas de videocasete recomendadas	
Acerca del "Memory Stick"	.110
Acerca de la batería "InfoLITHIUM"	
Acerca de la batería "InfoLITHIUM"Acerca de i.LINK	.112
	.112 .113
Acerca de i.LINK	.112 .113 .115
Acerca de i.LINK	.112 .113 .115 .118
Acerca de i.LINK  Mantenimiento y precauciones  Uso de la correa de la empuñadura como correa para la muñeca	.112 .113 .115 .118 .119

# Paso 1: Comprobación de los elementos suministrados

Asegúrese de que su videocámara contiene los elementos siguientes.

El número entre paréntesis indica la cantidad del elemento.

Adaptador de alimentación de ca (1) (pág. 8)



Cable de alimentación (1) (pág. 8)



Handycam Station (1) (pág. 8)



Control remoto inalámbrico (1) (pág. 32)



Tiene instalada una pila de litio tipo botón.

Cable de conexión A/V (1) (pág. 34, 61)



Cable USB (1) (pág. 72)



Bandolera (1) (pág. 118)



Batería recargable (1) (pág. 8, 112)

NP-FP30 (DCR-HC32) NP-FP50 (DCR-HC42)


CD-ROM "Picture Package Ver. 1,5" (1) (pág. 72)

Cubierta de la zapata (1) Unida a la videocámara.


Guía de operaciones (este manual) (1)

### Paso 2: Carga de la batería

Para cargar la batería "InfoLITHIUM" (P series) (pág. 112), conéctela a la videocámara.

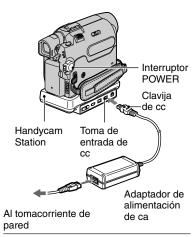


1 Inserte la batería deslizándola en la dirección de la flecha hasta que haga clic.



2 Deslice el interruptor POWER hasta la posición OFF (CHG) (El ajuste predeterminado).



3 Conecte el adaptador de ca a la toma de entrada de cc de la Handycam Station.



Toma de entrada de cc

- 4 Conecte el cable de alimentación al adaptador de ca y al tomacorriente de pared.
- 5 Inserte la videocámara en la Handycam Station completamente hasta la base.

Indicador CHG (carga)



El indicador CHG (carga) se enciende y se inicia el proceso de carga.


 Cuando inserte la videocámara en la Handycam Station, cierre la cubierta de la toma de entrada de cc 6 El indicador CHG (carga) se apaga cuando la batería está completamente cargada. Desconecte el adaptador de CA de la toma DC IN de la videocámara.

Desconecte el adaptador de ca de la toma de entrada de cc mientras sujeta la Handycam Station y la clavija de cc

#### Para cargar la batería con el adaptador de alimentación de ca solamente


Desconecte la alimentación y enchufe el adaptador de alimentación de ca a la toma de entrada de cc de la videocámara.

 Puede conectar la videocámara a una fuente de alimentación como, por ejemplo, un tomacorriente de pared, tal y como se muestra en la ilustración.
 La batería no se descargará en este caso.

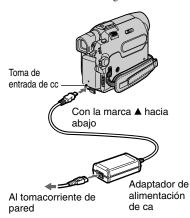

#### Para retirar la videocámara de la Handycam Station


Desconecte la alimentación y, a continuación, para retirar la videocámara de la Handycam Station, sujete ambos dispositivos.

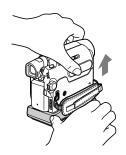

#### Para retirar la batería

Desconecte la alimentación y deslice la batería en el sentido de la flecha mientras presiona el botón PUSH.

Botón PUSH Interruptor POWER



#### Cuando guarde la batería

Descargue completamente la batería antes de guardarla durante un período prolongado (pág. 112).

#### Paso 2: Carga de la batería (continúa)

#### Tiempo de carga

Tiempo aproximado (min) necesario para cargar totalmente una batería descargada por completo.

Batería	Tiempo de carga
NP-FP30	
(suministrada con el	115
modelo DCR-HC32)	
NP-FP50	
(suministrada con el	125
modelo DCR-HC42)	
NP-FP70	155
NP-FP90	220

#### Tiempo de grabación

Tiempo aproximado (en min (minuto)) disponible cuando utiliza una batería completamente cargada.

#### Para DCR-HC32:

Batería	Tiempo de grabación continua	Tiempo de grabación normal*
NP-FP30	80	40
(suministrado)	95	45
NP-FP50	110	55
	135	65
NP-FP70	235	115
	280	140
NP-FP90	415	205
	500	250

 Todos los tiempos se miden según las condiciones siguientes:

Indicación superior: grabación con la pantalla LCD.

Indicación inferior: grabación con el visor mientras el panel LCD está cerrado.

#### Para DCR-HC42:

Batería	Tiempo de grabación continua	Tiempo de grabación normal*
NP-FP50	90	50
(suministrado)	105	55
	105	55
NP-FP70	190	105
	225	125
	225	125
NP-FP90	345	190
	400	220
	400	220

 Todos los tiempos se miden según las condiciones siguientes:

Indicación superior: cuando la luz de fondo de la pantalla LCD está encendida.

Medio: Cuando se enciende la luz de fondo de la pantalla LCD.

Abajo: Cuando se apaga la luz de fondo de la pantalla LCD.

\* El tiempo de grabación normal muestra la hora cuando se repite la operación de inicio/detención de la grabación, al conectar y desconectar la alimentación y al usar la función de zoom.

#### Tiempo de reproducción

Tiempo aproximado (en min (minuto)) disponible cuando utiliza una batería completamente cargada.

#### Para DCR-HC32:

Batería	Panel LCD abierto	Panel LCD cerrado
NP-FP30 (suministrado)	85	105
NP-FP50	120	150
NP-FP70	255	310
NP-FP90	455	550

#### Para DCR-HC42:

Batería	Panel LCD abierto*	Panel LCD cerrado
NP-FP50 (suministrado)	105	135
NP-FP70	225	280
NP-FP90	400	500

\* Cuando se enciende la luz de fondo de la pantalla LCD.

#### Acerca de la batería

- Antes de cambiar la batería, deslice el interruptor POWER a la posición OFF (CHG).
- El indicador CHG (carga) parpadeará durante la carga o la información de la batería (pág. 26) no se mostrará correctamente en las condiciones siguientes.
- La batería no está correctamente conectada.
- La batería está dañada.
- La batería está completamente descargada (Sólo para la información de la batería.)
- La batería no suministrará alimentación mientras el adaptador de ca esté conectado a la toma de entrada de cc de la videocámara o de la Handycam Station, incluso si el cable de alimentación está desconectado del tomacorriente de pared.

#### Los tiempo de carga/grabación/ reproducción

- Los tiempos calculan con la videocámara a 25 °C (se recomienda una temperatura entre 10 y 30 °C)
- El tiempo de grabación y de reproducción será más corto cuando use la videocámara a bajas temperaturas.
- El tiempo de grabación y de reproducción será más corto en función de las condiciones de uso de la videocámara

### Acerca del adaptador de alimentación de ca

 Si utiliza el adaptador de alimentación de ca utilice un tomacorriente de pared cercano.
 Si se produce una falla de funcionamiento mientras utiliza la videocámara, desconecte inmediatamente el adaptador de alimentación de ca del tomacorriente de pared.

- No utilice el adaptador de alimentación de ca en un lugar estrecho, como por ejemplo entre la pared y un mueble.
- Evite la formación de cortocircuitos en la clavija de cc del adaptador de alimentación de ca o en el terminal de la batería con objetos metálicos. Esto podría provocar una falla de funcionamiento.

#### **PRECAUCIÓN**


 Aunque la videocámara esté apagada, seguirá recibiendo alimentación de ca (corriente) mientras esté conectada al tomacorriente de pared mediante el adaptador de alimentación de ca

# Paso 3: Encendido y sujeción de la videocámara con firmeza

Para grabar o reproducir, deslice varias veces el interruptor POWER hasta que se encienda el indicador respectivo.

Al utilizar la videocámara por primera vez, aparecerá la pantalla [AJUS.RELOJ] (pág. 16).

Interruptor LENS COVER



Interruptor POWER

1 Ajuste el interruptor LENS COVER en OPEN.



2 Deslice el interruptor POWER varias veces en el sentido de la flecha para que se encienda el indicador correspondiente.




Si el interruptor POWER se ajusta en la posición OFF, deslícelo hacia abajo mientras presiona el botón verde

Indicadores que se encienden CAMERA-TAPE: para grabar en una cinta. **CAMERA-MEMORY:** para grabar en un "Memory Stick Duo".

**PLAY/EDIT:** para reproducir o editar imágenes.

- Cuando deslice el interruptor POWER para encender el indicador CAMERA-TAPE o CAMERA-MEMORY, se mostrarán la fecha y la hora actuales en la pantalla LCD durante unos 5 s (segundo)
- 3 Pase el puño por la correa de la empuñadura.

La longitud de la correa de la empuñadura se puede ajustar.



4 Sostenga la videocámara tal como se muestra en la ilustración.



#### Para apagar la videocámara


- ① Deslice el interruptor POWER hasta la posición OFF (CHG) mientras presiona el botón verde.
- ② Ajuste el interruptor LENS COVER en CLOSE.

 Al momento de la compra, la alimentación se ajusta para desconectarse automáticamente si no se opera la videocámara durante unos 5 min (minuto) para ahorrar energía de la batería. ([APAGADO AUTO], pág. 58).

### Paso 4: Ajuste del panel LCD y el visor

#### El panel LCD

Abra el panel LCD a 90 grados con respecto a la videocámara (1), luego gírelo hacia el mejor ángulo para grabar o reproducir (2).

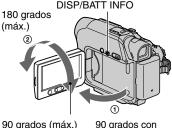

90 grados (máx.) 9 re

90 grados con respecto a la videocámara

- No presione los botones en el marco del panel LCD por error al abrirlo o ajustarlo.
- Si gira el panel LCD 180 grados hacia el lado del objetivo, podrá cerrarlo con la pantalla LCD hacia afuera. Esto resulta conveniente durante operaciones de reproducción.
- Cuando el interruptor POWER está ajustado en CAMERA-TAPE o CAMERA-MEM, se visualiza GOFF (pág. 49).
- Si gira el panel LCD 180 grados hacia el lado del objetivo, podrá ver la imagen en el visor.

#### Para DCR-HC42:

#### Para oscurecer la pantalla LCD

Mantenga presionado DISP/BATT INFO durante unos segundos hasta que aparezca

Este ajuste es práctico cuando utiliza la videocámara en lugares muy luminosos o cuando desea ahorrar energía. Este ajuste no afectará a la imagen grabada. Para encender la luz de fondo de la pantalla LCD, mantenga presionado DISP/BATT INFO durante unos segundos hasta que

 Consulte [BRILLO LCD] (pág. 55) para ajustar el brillo de la pantalla LCD.

#### El visor

Puede ver imágenes con el visor cuando cierra el panel LCD para evitar el desgaste de la batería, etc.



Palanca de ajuste del objetivo del visor

Muévala hasta que la imagen sea clara.

 Para ajustar el brillo de la luz de fondo del visor, seleccione [AJ LCD/VISOR] - [LUZ F. VISOR] (pág. 55).

### Paso 5: Uso del panel sensible al tacto

Puede reproducir imágenes grabadas (pág. 23) o cambiar los ajustes (pág. 36) con el panel sensible al tacto.

Coloque la mano en la parte posterior del panel LCD para sostenerlo. A continuación, toque los botones que se muestran en la pantalla.



Toque el botón de la pantalla LCD.

- Realice las mismas acciones que se explican arriba cuando presione los botones en el marco del panel LCD.
- Tenga cuidado de no presionar por error los botones del marco del panel LCD cuando utiliza el panel sensible al tacto.

#### Para ocultar los indicadores de pantalla

Presione DISP/BATT INFO para activar o desactivar los indicadores de pantalla (como el código de tiempo, etc.)

### Cambio de los ajustes de idioma

Puede cambiar las indicaciones en pantalla para mostrar mensajes en un idioma en particular. Seleccione la pantalla de idioma en [LANGUAGE] en el menú (HORA/LANGU.) (pág. 36, 58).

#### Verificación de los indicadores de pantalla (vista de guía)

Puede comprobar fácilmente el significado de cada indicador que aparece en la pantalla LCD.


#### 1 Toque P-MENU.

Toque [MENU] durante el modo de operación Easy Handycam.



#### 2 Toque [VIST.GUÍA].

Los indicadores varían en función de los ajustes.



### 3 Toque el área que incluye el indicador que desea comprobar.

Los significados de los indicadores del área se muestran en la pantalla. Si no encuentra el indicador que desea comprobar, toque A/V para cambiar de indicador.

Si toca , la pantalla volverá a la visualización de selección del área.




#### 4 Toque [FIN].

### Paso 6: Ajuste de la fecha y la hora

Ajuste la fecha y la hora cuando use la videocámara por primera vez. De lo contrario, la pantalla [AJUS.RELOJ] aparecerá cada vez que encienda la videocámara o cambie la posición del interruptor POWER.

 Si no usa la videocámara durante aproximadamente 3 meses, la batería recargable incorporada se descarga y es posible que los ajustes de la fecha y la hora se borren de la memoria. En este caso, cargue la batería recargable y ajuste la fecha y la hora nuevamente (pág. 117).

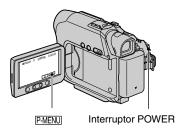

Salte al paso 4 cuando ajuste el reloj por primera vez.

**1** Toque P-MENU → [MENU].



2 Seleccione el menú <sup>©</sup>


(HORA/LANGU.) con ▲/▼, a continuación, toque ⊙K.



3 Seleccione [AJUS.RELOJ] con

\_\_\_\_/\_\_\_, a continuación, toque

⊙K.



4 Ajuste [A] (año) con ▲/▼, a continuación, toque ⊙K.

Puede seleccionar cualquier año hasta el año 2079.



5 Ajuste [M] (mes), [D] (día), hora y minuto, a continuación, toque


Ajuste la medianoche a las 12:00 AM. Ajuste el mediodía a las 12:00 PM. El reloj se pone en funcionamiento.

### Paso 7: Inserción de una cinta o de un "Memory Stick Duo"

#### Cinta de videocasete

Puede utilizar solamente videocasetes mini DV Mini DY (pág. 109).

- El tiempo de grabación varía en función del [MODO GRAB.] (pág. 54).
- 1 Deslice la palanca OPEN/EJECT \_d en el sentido de la flecha v manténgala en esa posición para abrir la tapa.



El compartimiento del videocasete sale automáticamente y se abre.

2 Introduzca un videocasete con la ventanilla mirando hacia arriba v. a continuación, presione PUSH.



Empuje ligeramente el centro de la parte posterior del videocasete.

El compartimiento del videocasete se desliza automáticamente hacia adentro. No fuerce el videocasete dentro del compartimiento, ya que podría provocar una falla de funcionamiento.

#### 3 Cierre la tapa.

#### Para expulsar el videocasete


Siga los mismos pasos que se utilizan para insertar una cinta de videocasete.

#### "Memory Stick Duo"

Puede utilizar solamente un "Memory Stick Duo" con la marca MEMORY STICK DUO o MEMORY STICK PRO Duo (pág. 110).

· El número y la duración de las imágenes grabadas varía en función de la calidad o del tamaño de la imagen. Si desea información adicional, consulte la página 46.

Inserte el "Memory Stick Duo" en la ranura correspondiente en la dirección correcta hasta que haga

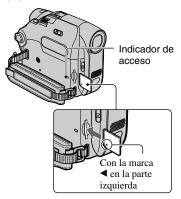

• Si fuerza el "Memory Stick Duo" dentro de la ranura correspondiente en la dirección incorrecta, éste, la ranura de "Memory Stick Duo" o los datos de imagen podrían dañarse.

#### Paso 7: Inserción de una cinta o de un "Memory Stick Duo" (continúa)

#### Para expulsar un "Memory Stick Duo"


Empuje ligeramente el "Memory Stick Duo" una sola vez.

 Cuando el indicador de acceso se enciende o parpadea, la videocámara está leyendo o grabando datos. No sacuda ni golpee la videocámara, no la apague, ni extraiga el "Memory Stick Duo" ni retire la batería. De lo contrario, se podrían dañar los datos de imagen.

# Paso 8: Selección del formato (16:9 ó 4:3) de la imagen de grabación (DCR-HC42)

Al grabar en el modo de 16:9 (wide), podrá disfrutar de imágenes de gran angular de alta resolución.

 Si piensa ver películas en un televisor con pantalla panorámica, se recomienda realizar la grabación en el modo de 16:9 (wide).

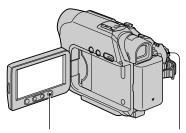

Botón WIDE SELECT Interruptor POWER

#### Selección del formato para la grabación de películas en una cinta

Asegúrese de ajustar el interruptor POWER en CAMERA-TAPE.

#### Presione WIDE SELECT varias veces para seleccionar el formato de pantalla deseado.

16:9\*



4:3\*



- \* Si las imágenes se muestran en una pantalla LCD, podría verse diferente en el visor.
- Las diferencias del ángulo de visión entre los formatos 4:3 y 16:9 variarán en función de la posición del zoom.
- Si reproduce las imágenes en un televisor, ajuste [TIPO TV] para reproducirlas en el formato del mismo (pág. 34).

 Si visualiza imágenes grabadas en formato 16:9 con [TIPO TV] ajustado en [4:3], es posible que las imágenes pierdan definición en función del motivo (pág. 34).

#### Grabación de una imagen fija o en movimiento en el "Memory Stick Duo" 🗔

- ① Ajuste el interruptor POWER en [CAMERA-MEMORY]. El formato de la imagen cambiará a 4:3.
- Presione WIDE SELECT varias veces para seleccionar el formato de pantalla deseado.
- Las imágenes fijas se ajustarán en un tamaño de imagen de 1152 × 864 (→1152) en el modo de pantalla de 16:9 (wide). En el modo 4:3, puede seleccionar hasta 1152 × 864 (→1152).
- Si graba películas (MPEG MOVIE EX) en el modo de 16:9 (wide), aparecen bandas negras en la parte superior e inferior de la imagen durante la reproducción.
- Si desea conocer el número de imágenes que se pueden grabar, consulte la página 46.



### Grabación y reproducción en modo sencillo (Easy Handycam)

Con el modo de funcionamiento Easy Handycam, la mayoría de los ajustes de la cámara se establecen automáticamente en el modo óptimo, liberándole de la tarea de ajustes detallados. Dado que sólo las funciones básicas están disponibles y el tamaño de la fuente de pantalla aumenta para facilitar la visualización, incluso los usuarios principiantes podrán disfrutar del funcionamiento fácilmente.

Antes de proceder al uso, siga los procedimientos que se describen en los pasos del 1 al 8 (pág. 7 a 19).

Abra la cubierta del objetivo.


DCR-HC32:

#### Grabación en modo sencillo

1 Deslice el interruptor POWER A en el sentido de la flecha varias veces para encender el indicador respectivo y seleccionar un medio de grabación.

Grabación de películas : Encienda el indicador CAMERA-TAPE.

Grabación de imágenes fijas : Encienda el indicador CAMERA-MEMORY.



Si el interruptor POWER A se encuentra en la posición OFF, deslícelo hacia abajo mientras presiona el botón verde.

**2** Presione EASY **B**.



El indicador EASY se ilumina en azul.

Se inicia el modo de Easy Handycam.

3 Inicie la grabación.

#### Películas 🚥

Pulse REC START/STOP C (o


D).



Para detener la grabación, pulse **C** (o **D**) nuevamente.

#### Imágenes fijas (4:3)

Presione PHOTO E.



Parpadeo → Se ilumina

Presione y mantenga suavemente para ajustar el enfoque. Presione por completo para grabar.

#### Reproducción en modo sencillo

- 1 Deslice el indicador POWER A en el sentido de la flecha varias veces para encender el indicador PLAY/EDIT.
- **2** Presione EASY **B**.



El indicador EASY se ilumina en azul.


Se inicia el modo de Easy Handycam.

3 Inicie la reproducción.

#### Películas 🚾

### Toque ◀☜ y, a continuación, ► II para iniciar la reproducción.


La función de reproducción a cámara lenta SLOWIF está disponible en el control remoto.



- A Detener
- Reproducir/Pausa se alterna cada vez que toca el botón

#### Imágenes fijas 💶

### Toque $\stackrel{\text{MEMORY}}{\longrightarrow} \longrightarrow / \stackrel{+}{\longrightarrow}$ para seleccionar una imagen.



- A Reproducción de cinta
- Anterior/Siguiente
- Eliminar (pág. 67)

### Para cancelar el modo de funcionamiento Easy Handycam

Presione EASY B nuevamente. El indicador EASY se apaga y todos los ajustes regresan a la condición anterior.

- El modo de grabación de cinta, la calidad y el tamaño de imagen (DCR-HC42) del "Memory Stick Duo" recuperarán los ajustes predeterminados.
- Operaciones disponibles durante el modo de operación Easy Handycam
  - Configurar algunos ajustes del menú (pág. 38)
     Si toca [MENU], se visualizarán los elementos que pueden ajustarse. Los elementos que no se visualicen volverán a los ajustes predeterminados.

- Zoom (durante la grabación) (pág. 24)
- NightShot plus (pág. 24)
- Encender y apagar los indicadores de pantalla (pág. 15)
- "Reproducción de la imagen en un televisor" (pág. 34)
- "Copiado a otros dispositivos de grabación" (pág. 62)
- Aparece [No válido durante el funcionamiento de Easy Handycam] si se intenta realizar operaciones no disponibles durante el modo de operación de Easy Handycam.

#### Grabación



- 1 Deslice el interruptor POWER en el sentido de la flecha varias veces para encender el indicador respectivo y seleccionar un medio de grabación.
  - En una cinta: Encienda el indicador CAMERA-TAPE.
  - En un "Memory Stick Duo": Encienda el indicador CAMERA-MEMORY.




Si el interruptor POWER se ajusta en la posición OFF, deslícelo hacia abajo mientras presiona el botón verde.

2 Inicie la grabación.

#### Películas 🚾 💶

Presione REC START/STOP  $\boxed{A}$  (o  $\boxed{B}$ ).



 $[\mathsf{ESPERA}]\ (\mathsf{cinta}\ \mathsf{solamente}) \mathbin{\rightarrow} [\mathsf{GRAB}.]$ 

 El sonido de una película (MPEG MOVIE EX) grabada en un "Memory Stick Duo" será monoaural.

#### Imágenes fijas 💶

Mantenga presionado suavemente PHOTO para ajustar el enfoque (4) y, a continuación, presiónelo completamente (6).



Parpadeo →Se ilumina

Se escucha un sonido del obturador. Cuando IIII desaparezca, la imagen se habrá grabado.

#### Para detener la grabación de la película

Presione REC START/STOP nuevamente.

 Durante la reproducción de películas en una cinta o en modo de espera, podrá grabar una imagen fija en un "Memory Stick Duo".

Para DCR-HC42: Las imágenes fijas se aju

Las imágenes fijas se ajustarán al tamaño de imagen de  $[640 \times 360]$  para imágenes de 16:9 y de  $[640 \times 480]$  para imágenes de 4:3 durante la grabación en CAMERA-TAPE.

#### Para comprobar la última grabación en un "Memory Stick Duo"

Toque  $\fbox{\ }$ . Para eliminar la imagen, toque  $\fbox{\ }$   $\rightarrow$  [SÍ]. Toque  $\fbox{\ }$  para regresar al modo de espera.

### Reproducción


1 Deslice el interruptor POWER varias veces en el sentido de la flecha para que se encienda el indicador PLAY/EDIT.

2 Inicie la reproducción.

#### Películas 🚾 🕶

En una cinta:

Toque **◄** y, a continuación, **▶** II para iniciar la reproducción.



- A Detener
- Reproducción/Pausa, cambia cuando lo toca
- Rebobinado/Avance rápido
- Si la pausa permanece activada durante más de 3 min (minuto), la reproducción se detendrá automáticamente.


#### En un "Memory Stick Duo":

Toque MEMORY → \_\_\_/\_+ para seleccionar una imagen con ⊞ y , a continuación, toque MPEG►••].

#### Imágenes fijas 💷

#### Toque MEMORY.

Se muestra la imagen grabada más reciente.



- A Reproducción de cinta
- Anterior/Siguiente
- Indicador de índice de pantalla
- Es posible eliminar las imágenes innecesarias contenidas en un "Memory Stick Duo" (pág. 67).

#### Para ajustar el volumen

Toque PMENU→[VOL.] y, a continuación,

— / + para ajustar el volumen.


• Si no puede encontrar [VOL.] en P-MENU, toque [MENU].

### Para buscar una escena durante la reproducción.

Mantenga presionado De de durante la reproducción (Búsqueda de imágenes), o De durante el avance rápido o rebobinado de la cinta (Exploración con salto).


 Puede reproducir en diversos modos ([REP VL VAR], pág. 53).

Para mostrar imágenes en un "Memory Stick Duo" en la pantalla de índice Toque ■ Toque la imagen que desea mostrar en el modo de presentación sencilla. Para ver imágenes de otras carpetas, toque ■ TREPR.CARP.], seleccione una carpeta con TA y, a continuación, toque OK (pág. 48).




- 6 imágenes anteriores o siguientes
- 3 La imagen que se muestra antes de cambiar a la pantalla de índice.
- Cono de película


### Funciones que se utilizan para la grabación, reproducción, etc.

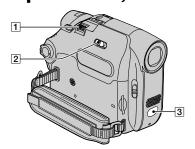

#### Para DCR-HC42:

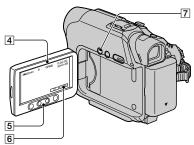

#### Para DCR-HC32:

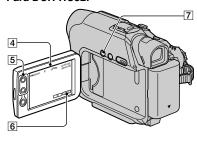




#### Grabación

#### Para usar el zoom .....

Mueva la palanca del zoom motorizado 1 levemente para obtener un zoom más lento. Muévala más lejos para obtener un zoom más rápido.

#### Panorama más amplio:

(Gran angular)



#### Panorama más cercano: (Telefoto)

- · No es posible cambiar la velocidad del zoom con los botones del zoom 5 en la pantalla LCD.
- · La distancia mínima necesaria entre la videocámara v el motivo para obtener un enfoque nítido es de 1 cm para gran angular y de unos 80 cm para telefoto.
- Puede ajustar [ZOOM DIGITAL] si desea utilizar el zoom con un nivel superior al siguiente (pág. 44):
  - 20 veces (DCR-HC32)
  - 12 veces (DCR-HC42)

#### Para grabar en lugares oscuros

Ajuste el interruptor NIGHTSHOT PLUS 2 en ON. "(Aparecen y • ["NIGHTSHOT PLUS"])".

- · Para grabar una imagen más brillante, utilice la función Super NightShot plus (pág. 43). Para grabar una imagen con colores más fieles a los originales, utilice la función Color Slow Shutter (pág. 43).
- · Las funciones NightShot plus y Super NightShot utilizan luz infrarroja. Por lo tanto, no cubra el puerto de infrarrojos 3 con los dedos ni con otros objetos.
- · Ajuste el enfoque manualmente ([ENFOQUE], pág. 42) cuando tenga dificultades para enfocar de manera automática.

· No utilice estas funciones en lugares luminosos, ya que podría provocar una falla de funcionamiento.

#### Para ajustar la exposición para

Si desea ajustar la exposición para motivos a contraluz, presione BACK LIGHT 7 para que aparezca 3. Para cancelar la función de contraluz, vuelva a presionar BACK LIGHT.

#### Para ajustar el enfoque para un motivo descentrado ...... 6


Consulte [ENFOO. PUNTO] en la página 42.

#### Para ajustar la exposición para el motivo seleccionado (Medidor de punto flexible)......6

Consulte [MEDID. PUNTO] en la página 40.

#### Para grabar en modo de espejo .... 4

Abra el panel LCD 4 90 grados respecto a la videocámara (1) y, a continuación, gírelo 180 grados hacia el lado del objetivo **(2)**.



· En la pantalla LCD, las imágenes del motivo aparecerán como las de un espejo, pero las grabadas serán normales.

#### Para utilizar un trípode ......8

Conecte el trípode (opcional: la longitud del tornillo deberá ser inferior a 5,5 mm) en el receptáculo correspondiente 8 utilizando un tornillo para trípode.

#### Reproducción

#### Para reproducir imágenes en secuencia ......6

Consulte [PRES.DIAP.] en la página 50.

#### Para usar el zoom de reproducción


Puede aumentar las imágenes de 1.1 a 5 veces el tamaño original.

- Reproduzca la imagen que desea aumentar.
- ② Aumente la imagen con T (Telefoto).
- 3 Toque la pantalla en el punto donde desee ampliar la imagen que se visualiza en ésta.
- (4) Ajuste el aumento con W (gran angular)/T (telefoto).

Para cancelar, toque [FIN].

· No es posible cambiar la velocidad del zoom con los botones del zoom 5 en la pantalla LCD.

### Funciones que se utilizan para la grabación, reproducción, etc. (continúa)

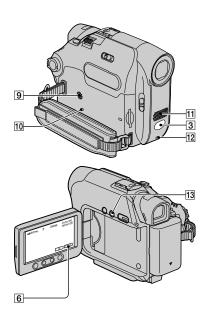

#### Grabación y reproducción

#### 

Ajuste el interruptor POWER en OFF (CHG) y, a continuación, presione DISP/BATT INFO [13]. La información de la batería aparece durante unos 7 s (segundo) Mantenga el botón presionado para verla durante unos 20 s (segundo)

Pila restante (aproximado)



Capacidad de grabación (aproximada)

### Para desactivar el pitido de confirmación de la operación......6

Consulte [PITIDO] (pág. 57) para ajustar el pitido de la operación.

#### Para utilizar efectos especiales $\dots \boxed{6}$

Consulte el menú (APLIC.IMAGEN) (p. 49).

#### 

Presione RESET 10 para inicializar todos los ajustes, incluidos los de la fecha y la hora.

(Los elementos de menú personalizados en el menú Personal no se inicializaron.)


#### Otros nombres de partes y funciones

- 9 Altavoz
  - El sonido se emite por el altavoz.
  - Si desea conocer cómo ajustar el volumen, consulte la página 23.
- 12 Indicador REC El indicador REC se ilumina en rojo durante la grabación (pág. 57).
- 3 Sensor remoto
  Apunte el control remoto (pág. 32)
  hacia el sensor respectivo para operar la
  videocámara.
- Micrófono estéreo interno Para DCR-HC42:
   Si se conecta un micrófono externo, la entrada de audio de éste tendrá prioridad ante las demás entradas.

# Indicadores que se muestran durante la grabación o reproducción


#### Grabación de películas

#### En una cinta




- 1 Pila restante (aprox.)
- 2 Modo de grabación (SP o LP) (54)
- 3 Estado de grabación ([ESPERA] (en espera) o [GRAB.] (grabación))
- 4 Código de hora (h (hora): min (minuto): s (segundo): fotograma)/Contador de cinta (h (hora): min (minuto): s (segundo))
- 5 Capacidad de grabación de la cinta (aprox.) (57)
- 6 END SEARCH/EDIT SEARCH/Botón para cambiar a la vista Rec review (31)
- 7 Botón del menú personal (36)

#### En un "Memory Stick Duo"



- A Carpeta de grabación (48)
- B Capacidad de grabación (aprox.)
- Tamaño de la película (47)
- Indicador de inicio de grabación (aparece durante unos 5 s (segundo))
- Botón Revisión (22)

#### Grabación de imágenes fijas



- 8 Carpeta de grabación (48)
- 9 Tamaño de imagen (22, 46)
- 10 Calidad ([FINE] o [STD]) (46)
- III Indicador "Memory Stick Duo" y el número de imágenes que se pueden grabar (aprox.)
- 12 Botón de revisión (22)


#### Código de datos durante la reproducción

Los datos de fecha y hora y los datos de ajuste de la cámara se grabarán automáticamente. No aparecen en pantalla durante la grabación, pero podrá comprobarlos en [CÓDIGO DATOS] durante la reproducción (pág. 57). () es una página de referencia.

Los indicadores que aparecen durante la grabación no se grabarán.


#### Visualización de películas

#### En una cinta




- 13 Indicador de transporte de la cinta
- 14 Botones de control de video (23)
  Si la videocámara tiene un "Memory Stick
  Duo" insertado, (STOP) cambiará a
  MEMORY (reproducción de "Memory Stick
  Duo") si no se utiliza una cinta para la
  reproducción.

#### En un "Memory Stick Duo"



- Nombre del archivo de datos
- Botón Reproducción/Pausa (23)
- Botón Imagen anterior/siguiente (23)
- Tamaño de la imagen (47)
- Tiempo de reproducción
- Botón escena anterior/siguiente Un archivo de película se dividirá en un máximo de 60 escenas. El número de escenas divididas depende de la longitud de la película. Después de seleccionar una escena desde donde se iniciará la reproducción, toque, MPEG►II para comenzar.

#### Visualización de imágenes fijas

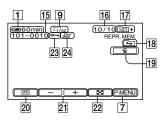

- 15 Nombre del archivo de datos
- Múmero de imagen/Número total de imágenes grabadas en la carpeta de reproducción actual
- 17 Carpeta de reproducción (48)
- 18 Icono de la carpeta anterior/siguiente
  Los siguientes indicadores aparecen cuando
  se muestra la primera o la última imagen
  de la carpeta actual y cuando existen varias
  carpetas en el mismo "Memory Stick Duo".
  - toque para ir a la carpeta anterior.
     toque para ir a la carpeta siguiente.
  - toque / + para ir a la carpeta anterior o a la siguiente.
- 19 Botón de eliminación de imágenes (67)
- 20 Botón de selección para la reproducción de cintas (23)
- 21 Botón de imagen anterior/siguiente (23)
- 22 Botón de visualización de la pantalla de índice (23)
- 23 Marca de protección de imágenes (68)
- 24 Marca de impresión (68)


#### Indicadores que se muestran durante la grabación o reproducción (continúa)

### Indicadores cuando se realizaron cambios

Puede consultar [VIST. GUÍA] (pág. 15) para comprobar la función de cada indicador que aparece en la pantalla LCD.

Parte superior izquierda

Parte superior derecha



Parte inferior

Parte central

#### Parte superior izquierda

Indicador	Significado
((•))	MICR.AMB.EX. (55)
<b> 16</b> b	MODO AUDIO (54)
□ BRK	Grabación continua de fotos (45)
0	Grabación con disparador automático (44)
ల్∎	Grabación de fotografías a intervalos (52)
4	Este indicador aparece al utilizar la luz de flash de video (opcional). (43)

#### Parte superior derecha

Indicador	Significado
A/V+DV	SAL. A/V→DV (56)
DVIN	Entrada DV (63)
<del>→</del> 0←	Ajuste de memoria en cero (32)
	Presentación de diapositivas (50)
}D <sub>e</sub> F	Luz de fondo de la pantalla LCD apagada (14)

#### Parte central

Indicador	Significado
•	NightShot plus (24)
SO	Super NightShot plus (43)
	Color Slow Shutter (43)
<b>~</b>	Conexión PictBridge (69)
₾ *	Advertencia (103)

#### Parte inferior

Indicador	Significado
<b></b> ₱+	Efectos de imagen (51)
Б <b>+</b>	Efectos digitales (50)
<b>€ ≜</b>	Enfoque manual (42)
<b>8</b> ♣3 ⅓ 7 ≠ ▲	PROGR AE (40)
25	Contraluz (25)
* ⊹ ⊾	Balance de blancos (41)
<u>16:9</u>	Seleccionar PANORÁMICO (Panorámico) (19)
<b>₩</b> »	SteadyShot desactivado (45)
T <b>\</b>	Tele macro (42)
	Medidor de punto flexible (40)/EXPOSICIÓN (41)
<b>©</b> OFF	Pantalla de cristal líquido desactivada (49)


### Búsqueda del punto de inicio

Asegúrese de que el indicador CAMERA-TAPE se ilumine.

#### Búsqueda de la última escena de la grabación más reciente (END SEARCH)

La función [BÚSQ FINAL] no funcionará cuando extraiga el videocasete después de grabar en la cinta.

#### Toque ᡡ → → I.



Se reproducirá la última escena de la grabación más reciente durante unos 5 s (segundo) y la videocámara pasará al modo de espera en el punto donde haya terminado la última grabación.

- La función [BÚSQ FINAL] no funcionará correctamente si hay una parte sin grabar entre las secciones grabadas en la cinta.
- También puede seleccionar [BÚSQ FINAL] en el menú. Cuando se ilumine el indicador PLAY/EDIT, seleccione el acceso directo [BÚSQ FINAL] en el menú Personal (pág. 36).

#### Búsqueda manual (EDIT SEARCH)

Puede buscar el punto de inicio para iniciar la grabación siguiente mientras mira las imágenes en la pantalla. No se reproducirá el sonido durante la búsqueda.

#### 1 Toque 👨.



2 Mantenga presionado <a> /-</a> (para retroceder)/<a> /-</a> (para avanzar) y suéltelo en el punto donde desee iniciar la grabación.

#### Revisión de las escenas grabadas más recientemente (Revisión de grabación)

Puede ver unos 2 s (segundo) de la escena grabada justo antes de detener la cinta.






Se reproducirán los últimos dos s (segundo) (aprox.) de la escena grabada más recientemente. A continuación, la videocámara se ajustará en el modo de espera.

#### **Control remoto**

Retire la lámina de aislamiento del control remoto antes de utilizarlo.



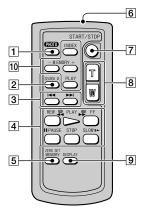

1 PHOTO (pág. 22)

La imagen de la pantalla que aparece al presionar este botón se grabará como una imagen fija.

- 2 SEARCH M.\* (pág. 31)
- 3 ⊶ ▶ ∗
- 4 Botones de control de video (Rebobinado, Reproducción, Avance rápido, Pausa, Parada, Cámara lenta) (pág. 23)
- 5 ZERO SET MEMORY\*
- 6 Transmisor
- 7 REC START/STOP (pág. 22)
- 8 Zoom motorizado (pág. 24)
- 9 DISPLAY (pág. 15)
- 10 Botones de control de memoria (Índice\*, -/+, Reproducción de memoria) (pág. 23)

- \* Estos botones no están disponibles durante el modo de funcionamiento Easy Handycam.
- Apunte el control remoto hacia el sensor remoto para operar la videocámara (pág. 26).
- Para cambiar la pila, consulte la página 118.

#### Búsqueda rápida de una escena deseada (Ajuste de memoria en cero)

1 Durante la reproducción, presione ZERO SET MEMORY 5 en el punto que desee localizar más tarde.

El contador de cinta se restablece en "0:00:00" y **>0** aparece en la pantalla.



Si no se muestra el contador de cinta, presione DISPLAY [9].

- 2 Presione STOP 4 cuando desee detener la reproducción.
- **3** Presione **◄**REW **4**.

La cinta se detiene automáticamente cuando el contador de cinta llega a "0:00:00".

4 Presione PLAY 4.

La reproducción se inicia en el punto designado "0:00:00" en el contador de cinta.

- Puede producirse una diferencia de varios s (segundo) en el código de tiempo y el contador de cinta.
- Zero set memory no funcionará en forma correcta si existe una sección en blanco entre las partes grabadas en la cinta.

#### Para cancelar la operación

Presione nuevamente ZERO SET MEMORY [5].

#### Búsqueda de una escena por fecha de grabación (Búsqueda de fechas)

Puede localizar el punto en el que cambia la fecha de grabación.

- 1 Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT.
- 2 Presione SEARCH M. 2.
- 3 Presione I◄◄ (anterior)/
  ►►I (siguiente) ③ para
  seleccionar una fecha de
  grabación.




#### Para cancelar la operación

Presione STOP 4.

 La búsqueda de fechas no funcionará de forma correcta si existe una sección en blanco entre las partes grabadas en la cinta.

## Reproducción de la imagen en un televisor

Para esta operación, utilice el adaptador de alimentación de ca suministrado para conectar la videocámara al tomacorriente de pared (pág. 8). Consulte también los manuales de instrucciones suministrados con los dispositivos que se conectarán.

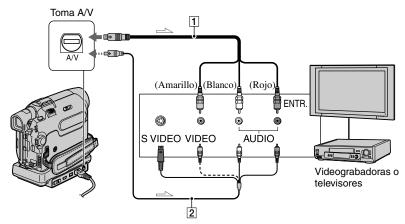

: Flujo de señales

### 1 Cable de conexión de A/V (suministrado)

Conecte a la toma de entrada del otro dispositivo.

#### 2 Cable de conexión de A/V con S VIDEO (opcional)

Cuando realice la conexión a otro dispositivo mediante la toma S VIDEO, y si emplea un cable de conexión de A/V que disponga de cable S VIDEO (opcional), podrá reproducir imágenes de mejor calidad que si conecta el cable de A/V suministrado.

Conecte las clavijas blanca y roja (audio izquierdo/derecho) y la clavija S VIDEO (canal S VIDEO) de un cable de conexión de A/V (opcional). En este caso, no es necesaria la conexión de la clavija amarilla (video estándar). La conexión S VIDEO no permitirá la salida de audio.

### Si el televisor se conecta a una videograbadora

Conecte la videocámara a la entrada LINE

IN de la videograbadora. Coloque el selector de entrada de la videograbadora en LINE.

#### Para DCR-HC42:

### Para ajustar el formato según el televisor conectado (16:9/4:3)

Cambie el ajuste en función del tamaño de pantalla del televisor donde verá las imágenes.

- ① Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT.
- ② Toque  $\rightarrow$  PMENU]  $\rightarrow$  [MENU]  $\rightarrow$  [AJUSTE EST.)  $\rightarrow$  [TIPO TV]  $\rightarrow$  [16:9] o [4:3]  $\rightarrow$  [OK].
- Cuando conecta la videocámara a un televisor compatible con el sistema ID-1/ID-2, o mediante una toma S VIDEO, y reproduce la cinta, ajuste [TIPO TV] en [16:9]. El televisor cambia automáticamente el formato en función de la imagen que se reproduce.

Consulte también el manual suministrado con su televisor.

- Cuando se ajusta [TIPO TV] en [4:3], o cuando el formato de la imágen cambia entre 16:9 y 4:3, la imagen puede fluctuar.
- En algunos televisores de 4:3, es posible que la imagen fija grabada en formato 4:3 no aparezca en pantalla completa. No se trata de una falla de funcionamiento.



 Cuando se reproduce una imagen grabada en el formato de 16:9 en un televisor de 4:3 que no es compatible con la señal de 16:9, ajuste [TIPO TV] en [4:3].







#### Si el televisor es monoaural (si sólo dispone de una toma de entrada de audio)

Conecte la clavija amarilla del cable de conexión A/V a la toma de entrada de video y la clavija blanca (canal izquierdo) o roja (canal derecho) a la toma de entrada de audio del televisor o de la videograbadora.

- No enchufe los cables de conexión de A/V a la videocámara y a la Handycam Station al mismo tiempo. Es posible que la imagen y el sonido se distorsionen.
- Puede mostrar el código de tiempo en la pantalla del televisor al ajustar [SALIDA PANT.] en [SAL-V/LCD] (pág. 58).


#### Uso de los elementos del menú

Siga las instrucciones a continuación para utilizar cada uno de los elementos del menú que se enumeran después de esta página.

### 1 Deslice el interruptor POWER hacia abajo para que se ilumine el indicador respectivo.

Indicador [CAMERA-TAPE]: ajustes de la cinta Indicador [CAMERA-MEMORY]: ajustes del "Memory Stick Duo"

Indicador [PLAY/EDIT]: ajustes para visualización/edición




#### 2 Toque la pantalla LCD para seleccionar el elemento del menú.

Los elementos que no están disponibles aparecen atenuados.

#### Para utilizar los accesos directos del menú Personal

En el menú Personal, se agregan accesos directos para los elementos del menú que se usan con frecuencia.

- Puede personalizar el menú Personal según lo desee (pág. 59).
- 1 Toque P-MENU.




2 Toque el elemento deseado.

Si el elemento deseado no aparece en la pantalla, toque ♠/▼ hasta que aparezca.

(3) Seleccione el ajuste deseado y, a continuación, toque OK.

#### Para utilizar los elementos del menú

Puede personalizar los elementos del menú que no se agregan al menú Personal.



1) Toque P-MENU]→[MENU].

Aparecerá la pantalla de índice del menú.

Seleccione el menú deseado.

Toque ▲/▼ para seleccionar el elemento, a continuación toque OK. (El proceso del paso ③ es el mismo que el del paso ②.)

- 3 Seleccione el elemento deseado.
  - También puede tocar el elemento directamente para seleccionarlo.
- 4 Personalice el elemento.

Una vez completados los ajustes, toque OK→X (cerrar) para ocultar la pantalla del menú. Si decide no cambiar el ajuste, toque P para regresar a la pantalla anterior.

		Posición del indicador:	TAPE	MEMORY	PLAY/EDIT
Me	nú AJUS. CÁMAR	<b>A</b> (p. 40)			
	PROGR AE		•	•	×
	MEDID. PUNTO		•	•	×
	EXPOSICIÓN		•	•	×
	BAL. BLANCOS		•	•	×
	OBTUR. AUTO		•	×	×
	ENFOQ. PUNTO		•	•	×
	ENFOQUE		•	•	×
	TELE MACRO		•	•	×
	AJUSTE FLASH		•	•	×
	SUPER NSPLUS		•	×	×
	LUZ NS		•	•	×
	COLOR SLOW S		•	×	×
	AUTODISPAR.		•	•*	×
	ZOOM DIGITAL		•	×	×
	SELEC.PANOR.*1		•	×	×
	STEADYSHOT		•	×	×
Me	nú AJUS. MEMOF	<b>R.</b> (p. 45)			
	AJUS.FOTOS		×	•	•
	AJ. PELÍCULA		×	•	•
	■ BOR.TODO*		×	×	•
	■ FORMATO		×	•	•
	NÚM. ARCHIVO		×	•	•
	NUEVA CARP		×	•	•
	GRAB. CARP.		×	•	•
	REPR. CARP.		×	×	•
<b>I</b> S⊸ Me	enú APLIC.IMAGE	<b>N</b> (p. 49)			
	DESVANECEDOR	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•	×	×
	PRES.DIAP.		×	×	•
	EFECTO DIG.		•	×	•
	EFECTO IMAG.		•	×	•
	GRAB INT NAT*2		•	×	×
	GRAB.INT.FIJ		×	•	×
	MODO DEMO		•	×	×
	IMPRIMIR		×	×	•

Los elementos de menú disponibles (

) varían según la posición del indicador.

\*Estas funciones están disponibles durante el modo de funcionamiento Easy Handycam.

	Posición del indicador:	TAPE	MEMORY	PLAY/EDIT
Menú EDICY REP	(p. 53)			
REP VL VAR		×	×	•
<b>⊡</b> CTRL.GRAB		×	×	•
CTRL COP AUD		×	×	•
<b>IJ</b> GRAB.PEL.		×	×	•
CREAR DVD		×	×	•
CREAR VCD		×	×	•
BÚSQ FINAL		•	×	•
Menú AJUSTE EST	(p. 54)			
MODO GRAB.		•	×	•
MODO AUDIO		•	×	•
VOL.*		×	×	•
MULTISONIDO		×	×	•
MEZCLA AUDIO		×	×	•
MICR.AMB.EX.*2		•	×	×
AJ LCD/VISOR		•	•	•
SAL. A/V → DV		×	×	•
ENTR. VIDEO		×	×	•
TIPO TV*2		•	•	•
USB-CAMERA			×	×
USB-PLY/EDT		×	×	•
VIST.GUÍA*			•	•
CÓDIGO DATOS*		×	×	
<b>™</b> RESTANTE			×	•
CTRL REMOTO				•
IND. GRAB.				×
PITIDO*			•	•
SALIDA PANT.				•
GIRAR MENU			•	•
APAGADO AUTO				•
CALIBRACIÓN		×	×	•
Menú HORA/LANG	<b>U.</b> (p. 58)			
AJUS.RELOJ*		•	•	•
HORA MUNDIAL		•	•	•
LANGUAGE		•	•	•

# Menú AJUS. CÁMARA

Valores para ajustar la videocámara a las condiciones de grabación (EXPOSICIÓN/ BAL. BLANCOS/STEADYSHOT, etc.)

Los ajustes predeterminados llevan la marca ▶.

Los indicadores entre paréntesis aparecen cuando se seleccionan los elementos.

Consulte la página 36 para obtener más información sobre cómo seleccionar los elementos de menú.

#### PROGR AE

Podrá grabar imágenes con eficacia en diversas situaciones con la función PROGR AE.

#### ► AUTOM.

Selecciónelo para grabar imágenes automáticamente con eficacia sin la función [PROGR AE].

#### ESCENARIO\*(A)



Selecciónelo para evitar que los rostros de las personas aparezcan excesivamente pálidos cuando están iluminados por una luz intensa.

# RETRATO (retrato suave) ( )



Selecciónelo para resaltar el motivo, como personas o flores, mientras se crea un fondo suave.

# DEPORTES\* (deportes) (方)



Selecciónelo para reducir al mínimo las vibraciones al filmar motivos que se mueven rápidamente.

# PLAYA ESQUÍ\*(\*\*)



Selecciónelo para evitar que las caras de las personas se vean muy oscuras cuando estén muy iluminadas o con luz reflejada, como en una playa en verano o en una pista de esquí.

#### PUESTA SOL\*\*(ac)



Selecciónelo para mantener la atmósfera en situaciones como puestas de sol, vistas nocturnas en general o fuegos artificiales.

### PAISAJE\*\*( )



Selecciónelo para filmar motivos distantes con claridad. Este ajuste también evita que su videocámara enfoque el cristal o la tela metálica de ventanas que se encuentran entre la videocámara y el motivo.

 Los elementos con un asterisco (\*) se pueden ajustar sólo para enfocar motivos ubicados a una distancia corta. Los elementos con dos asteriscos (\*\*) se pueden ajustar para enfocar motivos más distantes.

# MEDID. PUNTO (Medidor de punto flexible)

Puede ajustar y fijar la exposición al motivo para que se grabe con el brillo adecuado, aún cuando exista un fuerte contraste entre el motivo y el fondo, como los motivos en el foco de un escenario.



① Toque el punto que desea ajustar y fije la exposición en la pantalla.


② Toque [FIN].

Para regresar el ajuste a la exposición automática, toque [AUTO]→[FIN].

• Si ajusta [MEDID. PUNTO], [EXPOSICIÓN] se ajusta automáticamente en [MANUAL].

# EXPOSICIÓN

Puede ajustar el brillo de una imagen en forma manual. Por ejemplo, al grabar en interiores en un día claro, puede evitar las sombras de contraluz en las personas que estén cerca de la ventana fijando la exposición a los motivos de esta parte de la habitación.



- ① Toque [MANUAL].
- 2 Toque / + para ajustar la exposición.
- ③ Toque OK. - aparece.

Para devolver el ajuste a la exposición automática, toque [AUTOM.]→OK].

• Para ajustar [EXPOS.] y [DESV.] cuando utilice el visor, gire el panel LCD 180 grados y ciérrelo con la pantalla mirando hacia fuera (pág. 49).

# BAL. BLANCOS (Balance de blancos)

Se puede ajustar el balance cromático y el brillo del ambiente de grabación.

#### ► AUTOM.

El balance de blancos se ajusta de forma automática.

## EXTERIOR (-)

El balance de blancos se ajusta según corresponde para filmaciones en exteriores o bajo lámparas fluorescentes de luz diurna.

# INTERIOR (-🎎-)

El balance de blancos se ajusta al brillo de las lámparas fluorescentes con luz cálida.

### UNA PULS. (►►)

El balance de blancos se ajusta en función de la luz del ambiente.

- 1 Toque [UNA PULS.].
- 2 Encuadre un objeto blanco como, por ejemplo, un trozo de papel, para cubrir la pantalla con las mismas condiciones de luz que emplearía para filmar el motivo
- ③ Toque [►].

parpadea con rapidez. Cuando se ha ajustado el balance de blancos v se ha almacenado en la memoria, el indicador deja de parpadear.

- No sacuda la videocámara mientras parpadea velozmente.
- Darpadea lentamente si no se pudo ajustar el balance de blancos.
- Si sigue parpadeando aun después de que haya tocado OK, ajuste BAL. BLANCOS] en [AUTOM.].
- · Cuando haya cambiado la batería mientras está seleccionado [AUTOM.] o si traslada la videocámara desde el exterior al interior de la casa mientras usa una exposición fija, seleccione [AUTOM.] v apunte la videocámara a un objeto blanco cercano durante unos 10 s (segundo) para lograr un mejor ajuste cromático.
- · Repita el procedimiento de [UNA PULS.] si cambia el ajuste de [PROGR AE] o traslada la videocámara desde el exterior al interior de la casa o viceversa.
- Ajuste [BAL. BLANCOS] en [AUTOM.] o [UNA PULS.] bajo lámparas fluorescentes blancas o blancas frías.
- · El ajuste volverá a [AUTOM.] al desconectar la fuente de alimentación de la videocámara durante más de 5 min (minuto)

# Menú AJUS. CÁMARA (continúa)

## **OBTUR. AUTO**

Activa automáticamente el obturador electrónico para ajustar la velocidad de obturación cuando se graba en condiciones de mucho brillo, si lo ajustó en la posición [ACTIVADO] (el ajuste predeterminado).

## ENFOQ. PUNTO

Puede seleccionar y ajustar el punto focal para apuntar a un motivo que no esté localizado en el centro de la pantalla.




- ① Toque el motivo en la pantalla. Aparece 🕞.
- 2 Toque [FIN].

Para ajustar el enfoque automáticamente, toque [AUTO]→[FIN].

• Si ajusta [ENFOQ. PUNTO], [ENFOQUE] se ajusta automáticamente en [MANUAL].

#### **ENFOOUE**

Puede ajustar el enfoque manualmente. Selecciónelo cuando desee enfocar un motivo determinado intencionalmente.



- ① Toque [MANUAL].

  Aparece ♠.
- ② Toque ♣ ← (enfoque de motivos cercanos)/ ← ▲ (enfoque de motivos alejados) para ajustar el enfoque con nitidez. ♣ aparecerá cuando el enfoque ya no pueda ajustarse más cerca, mientras que ▲ aparecerá cuando ya no pueda ajustarse más lejos.
- 3 Toque OK.

Para ajustar el enfoque automáticamente, toque [AUTOM.]→OK] en el paso ①.

- Es más fácil enfocar un motivo al mover la palanca del zoom motorizado hacia el lado T (telefoto) para ajustar el enfoque y, a continuación, hacia el lado W (gran angular) para ajustar el zoom para la grabación. Cuando desee grabar una imagen cercana a un motivo, mueva la palanca del zoom motorizado hacia el lado W (gran angular) para ampliar completamente la imagen y, a continuación, ajuste el enfoque.
- La distancia mínima necesaria entre la videocámara y el motivo para obtener un enfoque nítido es de 1 cm aproximadamente para gran angular y unos 80 cm para telefoto.

## TELE MACRO

Esto resulta útil para filmar objetos pequeños, como flores o insectos. Al poder tomar primeros planos desde cierta distancia, la sombra no interferirá en la imagen y el motivo aparecerá resaltado con mayor claridad.

Si ajusta [TELE MACRO] en [ACTIVADO] T, el zoom (pág. 24) se desplazará automáticamente hasta la parte superior del lado T (telefoto), lo que permitirá grabar motivos muy cercanos de la siguiente manera:

Para DCR-HC32: aproximadamente a 39 cm

Para DCR-HC42: aproximadamente a 35 cm



Para cancelar esta función, toque [DESACTIV.] o ajuste el zoom en la posición gran angular (lado W).

- Cuando grabe un motivo distante, puede resultar difícil enfocar y dicha operación puede tardar unos minutos.
- Ajuste el enfoque manualmente ([ENFOQUE], p. 42) cuando tenga dificultades para enfocar de manera automática.

## AJUSTE FLASH

Tenga en cuenta que estos ajustes no funcionarán con flashes no compatibles.

#### MODO FLASH

#### ▶ ACTIVADO

Parpadea en todo momento.

### ACTIVADO ⊙ (DCR-HC42)

Parpadea para reducir el efecto de ojos rojos.

#### AUTOM.

Parpadea automáticamente.

#### AUTOM. ◆ (DCR-HC42)

Parpadea automáticamente para reducir el efecto de ojos rojos.

· Si el flash no puede evitar el efecto de ojos rojos, sólo podrá seleccionar [ACTIVADO] o [AUTOM.].

#### NIVEL FLASH

#### ALTA(\$+)

Sube el nivel del flash.

## ► NORMAL(\$)

# BAJA(4-)

Baja el nivel del flash.

· El ajuste volverá a [NORMAL] al desconectar la fuente de alimentación de la videocámara durante más de 5 min (minuto)

# SUPER NSPLUS (Super NightShot (sula

Si ajusta [SUPER NSPLUS] en [ACTIVADO] y el selector NIGHTSHOT PLUS (pág. 24) también está ajustado en ON, la imagen se grabará a una sensibilidad máxima equivalente a 16 veces la de la grabación de NightShot plus. En la pantalla aparecerán So y ["SUPER NIGHTSHOT PLUS"].

Para regresar al ajuste normal, ajuste el selector NIGHTSHOT PLUS en OFF.

- · No utilice la función NightShot plus/[SUPER NSPLUS] en lugares luminosos, ya que podría provocar una falla de funcionamiento.
- · No cubra el puerto de infrarrojos con los dedos ni con otros obietos.
- Ajuste el enfoque manualmente ([ENFOQUE], pág. 42) cuando tenga dificultades para enfocar de manera automática.
- · La velocidad de obturación de la videocámara cambiará según el brillo. En este momento, es posible que el movimiento de la imagen sea más lento.

# LUZ NS (Luz NigthShot)

Si utiliza la función NightShot plus (pág. 24) o [SUPER NSPLUS] (pág. 43) para grabar, obtendrá imágenes más claras si ajusta [LUS NS] en [ACTIVADO] (el ajuste predeterminado). Esta función emite una luz infrarroja (invisible),

- · No cubra el puerto de infrarrojos con los dedos ni con otros objetos.
- · La distancia máxima de grabación con [LUS NS] es de aproximadamente 3 m Si graba motivos en lugares oscuros (como, por ejemplo, una escena de noche o a la luz de la luna), ajuste la opción [LUS NS] en [DESACTIV.]. Puede dar más profundidad al color de la imagen de esta manera.

# **COLOR SLOW S** (Color Slow Shutter)

Si ajusta [COLOR SLOW S] en [ACTIVADO], podrá grabar imágenes con colores más fieles a los originales. En la pantalla aparecen 🔯 y [COLOR SLOW SHUTTER1.

Para cancelar [COLOR SLOW S], toque [DESACTIV.].

- La velocidad de obturación de la videocámara cambiará según el brillo. En este momento, es posible que el movimiento de la imagen sea más lento.
- Ajuste el enfoque manualmente ([ENFOQUE], pág. 42) cuando tenga dificultades para enfocar de manera automática.

# Menú AJUS. CÁMARA (continúa)

## AUTODISPAR.

El disparador automático comienza a grabar después de unos 10 s (segundo).

- ① Toque PMENU→[AUTO DISPAR]→
  [ACTIVADO]→[OK].
   ② aparece.
- ② Presione REC START/STOP para grabar películas, o PHOTO para grabar imágenes fiias.


Para cancelar la cuenta regresiva, toque [RESTAB].

Para cancelar el disparador automático, seleccione [DESACTIV.] en el paso ①.

 También puede utilizar el disparador automático con el control remoto (pág. 32).

## **ZOOM DIGITAL**

Puede seleccionar el nivel de zoom máximo si desea obtener un zoom a un nivel superior a 20 × (DCR-HC32) o 12 × (DCR-HC42) aumentos mientras graba en una cinta. Observe que la calidad de la imagen disminuye cuando utiliza el zoom digital.



El lado derecho de la barra muestra el factor de zoom digital. Aparece la zona de zoom cuando selecciona el nivel del zoom.

#### Para DCR-HC32:

#### **▶ DESACTIV.**

El zoom de hasta  $20 \times$  se realiza de forma óptica.

#### 40 x

El zoom de hasta  $20 \times$  se realiza de forma óptica y, a partir de este punto, el zoom de hasta  $40 \times$  se realiza de forma digital.

#### 800 ×

El zoom de hasta  $20 \times$  se realiza de forma óptica y, a partir de este punto, el zoom de hasta  $800 \times$  se realiza de forma digital.

#### Para DCR-HC42:

#### ► DESACTIV.

El zoom de hasta  $12 \times$  se realiza de forma óptica.

#### 24 ×

El zoom de hasta  $12 \times$  se realiza de forma óptica y a partir de este punto, el zoom de hasta  $24 \times$  se realiza de forma digital.

#### $480 \times$

El zoom de hasta  $12 \times$  se realiza de forma óptica y, a partir de este punto, el zoom de hasta  $480 \times$  se realiza de forma digital.

# SELEC.PANOR. (DCR-HC32)

Puede grabar una imagen en un formato apropiado para la pantalla donde se mostrará.


#### ▶4:3

Ajuste estándar (para grabar imágenes que se reproducirán en un televisor de 4:3).

# PAN 16:9 (16:9)

Graba imágenes que se reproducirán en un televisor panorámico de 16:9 en el modo de pantalla completa.

Cuando se visualiza en la pantalla LCD/visor con [PAN 16:9 (16:9)] seleccionado.

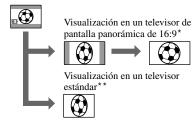

- \* La imagen aparece en el modo de pantalla completa cuando el televisor de pantalla panorámica cambia a modo de pantalla completa.
- \*\*Reproducción en modo de 4:3. Cuando reproduce una imagen en el modo panorámico, ésta aparece como se muestra en la pantalla LCD o en el visor.
- Cuando conecta la videocámara a un televisor. compatible con el sistema ID-1/ID-2 o mediante una toma S VIDEO y reproduce una cinta, el televisor cambia automáticamente al modo de pantalla completa. Consulte también los manuales suministrados con el televisor

## **STEADYSHOT**

Puede compensar las sacudidas de la cámara (el ajuste predeterminado es [ACTIVADO]). Aiuste [STEADYSHOT] en [DESACTIV.] (\(\mathbb{H}\)) cuando utilice un trípode (opcional) o un objetivo de conversión (opcional)

# Menú AJUS. MEMOR.

Ajustes del "Memory Stick Duo" (CALIDAD/TAM.IMAGEN/RÁFAGA/BOR. TODO/NUEVA CARP. etc.)

Los ajustes predeterminados llevan la marca ▶.

Los indicadores entre paréntesis aparecen cuando se seleccionan los elementos.

Consulte la página 36 para obtener más información sobre cómo seleccionar los elementos de menú.

#### AJUS.FOTOS

## Para DCR-HC42: **■**RÁFAGA

Se pueden grabar varias imágenes fijas en forma consecutiva al presionar PHOTO.

#### ▶ DESACTIV.

Selecciónelo cuando no grabe de forma continua

# NORMAL (🖳)

Graba de 4 (1 152 × 864 de tamaño de imagen) a 13 (640 × 480 de tamaño de imagen) imágenes de manera continua a intervalos de 0.5 s (segundo) aproximadamente.

El número máximo de imágenes se graba cuando mantiene presionado PHOTO completamente.

# DIF. EXP. (BRK)

Graba 3 imágenes en forma consecutiva con exposiciones distintas a intervalos de 0,5 s (segundo) aproximadamente. Puede comparar las 3 imágenes y seleccionar la grabada con la mejor exposición.

- · El flash (opcional) no funcionará durante el modo [RÁFAGA].
- · La cantidad máxima de imágenes se grabará en el modo de disparador automático o cuando se opera con el control remoto.
- [DIF, EXP.] no funcionará cuando tenga espacio para menos de 3 imágenes en el "Memory Stick Duo".

# Menú AJUS. MEMOR. (continúa)

#### CALIDAD

#### ► FINO (FINE)

Graba imágenes fijas con un alto nivel de calidad de imagen.

### ESTÁNDAR (STD)

Graba imágenes fijas con un nivel de calidad estándar de imagen.

## ■ Para DCR-HC42: ■ TAM.IMAGEN

### ▶1 152 × 864 (□<sub>1152</sub>)

Graba imágenes fijas con nitidez.

## 640 × 480 (-640)

Permite grabar el número máximo de imágenes.

 Si ajusta la pantalla en formato 16:9 (panorámico), [TAM.IMAGEN] se ajustará automáticamente en [1 152 × 648] (pág. 19).

# Capacidad del "Memory Stick Duo" (MB) y número de imágenes que se pueden grabar

#### En formato de 4:3

	1 152 × 864	640 × 480
0 MD		
8 MB	15	50
	37	120
16 MB	30	96
	74	240
32 MB	61	190
	150	485
64 MB	120	390
	300	980
128 MB	245	780
	600	1 970
256 MB	445	1 400
	1 000	3 550
512 MB	900	2 850
	2 050	7 200
1 GB	1 800	5 900
	4 200	14 500

\* El tamaño de imagen de 1 152 x 864 sólo está disponible para DCR-HC42.

### En formato de 16:9 (DCR-HC42)

	1 152 × 648	640 × 360
8 MB	20	60
	48	120
16 MB	40	115
	96	240
32 MB	81	240
	190	485
64 MB	160	490
	390	980
128 MB	320	980
	780	1 970
256 MB	590	1 750
	1 400	3 550
512 MB	1 200	3 600
	2 850	7 200
1 GB	2 450	7 300
	5 900	14 500

 Todos cifras se calcularon con el siguiente aiuste.

Indicación superior: Se selecciona [FINO] para la calidad de imagen.

Indicación inferior: Se calecciona

Indicación inferior: Se selecciona [ESTÁNDAR] para la calidad de imagen.

- Cuando se utiliza el "Memory Stick Duo" de Sony Corporation. El número de imágenes que se pueden grabar varía en función del entorno de grabación.
- El tamaño de una imagen de 4:3 es el siguiente.
- Se selecciona [FINO] para un tamaño de imagen de [1 152 x 864] (aprox. 500 kB)
- Se selecciona [FINO] para un tamaño de imagen de [640 × 480] (aprox. 150 kB)
- Se selecciona [ESTÁNDAR] para un tamaño de imagen de [1 152 × 864] (aprox. 200 kB)
- Se selecciona [ESTÁNDAR] para un tamaño de imagen de [640 × 480] (aprox. 60 kB)
- A continuación se indican los diferentes tamaños de imágenes de formato 16:9:
  - Se selecciona [FINO] para un tamaño de imagen de [1 152 × 648] (aprox. 380 kB)

- Se selecciona [FINO] para un tamaño de imagen de  $[640 \times 360]$  (aprox. 120 kB)
- Se selecciona [ESTÁNDAR] para un tamaño de imagen de [1 152 × 648] (aprox. 160 kB)
- Se selecciona [ESTÁNDAR] para un tamaño de imagen de [640 × 360] (aprox. 60 kB)

#### AJ. PELÍCULA

#### ■ IIITAM IMAGEN

► 320 × 240 (□320)

Graba imágenes con alta resolución

160 × 112 (厘元)

Permite más tiempo para grabación de películas.

# Capacidad del "Memory Stick Duo" (MB) y tiempo que se puede grabar (h (hora):min (minuto):s (segundo))

	320 × 240 ■320	160 × 112 1 160 1160
8 MB	00:01:20	00:05:20
16 MB	00:02:40	00:10:40
32 MB	00:05:20	00:21:20
64 MB	00:10:40	00:42:40
128 MB	00:21:20	01:25:20
256 MB	00:42:40	02:50:40
512 MB	01:25:20	05:41:20
1 GB	02:50:40	11:22:40

· Cuando se utiliza el "Memory Stick Duo" de Sony Corporation. El tiempo disponible para grabación varía en función del ambiente de grabación.

#### **■**BOR. TODO

Elimina todas las imágenes en un "Memory Stick Duo" sin protección de imágenes o en la carpeta seleccionada.

① Seleccione [TODOS ARCH] o [CARPT ACTUAL1.

[TODOS ARCH]: Elimina todas las imágenes del "Memory Stick Duo". [CARPT. ACTUAL]: Borra todas las imágenes de la carpeta seleccionada.

- ② Toque [SÍ] dos veces → X.
- · Cancele previamente la protección de imagen del "Memory Stick Duo" cuando utilice el "Memory Stick Duo" con la lengüeta de protección contra escritura (pág. 110).
- · La carpeta no se eliminará, aun cuando borre todas las imágenes que contiene.
- · No realice ninguna de las acciones que se describen a continuación mientras se muestra Eliminando todos los datos...]:
  - Utilice el interruptor POWER/botones de operación.
  - Extraiga el "Memory Stick Duo".

#### FORMATO

Un "Memory Stick Duo" nuevo viene formateado de fábrica y no es necesario formatearlo.

Toque [SÍ] dos veces  $\rightarrow \times$ . Se completó el formato y se eliminarán todas las imágenes.

- · No realice ninguna de las acciones que se describen a continuación mientras se visualiza [ Formateando...]:
  - Utilice el interruptor POWER/botones de operación.
  - Extraiga el "Memory Stick Duo".
- · El formateo borra todos los datos en el "Memory Stick Duo", incluidos los de las imágenes protegidas y las carpetas creadas recientemente.

# Menú AJUS. MEMOR. (continúa)

## NÚM. ARCHIVO

#### **► SERIE**

Asigna números de archivo en secuencia incluso si sustituye el "Memory Stick Duo" por otro. El número de archivo se restablece cuando se crea una carpeta nueva o cuando la carpeta de grabación se reemplaza por otra.

#### RESTABL.

Restablece la numeración de archivos a 0001 cada vez que se cambia el "Memory Stick Duo".

## **NUEVA CARP**

Se puede crear una carpeta nueva (102MSDCF a 999MSDCF) en un "Memory Stick Duo". Cuando una carpeta está completa (tiene un máximo de 9999 imágenes almacenadas), automáticamente se crea una carpeta nueva.

Toque  $[SI] \rightarrow X$ .

- No pueden eliminar las carpetas creadas con la videocámara. Deberá formatear el "Memory Stick Duo" (pág. 47) o eliminarlas con la computadora.
- El número de imágenes que se pueden grabar en un "Memory Stick Duo" puede disminuir a medida que aumenta el número de carpetas.

# GRAB. CARP. (carpeta de grabación)

Seleccione la carpeta que se utilizará para la grabación con \( \subseteq /\subseteq \), a continuación, toque \( \overline{OK} \).

- De manera predeterminada, las imágenes se guardan en la carpeta 101MSDCF.
- Una vez que graba una imagen en una carpeta, esta última será la carpeta predeterminada para la reproducción.

# REPR. CARP. (carpeta de reproducción)

Seleccione la carpeta de reproducción con A/
, a continuación, toque OK.

# Menú APLIC. IMAGEN

Efectos especiales en imágenes o funciones adicionales de grabación v reproducción (EFECTO IMAG./PRES.DIAP./ GRAB.INT.FIJ. etc.)

Los ajustes predeterminados llevan la marca ▶.

Los indicadores entre paréntesis aparecen cuando se seleccionan los elementos.

Consulte la página 36 para obtener más información sobre cómo seleccionar los elementos de menú.

# **DESVANECEDOR**

Puede añadir los siguientes efectos a las imágenes grabadas actualmente.

- ① Seleccione el efecto deseado y, a continuación, toque OK. Al seleccionar [SOBREPUESTO], [BARRIDO] o [FUND PUNTO], la imagen de la cinta se graba como imagen fija. (Mientras se almacena la imagen, la pantalla aparece en color azul).
- ② Presione REC START/STOP. El indicador de desvanecimiento deja de parpadear y desaparece cuando finaliza dicha operación.

Para cancelar la operación, toque [DESACTIV.] en el paso ①.



Desvanecimiento

Aumento gradual

#### **FUND BLANCO**







#### **FUND NEGRO**







#### AUM/DE MOSAIC







#### моиотоио

Cuando haga una entrada por aumento gradual, la imagen cambiará gradualmente de blanco y negro a color. Cuando haga una salida por desvanecimiento, cambiará gradualmente de color a blanco y negro.

#### SOBREPUESTO (sólo aumento gradual)







#### BARRIDO (sólo aumento gradual)







#### FUND PUNTO (sólo aumento gradual)







#### Utilización del visor

Puede ajustar [EXPOS.] v [DESV.] mientras usa el visor si gira el panel LCD 180 grados y lo cierra con la pantalla hacia afuera.

- 1) Asegúrese de que el indicador CAMERA-TAPE o CAMÉRA-MEMORY se ilumine
- ② Cierre el panel LCD con la pantalla mirando hacia fuera.

Aparece GOFF.

③ Toque **⑤**FF.

Aparece en la pantalla [¿Apagar LCD?].

4 Toque [SÍ].

La pantalla LCD se apaga.

- (5) Toque la pantalla LCD y, al mismo tiempo, verifique lo que muestra el visor. Se muestra [EXPOS.], etc.
- 6 Toque el botón que desee ajustar. [EXPOS.]: Realice el ajuste mediante

[DESV.]: Tóquelo varias veces hasta seleccionar el efecto deseado (sólo cuando se ilumina el indicador CAMERA-TAPE).

**TON**: se enciende la pantalla LCD.

Para ocultar los botones, toque OK.

# Menú APLIC. IMAGEN (continúa)

## PRES.DIAP.

Reproduce las imágenes almacenadas en un "Memory Stick Duo" o en una carpeta en secuencia (presentación de diapositivas).

- ① Toque SET → [REPR. CARP.].
- ② Seleccione [TODOS ARCH. (all)]
  o [CARPT ACTUAL (1)] y, a
  continuación, toque OK.
  Si selecciona [CARPT ACTUAL (1)], se
- reproducirán por orden todas las imágenes de la carpeta de reproducción seleccionada en [REPR. CARP.] (pág. 48).
- 3 Toque [REPET.].
- ④ Toque [ACTIVADO] o [DESACTIV.] y, a continuación, OK.
  Para repetir el pase de diapositivas, seleccione [ACTIVADO CD].

Para ejecutar la presentación de diapositivas una sola vez, seleccione [DESACTIV.].

⑤ Toque [FIN]→[INIC.].

Para cancelar [PRES.DIAP.], toque [FIN]. Para hacer una pausa, toque [PAUSA].

- Se puede seleccionar la primera imagen de la presentación de diapositivas mediante
   \_\_/\_\_\_\_ antes de tocar [INIC.].
- Si se reproducen películas en la presentación de diapositivas, se puede ajustar el volumen mediante (40-)/(40+).

# EFECTO DIG. (efecto digital)

Puede añadir efectos digitales a las grabaciones.

- ① Toque el efecto deseado.

Cuando seleccione [FOTO] o [LUMI.], la imagen se guarda como una imagen fija al tocar OK.

Efecto	Elementos de ajuste
FOTO	El grado de transparencia de la imagen fija que desea superponer sobre una película.
FLASH	El intervalo de reproducción de cuadro por cuadro.
LUMI.	El esquema de color del área de la imagen fija que se intercambiará por una película.
RASTRO	El tiempo gradual de la imagen residual.
OBT. LENTO*	La velocidad de obturación (1 is 1/30, 2 is 1/15, 3 is 1/8, 4 is 1/4).
PEL. ANT.*	No es necesario realizar ningún ajuste.

<sup>\*</sup> Disponible durante la grabación solamente.

③ Toque OK.

□ † aparece.

Para cancelar [EFECTO DIG.], toque [DESACTIV.] en el paso ①.

#### FOT0

Graba una película y, al mismo tiempo, la superpone sobre una imagen fija previamente grabada.







#### FLASH (movimiento por destellos)

Graba una película con efectos de imágenes fijas en serie (efecto estroboscópico).

# LUMI. (clave de luminancia)

Reemplaza un área más brillante en una imagen fija grabada previamente (por ejemplo, un fondo o una persona) por una película.







#### **RASTRO**

Graba una imagen que deje una imagen residual, como una estela.

#### OBT. LENTO (obturación lenta)

La velocidad de obturación es más lenta. Es apropiado para filmar un motivo de manera más clara en un lugar oscuro.

· Ajuste el enfoque manualmente con un trípode, ya que el ajuste automático es más difícil si se seleccionó [OBT. LENTO]. ([ENFOQUE], pág. 42)

#### PEL. ANT.

Añade un efecto de película antigua con una tonalidad sepia a las imágenes.

- Para DCR-HC42: Con [PEL. ANT.] no se puede seleccionar el formato 16:9/4:3.
- · No se pueden grabar imágenes que se editaron con efectos especiales en la cinta en la videocámara.
- · No se pueden añadir efectos a imágenes introducidas externamente. Tampoco se pueden emitir imágenes de reproducción editadas con efectos digitales mediante la interfaz | DV.
- Puede guardar imágenes editadas con efectos especiales en un "Memory Stick Duo" (pág. 64) o grabarlas en otra cinta (pág. 62).

# EFECTO IMAG. (efecto de imagen)

Se pueden añadir efectos especiales a una imagen durante la grabación o reproducción. Aparecerá  $\overline{\mathbf{P}}^{+}$ .

#### ▶ DESACTIV.

No utiliza el ajuste [EFECTO IMAG.].

#### NEGATIVO



El color y el brillo se revierten.

#### SEPIA

Las imágenes aparecen en sepia.

Las imágenes aparecen en blanco y negro.

#### **SOLARIZADO**



Las imágenes aparecen como una ilustración de contraste fuerte

#### PASTEL



Las imágenes aparecen como un dibujo en pastel pálido.\*

#### MOSAICO




Las imágenes aparecen con un patrón de mosaicos \*

- \* Disponible durante la grabación solamente.
- · No se pueden añadir efectos a imágenes introducidas externamente. Tampoco se pueden emitir imágenes de reproducción editadas con efectos de imagen mediante la interfaz . DV.
- · Puede guardar imágenes editadas con efectos especiales en un "Memory Stick Duo" (pág. 64) o grabarlas en otra cinta (pág. 62).

# GRAB INT NAT (grabación de cintas a intervalos uniformes) (DCR-HC42)

La videocámara filmará 1 fotograma de la imagen al intervalo seleccionado y lo mantendrá en la memoria hasta almacenar varios fotogramas. Esta función es de gran utilidad para observar el movimiento de las nubes o los cambios de la luz del día. Estas imágenes aparecen uniformes al reproducirlas. Para esta operación, utilice el adaptador de alimentación de ca suministrado para conectar la videocámara al tomacorriente de pared.



# Menú APLIC. IMAGEN (continúa)

[a]: Grabación

[b]: Intervalo

- ① Toque SET→ / + para seleccionar un intervalo de tiempo deseado (de 1 a 120 s (segundo))→ OK.
- ② Toque [INIC GRAB].Se inicia la grabación y cambia a rojo.

Para interrumpir la operación, toque [DET. GRAB.] en el paso ②.


Para reanudar la operación, toque [INIC GRAB].

Para cancelar la operación, toque [DET. GRAB.] y, a continuación, [FIN].

- Cuando la videocámara ha filmado algunos fotogramas, los graba en una cinta tras realizar la función END SEARCH según la duración del intervalo.
- No apague la alimentación ni desconecte la fuente de alimentación mientras se esté mostrando un mensaje en la pantalla.
- La videocámara filmará algunos fotogramas para la primera y la última filmación de la grabación a intervalos uniformes.
- La grabación a intervalos uniformes se desactiva cuando transcurren 12 h (hora) aproximadamente desde que comenzó la filmación.
- · Los sonidos no se graban.
- Es posible que los últimos fotogramas no se graben si se ha terminado la batería o la cinta.
- Es posible que no coincidan los intervalos.
- Si ajusta el enfoque manualmente, se pueden grabar imágenes nítidas aunque cambie la iluminación ([ENFOQUE], pág. 42).
- Se pueden silenciar los pitidos durante la grabación.

# GRAB.INT.FIJ (grabación de fotografías a intervalos)

Puede grabar imágenes fijas en un "Memory Stick Duo" a un intervalo seleccionado. Esta función es de gran utilidad para observar el movimiento de las nubes o los cambios de la luz del día, etc.



[a]: Grabación

[b]: Intervalo

- ① Toque SET → un intervalo de tiempo deseado (1, 5 ó 10 min (minuto)) → OK → [ACTIVADO] → OK] → X.
- ② Presione PHOTO completamente.
  ② deja de parpadear y se inicia la grabación de imágenes fijas a intervalos.
  Para cancelar [GRAB.INT.FIJ], seleccione [DESACTIV.] en el paso ①.

#### MODO DEMO

El ajuste predeterminado es [ACTIVADO], que le permite ver la demostración en 10 min (minuto) aproximadamente, una vez que extraiga un videocasete o un "Memory Stick Duo" de la videocámara y que deslice el interruptor POWER hacia abajo para que se ilumine el indicador CAMERA-TAPE.

- La demostración se cancelará en situaciones como las que se describen a continuación.
  - Cuando toca la pantalla durante la demostración. (La demostración volverá a empezar en unos 10 min (minuto)
  - Cuando se inserta un videocasete o un "Memory Stick Duo".
  - Cuando el interruptor POWER se ajusta en otra posición que no sea CAMERA-TAPE.
  - Cuando el interruptor NIGHTSHOT PLUS está ajustado en ON.

#### IMPRIMIR

Consulte la página 69.

# **S**Menú EDIC Y REP

Ajustes para editar o reproducir en diversos modos (REP VL VAR/BÚSQ FINAL, etc.)

Los ajustes predeterminados llevan la marca ▶.

Los indicadores entre paréntesis aparecen cuando se seleccionan los elementos.

Consulte la página 36 para obtener más información sobre cómo seleccionar los elementos de menú.

# ■ REP VL VAR (Diversas velocidades de reproducción)

Puede reproducir en diversos modos mientras se miran películas.

1 Toque los botones siguientes durante la reproducción.

Para	Tocar
cambiar la dirección de reproducción*	<b>◄॥&lt;</b> (cuadro)
reproducir en cámara lenta**	SLOWI►  Para invertir la dirección:  【UIC (cuadro) →  SLOWI►
reproducir 2 veces más rápido (el doble de velocidad)	x2   (doble de velocidad)   Para invertir la dirección:   du≤ (cuadro) →   x2   (doble de velocidad)
reproducir cuadro por cuadro	cuadro) durante la pausa de reproducción. Para invertir la dirección: cuadro) durante la reproducción por cuadro.

<sup>\*</sup> Pueden aparecer líneas horizontales en la parte superior, inferior o central de la pantalla. No se trata de una falla de funcionamiento

Las imágenes que se envían desde la interfaz DV no pueden reproducirse con uniformidad en modo de cámara lenta.

② Toque → X.

Para volver al modo normal de reproducción, toque **▶ II** (reproducción/ pausa) dos veces (una vez en reproducción de cuadros).

· No oirá el sonido grabado. Podrá ver imágenes tipo mosaico de la imagen que se reprodujo previamente.

# □ CTRL.GRAB (control de grabación de película)

Consulte la página 63.

# CTRL COP AUD (copiado de audio)

Consulte la página 66.

# GRAB.PEL. (control de grabación)

Consulte la página 64.

#### **CREAR DVD**

Si la videocámara está conectada a una computadora personal Sony de serie VAIO, podrá crear fácilmente la imagen grabada en la cinta en un DVD (Acceso directo a "Click to DVD") mediante este comando. Consulte "Creación de un DVD (Acceso directo a "Click to DVD")" (pág. 80) para conocer más detalles.

# Menú EDIC Y REP (continúa)

# CREAR VCD

Si la videocámara está conectada a una computadora personal, podrá crear fácilmente la imagen grabada en la cinta en un CD-R (Acceso directo a Video CD Burn) mediante este comando. Consulte "Manual de inicio" en el CD-ROM suministrado para conocer más detalles.

# BÚSQ FINAL

#### **EJECUTAR**

La imagen grabada más recientemente se reproduce otra vez durante alrededor de 5 s (segundo) y, posteriormente, se detiene en forma automática.

#### CANCEL

Detiene [BÚSQ FINAL].

# Menú AJUSTE EST.

Ajustes para la grabación en una cinta u otros ajustes básicos (MODO GRAB./ MULTISONIDO/AJ LCD/VISOR/SALIDA PANT./USB, etc.)

Los ajustes predeterminados llevan la marca ▶.

Los indicadores entre paréntesis aparecen cuando se seleccionan los elementos.

Consulte la página 36 para obtener más información sobre cómo seleccionar los elementos de menú.

# ∞MODO GRAB. (Modo de grabación)

#### ►SP (SP)

Graba en un videocasete en el modo SP (reproducción estándar).

#### LP (LP)

Aumenta el tiempo de grabación a 1,5 veces el modo SP (reproducción de larga duración).

- Si graba en modo LP, es posible que aparezca un ruido de tipo mosaico o que el sonido se interrumpa cuando reproduzca la cinta en otras videocámaras o videograbadoras.
- Cuando mezcla grabaciones en los modos SP y LP en una cinta, la imagen de reproducción puede distorsionarse o es posible que el código de tiempo no se escriba correctamente entre las escenas.

## **MODO AUDIO**

#### ►12BIT

Graba en el modo de 12 bit (2 sonidos estéreo).

## 16BIT (16b)

Graba en el modo de 16 bit (1 sonido estéreo de alta calidad).

#### VOL

Consulte la página 23.

## MULTISONIDO

Puede seleccionarlo para reproducir audio grabado con otros dispositivos con sonido dual o sonido estéreo.

#### ► ESTÉREO

Reproduce con sonido principal o secundario (o con sonido estéreo).

Reproduce con el sonido principal o el sonido del canal izquierdo.

Reproduce con el sonido secundario o el sonido del canal derecho.

- · Puede reproducir, pero no puede grabar un videocasete con pista de sonido dual en la videocámara.
- · El ajuste regresá a [ESTÉREO] al desconectar la fuente de alimentación de la videocámara durante más de 5 min (minuto)

# **MEZCLA AUDIO**

Consulte la página 66.

# MICR.AMB.EX. (micrófono externo envolvente) (DCR-HC42)

# ►EST. AMPL. (((•)))

Graba sonido de 2 canales con más presencia al conectar un micrófono (opcional).

#### ESTÉREO.

Graba el sonido estéreo con normalidad.

- · Se necesita un accesorio compatible, como un micrófono ECM-HQP1 (opcional) para grabar el sonido en el ajuste [EST. AMPL.].
- · Si no se conecta el micrófono, el sonido se grabará con el ajuste [ESTÉREO] aunque se hava seleccionado otro aiuste.

## AJ LCD/VISOR

Esta operación no afectará a la imagen grabada.

#### ■ BRILLO LCD

Puede ajustar el brillo de la pantalla LCD.

- ① Ajuste el brillo con / +.
- 2 Toque OK.

#### NIV LUZ LCD

Puede ajustar el brillo de la luz de fondo de la pantalla LCD.

#### **► NORMAL**

Brillo estándar.

#### BRILLO

Da brillo a la pantalla LCD.

- · Cuando conecta la videocámara a fuentes de alimentación externas, la función [BRILLO] se ajusta automáticamente.
- · Cuando selecciona [BRILLO], la duración de la batería se reduce un 10 por ciento aproximadamente durante la grabación.

# COLOR LCD

Puede ajustar el color en la pantalla LCD con - / + .



Baja intensidad

Alta intensidad

#### LUZ F. VISOR

Puede ajustar el brillo del visor.

#### NORMAL

Brillo estándar.

#### **BRILLO**

Da brillo a la pantalla del visor.

- · Cuando conecta la videocámara a fuentes de alimentación externas, la función [BRILLO] se aiusta automáticamente.
- · Cuando selecciona [BRILLO], la duración de la batería se reduce un 10 por ciento aproximadamente durante la grabación.

# Menú AJUSTE EST. (continúa)

# Para DCR-HC32:

Puede seleccionar cómo aparecerá una imagen en el visor y en la pantalla LCD cuando [SELEC.PANOR.] está ajustado en [16:9PANOR].

#### ►TIPO BUZÓN

Ajuste normal (tipo de pantalla estándar)

#### REDUCIR

Expande la imagen verticalmente cuando aparecen franjas negras en la parte superior e inferior de la pantalla en el formato de 16:9.

# ■ Para DCR-HC42: VIS.PANVISOR

Puede seleccionar cómo aparece en el visor una imagen en formato de 16:9.

#### ►TIPO BUZÓN

Ajuste normal (tipo de pantalla estándar)

#### REDUCIR

Expande la imagen verticalmente cuando aparecen franjas negras en la parte superior e inferior de la pantalla en el formato de 16:9.

## SAL. A/V→DV

Si ajusta [SAL. A/V→DV] (AVDV) en [ACTIVADO], podrá convertir la señal recibida en la señal correspondiente mediante la conexión de un dispositivo digital y uno analógico a la videocámara. Consulte la página 83 para obtener más información.

## ENTR. VIDEO

Selecciona la clavija de video que se debe conectar cuando se recibe la imagen desde otro dispositivo a través del cable de conexión de A/V.

#### **► VIDEO**

Se conecta a través de la clavija de video del cable de conexión de A/V

(suministrado).

#### S VIDEO

Se conecta mediante la clavija S VIDEO del cable de conexión de A/V con el cable S VIDEO (opcional).

# TIPO TV (DCR-HC42)

Consulte la página 34.

## **USB-CAMERA**

Puede ver las imágenes que se muestran en la pantalla de la videocámara en la computadora (flujo USB) mediante el cable USB. Consulte la "Manual de inicio (First Step Guide)" incluida en el CD-ROM suministrado (pág. 72).

# USB-PLY/EDT (reproducción y edición USB)

Seleccione esta opción cuando vea imágenes almacenadas en la videocámara en el ordenador (pág. 72) o cuando conecte la videocámara a una impresora compatible con PictBridge a través de un cable USB (suministrado) (pág. 69).

#### **►USB ESTÁND**

Muestra imágenes almacenadas en el "Memory Stick Duo".

#### PictBridge

Consulte la página 69.

#### **FLUJO USB**

Muestra imágenes almacenadas en la cinta.

#### VIST. GUÍA

Consulte la página 15.

## CÓDIGO DATOS

Muestra información grabada automáticamente (código de datos) durante la grabación.

#### ▶ DESACTIV.


El código de datos no se muestra.

#### FECHA/HORA

Muestra la fecha y la hora.

#### DATOS CÁMARA (abaio)

Muestra los datos de ajuste de la cámara. Este ajuste no puede seleccionarse durante el modo de funcionamiento Easy Handycam.



- 1 SteadyShot desactivado\*
- 2 Exposición\*
- 3 Balance de blancos\*
- 4 Ganancia\*
- 5 Velocidad de obturación
- 6 Valor de apertura
- \* Aparece únicamente durante la reproducción de cinta.
- Los datos de ajuste de la cámara no aparecen durante la reproducción de películas en un "Memory Stick Duo".
- El valor de ajuste de la exposición (0EV), una velocidad de obturación y el valor de apertura aparecen cuando se reproducen imágenes fijas en un "Memory Stick Duo".
- 4 aparecerá para una imagen grabada con un flash (opcional).
- Cuando se muestran los datos de FECHA/ HORA en la pantalla, la fecha y la hora aparecen en la misma área. Si graba una imagen sin antes ajustar el reloj, aparecerá [-- -- ---] y [--:--:--].

## **™** RESTANTE

#### ► AUTOM.

Muestra el indicador de cinta restante durante unos 8 s (segundo) aproximadamente en situaciones como las descritas arriba.

- · Cuando ajusta el interruptor POWER en PLAY/EDIT o CAMERA-TAPE con un videocasete insertado.
- Cuando toca ► III (Reproducción/Pausa).

#### **ACTIVADO**

Muestra siempre el indicador de cinta restante.

## CTRL REMOTO (control remoto)

El ajuste predeterminado es [ACTIVADO] y permite utilizar el control remoto (pág. 32).

- · Ajústelo en [DESACTIV.] para evitar que la videocámara responda a una orden emitida por una unidad de control remoto de otra videograbadora.
- · El ajuste regresará a [ACTIVADO] al desconectar la fuente de alimentación de la videocámara durante más de 5 min (minuto)

# IND. GRAB. (indicador de grabación)

El indicador de grabación de la cámara no se encenderá durante la grabación si lo ajusta en [DESACTIV.]. (El ajuste predeterminado es [ACTIVADO].)

#### PITID0

#### ▶ ACTIVADO

Suena una melodía cuando se inicia o detiene la grabación o cuando se usa el panel sensible al tacto.

#### DESACTIV.

Cancela la melodía

# Menú AJUSTE EST. (continúa)

# SALIDA PANT.

#### **►LCD**

Muestra indicadores tales como el código de tiempo en la pantalla LCD y en el visor.

#### SAL-V/LCD

Muestra indicadores tales como el código de tiempo en la pantalla del televisor, la pantalla LCD y en el visor.

#### **GIRAR MENU**

#### **►** NORMAL

Desplaza los elementos del menú hacia abajo al tocar .

#### **OPUESTA**

Desplaza los elementos del menú hacia arriba al tocar .

# APAGADO AUTO (apagado automático)

#### ▶5 min

La videocámara se apaga automáticamente cuando no se la usa durante más de 5 min (minuto) aproximadamente.

#### NUNCA

La videocámara no se apaga automáticamente.

 Cuando conecte la videocámara a un tomacorriente de pared, [APAGADO AUTO] se ajusta automáticamente en [NUNCA].

# **CALIBRACIÓN**

Consulte la página 117.

# Menú HORA/LANGU.

(AJUS.RELOJ/HORA MUNDIAL/LANGUAGE)

Consulte la página 36 para obtener más información sobre cómo seleccionar los elementos de menú.

## AJUS. RELOJ

Consulte la página 16.

# **HORA MUNDIAL**

Cuando utilice la videocámara en el exterior, puede ajustar la diferencia horaria al tocar —/ +, el reloj se ajustará de acuerdo con la diferencia horaria.
Si ajusta la diferencia horaria en 0, el reloj regresa al ajuste original de hora.

## LANGUAGE

Puede seleccionar el idioma que se utilizará en la pantalla LCD.

Puede seleccionar entre inglés, inglés simplificado, francés canadiense, español latinoamericano, portugués brasileño o coreano

- La versión de chino tradicional también está disponible en el menú para los clientes que adquirieron este producto en Asia, Medio Oriente, Canadá, América Latina o en Japón (como modelo internacional).
- La videocámara ofrece [ENG [SIMP]] (inglés simplificado) en caso de que no encuentre su lengua materna entre las opciones disponibles.

# Personalización del menú Personal

Puede añadir los elementos del menú deseados al menú Personal y personalizar los ajustes de cada posición del interruptor POWER. Esto resulta conveniente si añade al menú Personal los elementos del menú que se utilizan con frecuencia.

# Adición de un elemento de menú

Puede añadir hasta 28 elementos de menú para cada posición del interruptor POWER. Elimine un elemento de menú que sea menos importante si desea añadir más.

Toque P-MENU]→[CONFIG P-MENU] →[AÑADIR].

Si no se muestra el elemento de menú deseado, toque [♠/[¥].



2 Toque / para seleccionar una categoría de menú, a continuación, toque OK.



3 Toque ▲//▼ para seleccionar un elemento de menú y, a continuación, toque OK → [SÍ] →  $\square$ .

> El elemento de menú se añade al final de la lista.

# Fliminación de un elemento de menú

1 Toque PMENU→[CONFIG P-MENU] →[ELIMINAR].

Si no se muestra el elemento de menú deseado, toque 🔯/❤.



2 Toque el elemento de menú que desee eliminar.



- 3 Toque [SÍ]→|X].
  - · No puede eliminar [MENU] ni [CONFIG P-MENÚI.

# Personalización del menú Personal (continúa)

# Organización del orden de los elementos de menú que aparecen en el menú Personal

1 Toque PMENU → [CONFIG P-MENU] →[ORDENAR].

Si no se muestra el elemento de menú deseado, toque ♠/४.

- 2 Toque el elemento del menú que desee mover.
- 3 Toque \( \backslash \rightarrow \) para mover el elemento del menú al lugar deseado.
- 4 Toque OK.

Para ordenar más elementos, repita los pasos del **2** al **4**.

- **5** Toque [FIN]→⊠.
  - No puede mover [CONFIG P-MENU].


# Inicialización de los ajustes del menú Personal (restablecer)

Toque  $\boxed{\text{P-MENU}} \rightarrow \text{[CONFIG P-MENU]}$  $\rightarrow \text{[RESTABLECER]} \rightarrow \text{[SÍ]} \rightarrow \boxed{\times}$ .

Si no se muestra el elemento de menú deseado, toque ♠/♥.

# Conexión a una videograbadora o a un televisor

Para esta operación, utilice el adaptador de alimentación de ca suministrado para conectar la videocámara al tomacorriente de pared (pág. 8). Consulte también los manuales de instrucciones suministrados con los dispositivos que se conectarán.

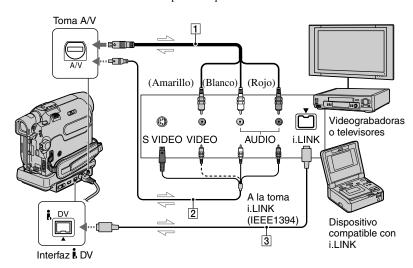

: fluio de señales

## 1 Cable de conexión de A/V (suministrado)

Conecte el cable de conexión de A/V a la videocámara o a la Handycam Station. La toma A/V funciona a la vez como entrada y salida, y cambiará de forma automática en función del estado operativo.

## 2 Cable de conexión de A/V con S VIDEO (opcional)

Cuando se conecte a otro dispositivo mediante la toma S VIDEO, al utilizar el cable de conexión A/V con un cable S VIDEO (opcional), será posible reproducir las imágenes con mayor fidelidad que con el cable de conexión de A/V suministrado.

Conecte las clavijas blanca y roja (audio izquierdo/derecho) y la clavija S VIDEO (canal S VIDEO) de un cable de conexión de A/V (opcional). En este caso, no es necesaria la conexión de la clavija amarilla (video estándar). La conexión S VIDEO no permitirá la salida de audio.

# 3 Cable i.LINK (opcional)

Use un cable i.LINK (opcional) para conectar la videocámara a otro dispositivo. Las señales de video y de audio se transmiten en forma digital, produciendo imágenes de alta calidad. Tenga en cuenta que no se pueden emitir la imagen y el sonido por separado.

- Conecte el cable de conexión de A/V a la toma de salida de un dispositivo del que esté copiando una imagen, o a la toma de entrada de otro dispositivo para copiar una imagen desde la videocámara.
- Cuando conecte la videocámara a un dispositivo monoaural, conecte la clavija amarilla del cable de conexión de A/V a la toma de video y la clavija roja (canal derecho) o la blanca (canal izquierdo) a la toma de audio de la videograbadora o el televisor.
- Cuando se conecta un dispositivo mediante un cable de conexión de A/V (suministrado), ajuste [SALIDA PANT.] en [LCD] (el ajuste predeterminado) (pág. 58) para evitar que se copien imágenes en la vista de la pantalla.

# Conexión a una videograbadora o a un televisor (continúa)

 No enchufe los cables de conexión de A/V a la videocámara y a la Handycam Station al mismo tiempo. Es posible que la imagen y el sonido se distorsionen.

# Copiado a otros dispositivos de grabación

Puede copiar la imagen reproducida en la videocámara a otros dispositivos de grabación (como videograbadoras).

1 Conecte la videograbadora a la videocámara como dispositivo de grabación.

Consulte la página 61 para conocer los detalles de conexión.

# 2 Prepare la videograbadora para la grabación.

Cuando copie a la videograbadora, inserte un videocasete para grabar. Cuando copie a la grabadora de DVD, inserte un DVD para grabar.

Si el dispositivo de grabación tiene un selector de entrada, ajústelo al modo de entrada

# 3 Prepare la videocámara para la reproducción.

Inserte el videocasete grabado.

Para DCR-HC42: Ajuste [TIPO TV] (pág. 34) conforme al dispositivo de reproducción (televisor, etc.).

4 Inicie la reproducción en la videocámara y grábela en la videograbadora.

Para obtener más detalles, consulte el manual de instrucciones que acompaña al dispositivo de grabación.

5 Cuando finalice el copiado, detenga la videocámara y la videograbadora.

- No es posible emitir lo siguiente a través de la interfaz . DV:
  - Indicadores
  - [EFECTO IMAG.] (pág. 51), [EFECTO DIG.] (pág. 50) o ZOOM REPR. (pág. 25).
  - Títulos que se graban en otra videocámara.
- · Para grabar la fecha, la hora y los datos de ajuste de la cámara, debe mostrarlos en pantalla (pág. 57).
- · Cuando la conexión se realiza con un cable i.LINK (opcional), la imagen grabada pierde definición si se introduce una pausa en la videocámara mientras se graba en una videograbadora.

# Grabación de imágenes desde una videograbadora o un televisor

Puede grabar imágenes o programas de televisión desde una videograbadora o televisor a una cinta o a un "Memory Stick Duo". También puede grabar una escena como una imagen fija en un "Memory Stick Duo".

Asegúrese de insertar previamente un videocasete o un "Memory Stick Duo" para grabar en la videocámara.

# Grabación de películas

1 Conecte el televisor o la videograbadora a la videocámara.

Consulte la página 61 para conocer los detalles de conexión

- El indicador **DV** IN aparece cuando conecta la videocámara y otros dispositivos con un cable i.LINK. (Este indicador puede aparecer también en el televisor).
- 2 Si está grabando desde una videograbadora, inserte un videocasete.
- 3 Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT.
- 4 Accione la videocámara para grabar películas.

Si graba en una cinta, toque P-MENU→ [**©**CTRL GRAB.]→[PAUSA GRAB].

Si graba en un "Memory Stick Duo", toque P-MENU → [MENU] → G (EDIC Y REP)→[; GRAB.PEL.].

# Grabación de imágenes desde una videograbadora o un televisor (continúa)

5 Inicie la reproducción del videocasete en la videograbadora o seleccione un programa de televisión.

La imagen que se reproduce en el dispositivo conectado aparece en la pantalla LCD de la videocámara.

- 6 Toque [INIC GRAB] en el punto en el que desee comenzar la grabación.
- 7 Detenga la grabación.

Cuando graba en una cinta, toque (STOP) o [PAUSA GRAB].

Cuando graba en un "Memory Stick Duo", toque [DET. GRAB.].

**8** Toque  $\triangleright \rightarrow \times$ .

# Grabación de imágenes fijas

- 1 Realice los pasos del 1 al 3 en "Grabación de películas".
- 2 Inicie la reproducción del video o sintonice el programa de televisión que desee grabar.

Las imágenes de la videograbadora o del televisor aparecen en la pantalla de la videocámara.

3 Presione PHOTO ligeramente en la escena que desee grabar. Verifique la imagen y presiónelo por completo.

# Copiado de imágenes de una cinta a un "Memory Stick Duo"

Puede grabar películas o imágenes fijas en un "Memory Stick Duo". Asegúrese de que haya insertado una cinta grabada y un "Memory Stick Duo" en la videocámara.

- 1 Deslice el interruptor POWER hacia abajo para para encender el indicador PLAY/EDIT.
- 2 Busque y grabe la escena que desea.

# Para copiar imágenes como una imagen fija

Toque [PII] (PLAY) para reproducir la cinta, a continuación, presione ligeramente PHOTO en la escena que desea grabar. Verifique la imagen y presiónelo por completo.

# Para copiar imágenes como una película

Toque PMENU - [MENU] - [MENU]


- El código de datos grabado en la cinta no se puede grabar en el "Memory Stick Duo". Se grabará la fecha y la hora en que se graba la imagen en el "Memory Stick Duo".
- · El sonido se graba en 32 kHz monoaural.
- Para obtener información sobre el tiempo de grabación de películas, consulte la página 47.
- Para DCR-HC42:

Las imágenes fijas adoptarán el tamaño fijo de [640 × 360] cuando se reproduzcan en imágenes con formato de 16:9, o [640 × 480] cuando se reproduzcan en formato de 4:3.

# Copia de sonido a una cinta grabada

Puede añadir sonido a una cinta ya grabada en el modo de 12 bit (pág. 54) sin borrar el sonido original.

## Conexión

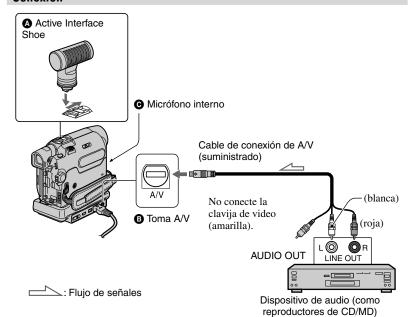

Para grabar audio, puede realizar la conexión en una de las maneras siguientes.

#### Para DCR-HC42:

Un micrófono externo (opcional) a la zapata Active Interface Shoe.

- Un dispositivo de audio a la Handycam Station o la videocámara mediante el cable de conexión de A/V.
- Con el micrófono interno (no se requiere ninguna conexión).

La entrada de audio que se grabará tiene prioridad sobre otras en el siguiente orden

## $\triangle \rightarrow \Box \rightarrow \bigcirc$ .

No se podrá grabar audio adicional:

- Cuando la cinta esté grabada en modo de 16 bit (pág. 50).

- Cuando la cinta esté grabada en modo LP.
- Cuando la videocámara esté conectada con un cable i.LINK.
- Cuando la cinta esté grabada en modo 4CH MIC REC en otro dispositivo.
- Cuando la cinta se grabó con un sistema de televisión en color distinto del de la videocámara.
- En secciones de la cinta que estén en blanco.
- Cuando la lengüeta de protección contra escritura del videocasete esté ajustada en SAVE.
- · La imagen no se emitirá desde la toma A/V cuando se copie audio:
  - con la toma A/V.
  - con el micrófono interno.

Compruebe la imagen en la pantalla LCD o en el visor.

# Copia de sonido a una cinta grabada (continúa)

• Para DCR-HC42:

Si conecta un micrófono externo (opcional) a la zapata Active Interface Shoe, podrá verificar la imagen y el sonido conectando la videocámara a un televisor mediante el cable de conexión de A/V. Sin embargo, el sonido que grabe posteriormente no se emitirá a través de la videocámara. Compruebe el sonido con un televisor u otro dispositivo.


 No enchufe los cables de conexión A/V a la videocámara y a la Handycam Station al mismo tiempo, ya que el sonido puede distorsionarse.

#### Grahación de sonido

Inserte primero un videocasete grabado en la videocámara.

- 1 Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT.
- 2 Toque ► II (reproducción/ pausa) para reproducir la cinta, posteriormente, vuelva a tocarlo en el punto donde desea comenzar a grabar el sonido.
- 3 Toque  $PMENU \rightarrow [MENU] \rightarrow PMENU] \rightarrow PMENU \rightarrow [CTRL COP AUD] \rightarrow PMENU \rightarrow P$

Aparece **\$**■



4 Toque III (reproducir) y comience a reproducir el audio que desea grabar al mismo tiempo.

Aparece  $\Rightarrow$  mientras se graba el sonido nuevo en estéreo 2 (ST2) durante la reproducción de la cinta.

# 5 Toque (detener) cuando desee detener la grabación.


Para copiar otras escenas, repita el paso **2** para seleccionarlas y, a continuación, toque [COPIA AUDIO].

**6** Toque  $\triangleright$   $\rightarrow$   $\times$ .

- Para definir el final del copiado de audio, primero presione ZERO SET MEMORY en el control remoto en la escena donde desea detener la copia de audio durante la reproducción. Después de completar los pasos del 2 al 4, la grabación se detiene automáticamente en la escena seleccionada.
- Sólo podrá grabar audio adicional en una cinta grabada con la videocámara. El sonido se puede deteriorar cuando copia audio en una cinta grabada con otras videocámaras (incluso otras videocámaras DCR-HC32/HC42).

# Para comprobar el sonido grabado

- ① Reproduzca la cinta en la que grabó el audio (pág. 23).
- ② Toque  $\xrightarrow{\text{PMENU}}$  →  $\xrightarrow{\text{IMENU}}$  →  $\xrightarrow{\text{IMEZCLA}}$  (AJUSTE EST.) →  $\xrightarrow{\text{OK}}$  →  $\xrightarrow{\text{IMEZCLA}}$  AUDIO] →  $\xrightarrow{\text{OK}}$ .



- ③ Toque ST1+/→ST2 para ajustar el balance entre el sonido original (ST1) y el sonido grabado posteriormente (ST2) y, a continuación, toque OK.
- El sonido original (ST1) se emite en el ajuste predeterminado.

Copia/Edición

 El balance de audio ajustado regresa al ajuste predeterminado alrededor de 5 min (minuto) después de la desconexión de la batería o de la fuente de alimentación.

# Eliminación de las imágenes grabadas en el "Memory Stick Duo"

- 1 Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT.
- **2** Toque MEMORY.



- 3 Seleccione la imagen que desea eliminar con \_\_\_/\_\_\_\_.
  - Para eliminar todas las imágenes a la vez, seleccione [BOR.TODO] (pág. 47).
- **4** Toque **1** → [SÍ].
  - Una vez eliminadas, las imágenes no se pueden recuperar.
- Puede eliminar imágenes de la pantalla de índice (pág. 23). Para buscar fácilmente la imagen que desea eliminar puede mostrar 6 imágenes a la vez.
  - Toque  $\boxed{\text{SET}} \rightarrow [\text{m}] \text{BORRAR}] \rightarrow \text{la imagen que}$  desea eliminar  $\rightarrow \boxed{\text{OK}} \rightarrow [\text{SI}].$
- No se pueden eliminar las imágenes cuando la lengüeta de protección del "Memory Stick Duo" está ajustada en la posición de protección contra escritura (pág. 110) o cuando la imagen seleccionada está protegida (pág. 68).

# Marcación de imágenes en el "Memory Stick Duo" con información específica (Protección de imágenes/Marca de impresión)

Cuando utiliza un "Memory Stick Duo" con la lengüeta de protección contra escritura, asegúrese de que ésta no se haya ajustado en la posición de protección (pág. 110).

# Protección contra el borrado accidental (Protección de imágenes)

Puede seleccionar y marcar imágenes para evitar que se borren accidentalmente.

- Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT.
- **2** Toque MEMORY→SET → [PROTEC].
- 3 Toque la imagen que desee proteger.



- 4 Toque OK→[FIN].
- Para cancelar la protección de imágenes, vuelva a tocar la imagen para cancelar la protección de imágenes en el paso 3.

# Selección de imágenes fijas para imprimir (Marca de impresión)

La norma DPOF (Digital Print Order Format) se utiliza para seleccionar imágenes a imprimir en la videocámara. Al marcar las imágenes que desea imprimir, no es necesario que las vuelva a seleccionar cuando las imprime. (No puede especificar la cantidad de impresiones.)

- Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT.
- 2 Toque MEMORY → SET → [MARCA IMPR.].
- 3 Toque la imagen que desee imprimir más tarde.



- 4 Toque OK→[FIN].
- Para cancelar la marca de impresión, vuelva a tocar la imagen para cancelar la marca de impresión en el paso 3.
- No marque imágenes en la videocámara si el "Memory Stick Duo" ya contiene algunas imágenes con la marca de impresión en otros dispositivos. Esto puede modificar la información de las imágenes con la marca de impresión en el otro dispositivo.

# Impresión de imágenes grabadas (impresora compatible con PictBridge)

Es posible imprimir imágenes con una impresora compatible con PictBridge sin conectar la videocámara a una computadora.

# PictBridge

Conecte el adaptador de alimentación de ca suministrado a un tomacorriente de pared para obtener alimentación.

Primero inserte el "Memory Stick Duo" que contiene las imágenes fijas en la videocámara.

# Conecte la videocámara a la impresora

- Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT.
- 2 Toque P-MENU]→[MENU]→ (AJUSTE EST.)→[USB-PLY/ EDT] $\rightarrow$ [PictBridge] $\rightarrow$ OK $\rightarrow$  $\rightleftharpoons$ .
- 3 Conecte la toma USB (pág. 71) de la Handycam Station a una impresora mediante el cable USB.
- 4 Ajuste el interruptor 4 (USB) ON/ OFF de la Handycam Station en la posición ON (pág. 71)

# 5 Toque 🔂 (APLIC. IMAGEN) →[IMPRIMIR].

Una vez realizada la conexión. (conexión PictBridge) aparecerá en la pantalla.



Se mostrará una de las imágenes almacenadas en el "Memory Stick Duo".

 No se garantiza el funcionamiento de los modelos que no sean compatibles con PictBridge.

# **Impresión**

- 1 Seleccione la imagen que desea imprimir con - /+.
- 2 Toque SET → [COPIAS].
- 3 Seleccione el número de copias que desea imprimir con \_\_/

Es posible establecer hasta 20 copias de una imagen para su impresión.

4 Toque OK→[FIN].

Para imprimir la fecha en la imagen, toque SET→[FECHA/ HORA]→[FECHA] o [DÍA&HORA]→ OK

# Impresión de imágenes grabadas (continúa)

# **5** Toque [EJEC.]→[SÍ].


Al finalizar la impresión, [Imprimiendo...] desaparece y vuelve a aparecer la pantalla de selección de imágenes.

Toque [FIN] cuando finaliza la impresión.


- Consulte también el manual de instrucciones de la impresora que se utilizará.
- No intente realizar las operaciones que se indican a continuación cuando 2 aparezca en la pantalla. Es posible que no se realicen correctamente.
  - Operar el interruptor POWER.
  - Desconectar del cable USB de la Handycam Station o de la impresora.
  - Extraer el "Memory Stick Duo" de la videocámara.
- Si la impresora deja de funcionar, desconecte el cable USB y vuelva a iniciar la operación desde el comienzo.
- Para DCR-HC42:
  - Si imprime una imagen fija grabada con un formato de 16:9, es posible que los extremos izquierdo y derecho de la imagen se vean cortados.
- Es posible que algunos modelos de impresora no sean compatibles con la función de impresión de fechas. Consulte el manual de instrucciones de la impresora para obtener más detalles.
- No se garantiza la impresión de imágenes que se hayan grabado con un dispositivo que no sea la videocámara.
- PictBridge es un estándar del sector que ha establecido la CIPA (Camera & Imaging Products Association). Podrá imprimir imágenes fijas sin usar una computadora si conecta una impresora directamente a la videocámara digital o a una cámara digital fija, independientemente del fabricante o del modelo.

# **Tomas para conectar dispositivos externos**


#### Videocámara

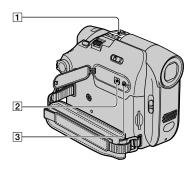

#### Parte inferior



#### Handycam Station

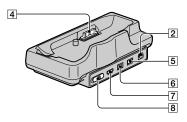

# 1 Para DCR-HC42:

Zapata Active Interface Shoe A Active Interface Shoe (pág. 65)

La zapata Active Interface Shoe suministra la alimentación a los accesorios opcionales, como la luz de vídeo, el flash o el micrófono. El accesorio se puede encender o apagar al operar el interruptor POWER en la videocámara. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el acompaña al accesorio.

#### Para DCR-HC32:

Zapata para accesorios


- Retire la cubierta de la zapata cuando utilice un accesorio.
- La zapata Active Interface Shoe y la zapata para accesorios cuentan con un dispositivo de seguridad para sujetar el accesorio instalado. Para conectar un accesorio, presiónelo hacia abajo, empújelo hacia el fondo y apriete el tornillo. Para retirar un accesorio, afloje el tornillo, presione el accesorio hacia abajo y extráigalo.
- Cuando graba en un "Memory Stick Duo" con un flash externo (opcional) conectado a la zapata para accesorios, desconecte la alimentación del flash externo para evitar que se grabe el ruido de carga.
- 2 Toma A/V (audio/video) (pág. 34, 61, 83)
- 3 Toma LANC (azul)
  - La toma de control LANC se utiliza para controlar el transporte de la cinta de los dispositivos de video y de los periféricos conectados.
- 4 Conector de interfaz
- 5 Toma de entrada de cc (pág. 8)
- 6 Toma de la interfaz i DV (pág. 61, 80, 83)
- **7** Toma <sup>4</sup> (USB) (pág. 72)
- 8 Interruptor ∜ (USB) ON/OFF
  - Ajústelo en ON para utilizar la conexión USB.

# Antes de consultar el "Manual de inicio" en el ordenador

Cuando instala el software Picture Package del CD-ROM suministrado en un equipo con Windows, podrá disfrutar de las operaciones siguientes al conectar la videocámara a la computadora.

- El software y las funciones disponibles para computadoras Macintosh difieren de las disponibles para computadoras Windows. Si desea obtener detalles, consulte el capítulo 6 del "Manual de inicio (First Step Guide)" en el CD-ROM. Para conocer el "Manual de inicio (First Step Guide)", consulte la sección siguiente.
- Existen dos modos de conectar la videocámara a una computadora.
  - Cable USB
     Este método es práctico para copiar imágenes y sonidos grabados en una cinta a la computadora, copiar archivos de un "Memory Stick Duo" a una computadora y copiar archivos a un "Memory Stick Duo".
  - Cable i.LINK
     Este método es práctico para copiar imágenes y sonido grabados en una cinta. Los datos de imágenes se transfieren con más claridad que con un cable USB.

Para obtener más información sobre la conexión, consulte "Manual de inicio (First Step Guide)".

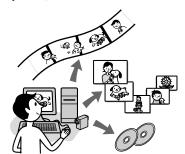

# Viewing video and pictures on a computer

Puede ver imágenes copiadas de la videocámara si selecciona las miniaturas. La imágenes fijas y las películas se guardan en carpetas por fecha.

## Music Video/Slideshow producer

Puede seleccionar sus películas y escenas fijas favoritas de las imágenes guardadas en la computadora y crear fácilmente un video corto original o una presentación de diapositivas con música y estilos visuales incorporados.

#### **Automatic Music Video producer**

Puede crear fácilmente un video corto original incorporando música y estilos visuales con las imágenes grabadas en una cinta.

#### Copying tape to Video CD

Puede importar el contenido de una cinta para crear un Video CD.

# Save the images on CD-R

Puede guardar en un CD-R las imágenes copiadas en un ordenador como copia de seguridad.

# Burning Video CD

Puede crear un Video CD con una variedad de videos y presentaciones de diapositivas. ImageMixer VCD2 es compatible con imágenes fijas de alta resolución.

# **USB Streaming Tool**

Puede ver la imagen que reproduce la videocámara en la cinta o que se visualiza en ese momento en una computadora.

# Video Capturing Tool

Puede importar todo el contenido de una cinta a una computadora.

- El CD-ROM (suministrado) incluye el software siguiente.
  - Controlador de USB
  - Picture Package Ver. 1,5
  - ImageMixer VCD2
  - "First Step Guide (Manual de inicio)"

# Acerca del "Manual de inicio (First Step Guide)"

"Manual de inicio (First Step Guide)" es un manual de operaciones que puede consultar en la computadora.

Este "Manual de inicio (First Step Guide)" describe las operaciones básicas, desde la conexión inicial de la videocámara v la computadora y los ajustes hasta la operación general la primera vez que usa el software incluido en el CD-ROM (suministrado). Una vez que hava instalado el CD-ROM y consultado el apartado "Installing the software and on a computer" (Instalación del software y el "Manual de inicio (First Step Guide)" en un ordenador) (pág. 75), inicie el "Manual de inicio (First Step Guide)" y, a continuación, siga las instrucciones.

# Acerca de la función de ayuda del software

La guía de ayuda explica las funciones de todas las aplicaciones de software. Consulte la guía de ayuda para obtener más detalles de las operaciones después de leer el "Manual de inicio (First Step Guide)" con detenimiento. Para mostrar la guía de ayuda, haga clic en la marca [?] de la pantalla.

# Requisitos del sistema

# ■Para usuarios de Windows Para utilizar Picture Package

Sistema operativo: Microsoft Windows 98, Windows 98SE, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows XP Home Edition o Windows XP Professional (se necesita una instalación estándar). No se garantiza el funcionamiento si se ha actualizado el sistema operativo mencionado.

En Windows 98, no se admite la transmisión USB.

En Windows 98 y Windows 98SE, no se admite la captura DV.

**CPU:** Intel Pentium III a 500 MHz o superior (se recomiendan 800 MHz o superior) (Para utilizar ImageMixer VCD2, se recomienda Intel Pentium III a 800 MHz o superior)

**Aplicación:** DirectX 9,0c o posterior (este producto se basa en la tecnología DirectX. Debe tener instalado DirectX). Windows Media Player 7.0 o posteriorMacromedia Flash Player 6,0 o posterior

Sistema de sonido: Tarjeta de sonido estéreo de 16 bit y altavoces estéreo

Memoria: 64 MB o más

Disco duro: Memoria disponible necesaria para la instalación: 500 MB o más. Espacio disponible en disco duro recomendado: 6 GB o más (en función del tamaño de los archivos de imágenes que se editen)

Pantalla: tarjeta de vídeo VRAM de 4 MB mínimo de  $800 \times 600$  puntos, color de alta densidad (color de 16 bit 65 000 colores), compatibilidad con el controlador de pantalla DirectDraw (este producto no funcionará correctamente con menos de 800 × 600 puntos o 256 colores).

Otros: Puerto USB (debe ser estándar), interfaz DV (IEEE1394, i.LINK) (para conexiones con cable i.LINK), unidad de disco (necesitará una unidad de CD-R para crear video CD. Para comprobar si su unidad es compatible, visite estaURL: http:// www.ppackage.com/)

# Antes de consultar el "Manual de inicio" en el ordenador (continúa)

### Cuando reproduzca imágenes grabadas en un "Memory Stick Duo" en una computadora

Sistema operativo: Microsoft Windows 98, Windows 98SE, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows XP Home Edition o Windows XP Professional (se necesita una instalación estándar).

No se garantiza el funcionamiento si se ha actualizado el sistema operativo mencionado

**CPU:** MMX Pentium a 200 MHz o superior

**Aplicación:** Windows Media Player (para reproducir películas).

**Otros:** Puerto USB (debe suministrarse como estándar) y unidad de disco

# ■ Para usuarios de Macintosh Para utilizar ImageMixer VCD2

**Sistema operativo:** Mac OS X (v10,1,5 o posterior)

**CPU:** iMac, eMac, iBook, PowerBook, PowerMac G3/G4/G5 series

Memoria: 128 MB o más

Disco duro: Memoria disponible necesaria para la instalación: 250 MB o más. Espacio disponible en disco duro recomendado: 4 GB o más (en función del tamaño de los archivos de imágenes que se editen)

Pantalla: Resolución mínima de 1 024 × 768 puntos, 32 000 colores (este producto no funcionará correctamente con una resolución inferior a 1 024 × 768 puntos o 256 colores).

**Aplicación:** QuickTime 4 o superior (se recomienda QuickTime 5)

Otros: Unidad de disco

### Cuando sólo desee copiar imágenes grabadas en un "Memory Stick Duo" a una computadora

**Sistema operativo:** Mac OS 9,1/9,2 o Mac OS X (v 10,0/v 10,1/v 10,2/v 10,3)

**Aplicación:** QuickTime 3,0 o posterior (para reproducir películas).

**Otros:** Puerto USB (debe incluirse como estándar)

 Cuando conecta la videocámara a una computadora Macintosh con un cable USB, no puede copiar imágenes grabadas en una cinta en la computadora. Para copiar grabaciones de una cinta, conecte la videocámara a la computadora con un cable i.LINK y use el software estándar del sistema operativo.

# Instalación del software v "Manual de inicio (First Step Guide)"en un ordenador

Deberá instalar el software etc., con el CD-ROM suministrado en la computadora antes de conectar la videocámara

y la computadora. Sólo será necesario instalarlo la primera vez.

El software que utilizará depende del sistema operativo que posee.

Computadora Windows: Picture Package (incluye ImageMixer VCD2)

Computadora Macintosh: ImageMixer VCD2

Para conocer los detalles sobre el software. consulte el "Manual de inicio (First Step Guide)".

# Instalación en una computadora Windows

Inicie sesión como administrador para realizar la instalación en Windows 2000/ Windows XP.

Compruebe que la videocámara no está conectada a la computadora.

# 2 Encienda la computadora.

Cierre todas las aplicaciones que se ejecutan en la computadora antes de instalar el software.

# 3 Coloque el CD-ROM en la unidad de disco de la computadora.

Aparecerá la pantalla de instalación.



Si la pantalla no aparece

- 1) Haga doble clic en [My Computer].
- (2) Haga doble clic en [PICTUREPACKAGE] (unidad de disco).\*
  - \* Los nombres de unidades (como por ejemplo (E:)) pueden variar en función de la computadora.

# 4 Haga clic en [Install].



En función del sistema operativo de la computadora, puede aparecer un mensaje que le notifica que el "Manual de inicio (First Step Guide)" no se puede instalar automáticamente con InstallShield Wizard. En ese caso, copie manualmente el "Manual de inicio (First Step Guide)" a la computadora según las instrucciones del mensaje.

Instalación del software y "Manual de inicio (First Step Guide)" en un ordenador (continúa)

5 Seleccione el idioma del programa que desea instalar y haga clic en [Next].



6 Haga clic en [Next].



7 Lea el documento [License Agreement], y seleccione [I accept the terms of the license agreement] si está de acuerdo. A continuación, haga clic en [Next].



8 Seleccione la ubicación en la que desea guardar el software y haga clic en [Next].



9 Haga clic en [Install] en la pantalla [Ready to Install the Program].

Se iniciará la instalación de Picture Package.



10 Seleccione el idioma del "Manual de inicio (First Step Guide)" que desea instalar y haga clic en [Next].

En algunas computadoras, es posible que no se muestre esta pantalla. En ese caso, salte al paso 12.



11 Haga clic en [Next] para instalar el "Manual de inicio (First Step Guide)".



12 Haga clic en [Next] y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para instalar ImageMixer VCD2.



- 13 Si aparece la pantalla [Installing Microsoft (R) DirectX(R)], siga las instrucciones que aparecen a continuación para instalar DirectX 9.0c. En caso contrario, salte al paso 14.
  - 1 Lea el documento [License Agreement] y haga clic en [Next].



(2) Haga clic en [Next].



3 Haga clic en [Finish].



14 Asegúrese de que ha seleccionado [Yes. I want to restart my computer now.] y haga clic en [Finish].



La computadora se apaga y vuelve a arrancar automáticamente (Se reinicia). Aparecerán en el escritorio los iconos de acceso directo [Picture Package Menu] y [Picture Package Menu destination Folder] (y "Manual de inicio (First Step Guide)", si se instaló según los pasos 11 y 12).



- 15 Retire el CD-ROM de la unidad de disco de la computadora.
- · Si tiene alguna pregunta sobre Picture Package, la información de contacto se encuentra en la página 79.

# Instalación en una computadora Macintosh

- 1 Compruebe que la videocámara no está conectada a la computadora.
- 2 Encienda la computadora.

Cierre todas las aplicaciones que se ejecutan en la computadora antes de instalar el software.

Instalación del software y "Manual de inicio (First Step Guide)"en un ordenador (continúa)

- 3 Coloque el CD-ROM en la unidad de disco de la computadora.
- 4 Haga doble clic en el icono de CD-ROM.
- 5 Copie el archivo [FirstStepGuide. pdf], guardado en el idioma deseado en la carpeta [FirstStepGuide], a la computadora.
- 6 A continuación, instale ImageMixer VCD2.
- 7 Copie [IMXINST.SIT] en la carpeta [MAC] del CD-ROM a una carpeta de su elección.
- 8 Haga doble clic en [IMXINST.SIT] en la carpeta donde lo copió.
- 9 Haga doble clic en el archivo [ImageMixerVCD2\_Install] descomprimido.
- 10 Cuando aparezca la pantalla de aceptación del usuario, introduzca su nombre y contraseña.

Se iniciará la instalación de ImageMixer VCD2.

 Si desea obtener detalles sobre cómo usar ImageMixer VCD2, consulte la ayuda en línea del software.

# Consulta del "Manual de inicio (First Step Guide)"

# Vista del "Manual de inicio (First Step Guide)"

# Arranque en una computadora Windows

Se recomienda la visualización con Microsoft Internet Explorer Ver. 6,0 o posterior.

Haga doble clic en el icono a en el Escritorio.



Para comenzar también puede seleccionar [Start], [Programs] ([All Programs] en Windows XP), [Picture Package] y [FirstStepGuide] y, a continuación, iniciar [FirstStepGuide].

- Cuando visualice el "Manual de inicio (First Step Guide)" en formato HTML sin utilizar la instalación automática, copie la carpeta correspondiente al idioma deseado dentro de la carpeta [FirstStepGuide] del CD-ROM y haga doble clic en "index. html".
- Consulte "FirstStepGuide.pdf" en los casos siguientes:
  - Cuando imprima "Manual de inicio (First Step Guide)"
  - Cuando "Manual de inicio (First Step Guide)" no se muestre correctamente debido a la configuración del navegador incluso en el entorno recomendado.
  - Cuando la versión HTML de "Manual de inicio (First Step Guide)" no se haya instalado automáticamente.

### Arranque en una computadora Macintosh

Haga doble clic en "FirstStepGuide.pdf".



Para ver el PDF, se necesita Adobe Reader. Si no está instalado en la computadora, puede descargarlo de la página Web de Adobe Systems: http://www.adobe.com/

# Si tiene dudas sobre este software

### Centro de asistencia al usuario de Pixela

Página de inicio de Pixela Windows: http://www.ppackage.com/

Macintosh: http://www.ImageMixer.com/

- América del Norte (Los Angeles) Teléfono:
  - +1-213-341-0163
- -Europa (Reino Unido) Teléfono:
  - +44-1489-564-764
- Asia (Filipinas) Teléfono:
  - +63-2-438-0090

### Acerca de los derechos de autor


Las obras musicales, grabaciones de sonido y otro contenido musical de terceros que pueda obtener de CD, Internet u otras fuentes (el "contenido musical") son obras sujetas a derechos de autor de sus respectivos propietarios y están protegidas por las leyes de derecho de autor y otras leyes aplicables en cada país o región. Excepto en los supuestos permitidos expresamente por la legislación aplicable, usted no podrá utilizar (incluidos, y sin limitación alguna, la copia, la modificación, la reproducción, la descarga, la transmisión o la colocación en una red externa de acceso público, la transferencia, la distribución, el préstamo, la concesión de licencias, la venta y la publicación) ningún contenido musical sin obtener la autorización o la aprobación de sus respectivos propietarios. La licencia de Picture Package de Sony Corporation no debe interpretarse como la concesión por implicación, desestimación por contradicción u otro tipo como una licencia o derecho para utilizar el contenido musical.

# Creación de un DVD (Acceso directo a "Click to DVD")

Puede crear un DVD cuando conecta la videocámara a una computadora Sony serie VAIO\* que admite "Click to DVD" a través del cable i.LINK (opcional). La imagen se copia y registra automáticamente en un DVD.

Los procedimientos siguientes describen cómo crear un DVD a partir de una imagen grabada en una cinta. Para conocer los requisitos de sistema necesarios para su manejo, visite:

- –En Europa http://www.vaio-link.com/
- En Estados Unidos http://www.ita.sel.sony.com/support/ dvimag/
- En la región de Asia colindante con el océano Pacífico http://www.css.ap.sony.com/
- -En Corea http://scs.sony.co.kr/
- -En Taiwán http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
- -En China http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
- -En Tailandia http://www.sonv.co.th/vaio/index.html
- En Latinoamérica http://vaio-online.sony.com/

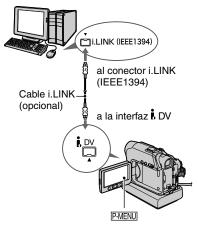

- Sólo puede usar un cable i.LINK para esta operación. No puede usar un cable USB.
- \*Tenga en cuenta que necesita una computadora Sony VAIO con una unidad de DVD que se pueda utilizar para registrar DVD. También necesita haber instalado en la computadora "Click to DVD versión1,2" (software original de Sony) o posterior.

# Uso de la función Acceso directo a "Click to DVD" por primera vez

La función Acceso directo a "Click to DVD" le permite copiar fácilmente imágenes grabadas en una cinta a un DVD, si la videocámara está conectada a una computadora. Antes de operar la función Acceso directo a "Click to DVD", siga los pasos a continuación para iniciar el "Click to DVD Automatic Mode Launcher".

- 1 Encienda la computadora.
- (2) Haga clic en el menú de inicio y seleccione [All Programs].
- ③ Seleccione [Click to DVD] de los programas desplegados y haga clic en [Click to DVD Automatic Mode Launcher]. Se inicia [Click to DVD Automatic Mode Launcher].

- Después de iniciar [Click to DVD Automatic Mode Launcher] una vez, en lo sucesivo se iniciará automáticamente cuando encienda la computadora.
- [Click to DVD Automatic Mode Launcher] se configura para cada usuario de Windows XP.

# Encienda la computadora.

Salga de todas las aplicaciones que se eiecuten con un i.LINK.

2 Prepare la fuente de alimentación para la videocámara y luego deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/ EDIT.

Utilice el adaptador de alimentación de ca suministrado como la fuente de alimentación ya que la creación de un DVD demora unas cuantas horas.

- 3 Inserte un videocasete grabado en la videocámara.
- 4 Conecte la videocámara a una computadora mediante el cable i.LINK (opcional) (pág. 80).
  - · Cuando conecta la videocámara a la computadora, asegúrese de insertar el conector en el sentido correcto. Si inserta el conector por la fuerza, se puede dañar y causar fallas en el funcionamiento de la videocámara
  - · Si desea información adicional, consulte "Manual de inicio (First Step Guide)".

5 Toque P-MENU → [MENU] → F-8 (EDIC Y REP) → [CREAR DVD] → OK.

Se iniciará "Click to DVD" v aparecerán las instrucciones en la pantalla del ordenador.

- 6 Coloque un DVD regrabable en la unidad de disco de la computadora.
- 7 Toque [EJECUTAR] en la pantalla de la videocámara.



El estado de la operación en la computadora se muestra en la pantalla LCD de la videocámara.

CAPTURA: La imagen grabada en la cinta se copia a la computadora.

CONVERSIÓN: La imagen se convierte al formato MPEG2.

ESCRITURA: La imagen se graba en el DVD

· Si utiliza un DVD-RW/+RW que contiene otros datos almacenados, aparece el mensaje [Disco grabado. ¿Eliminar o sobreescribir?] en la pantalla LCD de la videocámara. Cuando toca [EJECUTAR], se borran los datos anteriores y se graban los nuevos.

# Creación de un DVD (Acceso directo a "Click to DVD") (continúa)

# 8 Toque [NO] para finalizar la creación de un DVD.



La bandeja de discos se abre automáticamente. Para crear otro DVD con el mismo contenido, toque [SÍ]. La bandeja de discos se abre. Coloque un DVD grabable nuevo en la unidad de disco. A continuación, repita los pasos 7 y 8.

# Para cancelar la operación


Toque [CANCEL] en la pantalla LCD de la videocámara.

- No puede cancelar la operación después de que [Finalizando el DVD.] se muestra en la pantalla LCD de la videocámara.
- No desconecte el cable i.LINK ni ajuste el interruptor POWER en otro modo en la videocámara hasta que la imagen se copie completamente en la computadora.
- Cuando en la pantalla aparece [CONVERSIÓN]
  o [ESCRITURA], ya ha finalizado la captura de
  imágenes. Aún si desconecta el cable i.LINK o
  apaga la videocámara en esta etapa, la creación
  del DVD continuará en la computadora.
- Cuando se produce alguna de las condiciones siguientes, se cancela la copia de la imagen. Se creará un DVD con los datos existentes hasta el momento en que se canceló la operación. Para más información, consulte los archivos de ayuda de "Click to DVD Automatic Mode Launcher".
  - Si la cinta contiene un segmento en blanco de 10 s (segundo) o más de duración.
  - Si los datos de la cinta son de una fecha anterior a la de grabación de las imágenes posteriores.
  - Si se graban imágenes en tamaño normal y panorámico en la misma cinta.

- No podrá utilizar la videocámara en las situaciones siguientes:
- Al reproducir una cinta
- Al grabar imágenes en un "Memory Stick Duo"
- Al iniciar "Click to DVD" desde la computadora
- Si [SAL. A/V→DV] en el ajuste de menú de la videocámara está en [ACTIVADO].

# Conexión de una videograbadora analógica a una computadora a través de la videocámara (función de conversión de señales)

Con un cable de conexión A/V y un cable i.LINK (opcional), se puede convertir la salida de una señal analógica de un dispositivo de este tipo como una videograbadora en señal digital y transferirla a un dispositivo digital, como una computadora, a través de la videocámara. El software que puede grabar la señal de video debe estar previamente instalado en la computadora.

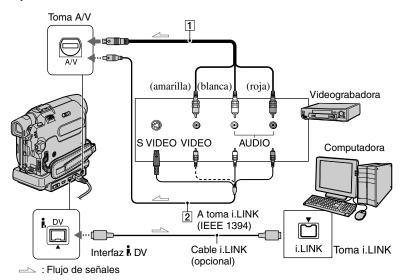

# 1 Cable de conexión A/V (suministrado)

Conecte el cable de conexión A/V a la videocámara o a la Handycam Station. La toma A/V admite señales analógicas.

### 2 Cable de conexión A/V con S VIDEO (opcional)

Cuando realice la conexión a otro dispositivo mediante la toma S VIDEO, y si emplea un cable de conexión de A/V que disponga de cable S VIDEO (opcional), podrá reproducir imágenes de mejor calidad que si conecta el cable de A/V suministrado.

Conecte las clavijas blanca y roja (audio izquierdo/derecho) y la clavija S VIDEO (canal S VIDEO) de un cable de conexión de A/V (opcional). En este caso, no es necesaria la conexión de la clavija amarilla (video estándar). La conexión S VIDEO no permitirá la salida de audio.

Previamente ajuste [SALIDA PANT.] en [LCD] del menú (pág. 58). (El ajuste predeterminado es [LCD]).

# Encienda la unidad de video analógica.

# Conexión de una videograbadora analógica a una computadora a través de la videocámara (función de conversión de señales) (continúa)

2 Deslice el interruptor POWER de la videocámara hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT.

Utilice el adaptador de alimentación de ca suministrado como fuente de alimentación

- 3 En la pantalla LCD, toque PMENU →
  [MENU] → (AJUSTE EST.) →
  [SAL. A/V→DV] → [ACTIVADO] →
  [OK].
- 4 Inicie la reproducción en la unidad de video analógica.
- 5 Inicie los procedimientos de captura en la computadora.

Con respecto al funcionamiento, consulte el manual de instrucciones suministrado con el software o la ayuda en línea.

Después de capturar imágenes y sonido, detenga los procedimientos de captura en la computadora y detenga la reproducción en la unidad de video analógica.

- El paquete de software Picture Package o ImageMixer VCD2 incluido no admite la función de conversión de señales.
- Es posible que la salida de imágenes no se realice correctamente según la condición de la entrada de la señal de video analógica a la computadora.
- No puede transferir imágenes con señales de protección de derechos de autor a una computadora.
- Puede utilizar un cable USB en lugar de un cable i.LINK (opcional) para transferir imágenes a una computadora. Note, sin embargo, que es posible que la imagen que se muestra carezca de la misma naturalidad.

 Cuando utilice un cable USB o un cable i.LINK para conectar la videocámara a una computadora, asegúrese de insertar las conexiones en la dirección correcta. Si inserta los conectores por la fuerza, se pueden dañar y causar fallas en el funcionamiento de la videocámara.

# Solución de problemas

Si surge algún problema al utilizar su videocámara, consulte la tabla siguiente para solucionarlo. Si el problema persiste, desconecte la fuente de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor Sony.

# Operaciones generales/Easy Handycam

#### No se enciende la videocámara.

- La batería está descargada, dispone de poca energía o no está bien instalada en la videocámara.
- Instale una batería cargada en la videocámara (pág. 8).
- Utilice el adaptador de alimentación de ca para conectarla al tomacorriente de pared (pág. 8).
- Inserte la videocámara en la Handycam Station correctamente (pág. 8).

#### La videocámara no funciona aun cuando la alimentación está activada.

• Desconecte el adaptador de alimentación de ca del tomacorriente de pared o extraiga la batería y vuelva a conectarlo transcurrido aproximadamente 1 min (minuto) Si las funciones siguen sin activarse, presione el botón RESET (pág. 26) con un objeto puntiagudo. (Si presiona el botón RESET, todos los ajustes, incluido el ajuste del reloj, volverán a sus valores predeterminados, excepto los elementos del Menú personalizado.)

### Los botones no funcionan.

 Durante el modo de operación Easy Handycam, el número de botones disponibles es limitado (pág. 20).

# No puede encender ni apagar el modo de funcionamiento de Easy Handycam.

 Durante la grabación o comunicación con otro dispositivo a través del cable USB, no puede encender ni apagar el modo de funcionamiento de Easy Handycam.

# Los ajustes cambian durante el modo de funcionamiento de Easy Handycam.

• En el modo de funcionamiento de Easy Handycam, los ajustes de las funciones que no aparecen en la pantalla se establecen en los valores predeterminados. Los ajustes establecidos anteriormente se restaurarán al cancelar el modo de funcionamiento de Easy Handycam.

# No se inicia [MODO DEMO].

- No se puede ver la demostración si el interruptor NIGHTSHOT PLUS está ajustado en ON.
- Expulse el videocasete y el "Memory Stick Duo" de la videocámara (pág. 17).

#### La videocámara se calienta.

• Esto se debe a que la alimentación ha estado encendida durante mucho tiempo. No se trata de una falla de funcionamiento

# Baterías y fuentes de alimentación

#### La alimentación se desconecta bruscamente.

- Si transcurren 5 min (minuto) aproximadamente sin que utilice la videocámara, ésta se apagará automáticamente (APAGADO AUTO). Cambie el ajuste de [APAGADO AUTO] (pág. 58), vuelva a encender la alimentación (pág. 12) o utilice el adaptador de alimentación de ca
- Cargue la batería (pág. 8).

#### El indicador CHG (carga) no se enciende durante la carga de la batería.

- Deslice el interruptor POWER hasta la posición OFF (CHG) (pág. 8).
- Instale la batería correctamente en la videocámara (pág. 8).
- No se recibe alimentación del tomacorriente de pared (pág. 8).
- Inserte la videocámara en la Handycam Station correctamente (pág. 8).
- La carga de la batería se ha completado (pág. 8).

#### El indicador CHG (carga) parpadea durante la carga de la batería.

 Instale la batería correctamente en la videocámara. Si el problema persiste, desconecte el adaptador de alimentación de ca del tomacorriente de pared y póngase en contacto con su distribuidor Sony. Es posible que la batería esté dañada.

# La alimentación se desconecta con frecuencia aunque el indicador de tiempo de batería restante señala que la batería tiene energía suficiente para funcionar.

 Se ha producido un error en el indicador de tiempo de batería restante o la batería no se ha cargado lo suficiente. Vuelva a cargar la batería completamente para corregir la indicación (pág. 8).

### El indicador de tiempo de batería restante no indica el tiempo correcto.

- La temperatura ambiente es demasiado alta o baja o la batería no se ha cargado lo suficiente.
   No se trata de una falla de funcionamiento.
- Vuelva a cargar la batería completamente. Si el problema persiste, sustituya la batería por una nueva. Es posible que esté dañada (pág. 8, 112).
- Es posible que el tiempo indicado no sea el correcto según el ambiente de uso. Al abrir o cerrar el panel LCD, tardará aproximadamente un minuto en mostrar el tiempo de batería restante correspondiente.

#### La batería se descarga rápidamente.

- La temperatura ambiente es demasiado alta o baja, o la batería no se ha cargado lo suficiente.
   No se trata de una falla de funcionamiento.
- Vuelva a cargar la batería completamente. Si el problema persiste, sustituya la batería por una nueva. Es posible que esté dañada (pág. 8, 112).

### Ocurrió un problema al conectar la videocámara al adaptador de alimentación de ca

• Desconecte la alimentación y extraiga el adaptador de alimentación de ca del tomacorriente de pared. A continuación, vuelva a conectarlo.

# Pantalla LCD/visor

#### Cuando toca la pantalla LCD, aparece un efecto ondulado.

No se trata de una falla de funcionamiento. No presione con fuerza la pantalla LCD.

#### Aparece una imagen desconocida en la pantalla LCD o en el visor.

• La videocámara está en [MODO DEMO] (pág. 52). Toque la pantalla LCD o inserte un videocasete o un "Memory Stick Duo" para cancelar [MODO DEMO].

### Aparece un indicador desconocido en pantalla.

· Consulte la lista de indicadores (pág. 103).

### La imagen permanece en la pantalla LCD.

• Esto ocurre si desconecta el adaptador de alimentación de ca del tomacorriente de pared o extrae la batería sin desconectar primero la alimentación. No se trata de una falla de funcionamiento.

#### No puede apagar la luz de fondo de la pantalla LCD. (DCR-HC42)

• Durante el modo de operación Easy Handycam (pág. 20), no se puede encender ni apagar la luz de fondo de la pantalla LCD mediante DISP/BATT INFO.

#### Los botones no aparecen en panel sensible al tacto.

- Toque la pantalla LCD ligeramente.
- Presione DISP/BATT INFO en la videocámara o DISPLAY en el control remoto (p. 15).

### Los botones del panel sensible al tacto no funcionan correctamente o no funcionan en absoluto.

Ajuste la pantalla ([CALIBRACIÓN]) (pág. 117).

#### La imagen del visor no es clara.

• Utilice la palanca de ajuste del objetivo del visor para ajustar el objetivo (pág. 14).

#### La imagen del visor ha desaparecido.

• Cierre el panel LCD. La imagen no se mostrará en el visor cuando el panel LCD esté abierto (pág. 14).

# Cintas de videocasete

### No puede extraerse el videocasete del compartimiento.

- Asegúrese de que la fuente de alimentación (la batería o el adaptador de alimentación de ca) esté conectada correctamente (pág. 8).
- Extraiga la batería de la videocámara y, a continuación, vuelva a instalarla (pág. 9).
- Instale una batería cargada en la videocámara (pág. 8).

#### El videocasete no se expulsa aun cuando la tapa del videocasete está abierta.

Se empieza a condensar humedad en la videocámara (pág. 115).

# El indicador Cassette Memory o la indicación del título no aparecen mientras se usa un videocasete con Cassette Memory.

• Esta videocámara no admite Cassette Memory, por lo tanto el indicador no aparece.

#### No se muestra el indicador de cinta restante.

 Ajuste [ RESTANTE] en [ACTIVADO] para mostrar siempre el indicador de cinta restante (pág. 57).

# "Memory Stick Duo"

### No se pueden operar las funciones al utilizar el "Memory Stick Duo".

- Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador CAMERA-MEMORY o PLAY/EDIT (pág. 12).
- Inserte un "Memory Stick Duo" en la videocámara (pág. 17).
- Si el "Memory Stick Duo" se formateó en una computadora, formatéelo en la videocámara (pág. 110).

#### No se pueden borrar imágenes.

- Libere la lengüeta de protección contra escritura del "Memory Stick Duo" (pág. 110).
- Cancele la protección de imágenes (pág. 68).
- El número máximo de imágenes que puede eliminar a la vez es 100.

#### No se pueden eliminar todas las imágenes de una sola vez.

- Libere la lengüeta de protección contra escritura del "Memory Stick Duo" (pág. 110).
- Cancele la protección de imágenes (pág. 68).

#### No se puede formatear el "Memory Stick Duo".

• Libere la lengüeta de protección contra escritura del "Memory Stick Duo" (pág. 110).

# No se puede aplicar la protección de imágenes.

- Libere la lengüeta de protección contra escritura del "Memory Stick Duo" (pág. 110).
- Vuelva a realizar la operación en la pantalla de índice (pág. 68).

#### No se pueden marcar imágenes para impresión.

- Libere la lengüeta de protección contra escritura del "Memory Stick Duo". (pág. 110)
- Vuelva a realizar la operación en la pantalla de índice (pág. 68).
- La cantidad máxima de imágenes que se puede marcar para impresión es de 999.
- · No se pueden marcar las películas para impresión.

#### No se indica correctamente el nombre del archivo de datos.

- Se mostrará sólo el nombre del archivo si la estructura del directorio no cumple con las normas universales
- El archivo está dañado.
- La videocámara no admite el formato del archivo (pág. 110).

### El nombre del archivo de datos parpadea.

- · El archivo está dañado.
- La videocámara no admite el formato del archivo (pág. 110).

# Grabación

Consulte también "Ajuste de la imagen durante la grabación" (pág. 91) y la sección "Memory Stick Duo" (pág. 88).

# La cinta no comienza cuando se presiona REC START/STOP.

- Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador CAMERA-TAPE (pág. 22).
- · La cinta llegó al final. Rebobínela o inserte un videocasete nuevo.
- Ajuste la lengüeta de protección contra escritura en REC o inserte un videocasete nuevo (pág. 109).
- La cinta está atascada en el tambor debido a la condensación de humedad. Extraiga el videocasete y deje la videocámara durante por lo menos una hora. A continuación, vuelva a insertarlo (pág. 115).

# No se puede grabar en el "Memory Stick Duo".

- Libere la lengüeta de protección contra escritura del "Memory Stick Duo" (pág. 110).
- Se ha agotado la capacidad. Borre las imágenes grabadas que no se necesiten del "Memory Stick Duo" (pág. 67).
- Formatee el "Memory Stick Duo" en la videocámara o inserte otro (pág. 47).

- Para DCR-HC32:
  - No es posible grabar imágenes fijas en el "Memory Stick Duo" con el modo [SELEC. PANOR.] (pág. 44).
- Para DCR-HC42:
  - Cuando se activa [GRAB INT NAT], las imágenes fijas no se pueden grabar en un "Memory Stick Duo" durante la grabación de la cinta.

# El ángulo de grabación varía en función de la posición en la que está ajustado el interruptor POWER.

 El ángulo de grabación cuando se ajusta el interruptor POWER en CAMERA-MEMORY es más ancho que cuando se ajusta en CAMERA-TAPE.

# No se puede grabar una transición ininterrumpida en una cinta desde la última escena grabada a la siguiente.

- Tenga en cuenta lo siguiente.
  - Lleve a cabo la función END SEARCH (pág. 31).
  - No quite el videocasete. (La imagen se grabará continuamente sin cortes aunque se desconecte la alimentación).
  - No grabe imágenes en el modo SP y LP en la misma cinta.
  - Evite detener y reanudar la grabación de una película en el modo LP.

### No se escucha el sonido del obturador cuando graba una imagen fija.

• Ajuste [PITIDO] en [ACTIVADO] (pág. 57).

#### El flash externo (opcional) no funciona.

• La alimentación del flash no está conectada o el flash no está instalado correctamente.

# [BÚSQ FINAL] no funciona.

- El videocasete se extrajo después de la grabación (pág. 31).
- El videocasete es nuevo y no tiene ninguna grabación.

# [BÚSQ FINAL] no funciona correctamente.

 Hay una parte sin grabar al principio o en el medio de la cinta. No se trata de una falla de funcionamiento

# La grabación a intervalos uniformes se detiene/aparece [Grab.interv.unif. interrumpida debido a un error.] y la grabación se detiene. (DCR-HC42)

- Es posible que el cabezal de video esté sucio. Utilice un casete limpiador (opcional).
- · Vuelva a intentarlo desde el comienzo.
- Use un minicasete DV de Sony.

# Ajuste de la imagen durante la grabación

Consulte también "Menú" (pág. 94).

#### El enfoque automático no funciona.

- Ajuste [ENFOQUE] en [AUTOM.] (pág. 42).
- Las condiciones de grabación no son adecuadas para el enfoque automático. Ajuste el enfoque manualmente (pág. 42).

# [STEADYSHOT] no funciona.

Ajuste [STEADYSHOT] en [ACTIVADO] (pág. 45).

#### No se activa la función BACK LIGHT.

- La función BACK LIGHT se cancela cuando ajusta [EXPOSICIÓN] en [MANUAL] (pág. 41) o si selecciona [MEDID. PUNTO] (pág. 40).
- La función BACK LIGHT no funciona durante el modo de funcionamiento de Easy Handycam.

### [ZOOM DIGITAL] no se activa.

• [ZOOM DIGITAL] no se activa cuando ajusta [TELE MACRO] en [ACTIVADO].

# Cuando se graba la luz de una vela o una luz eléctrica en la oscuridad, aparece una franja vertical.

 Esto ocurre cuando el contraste entre el motivo y el fondo es demasiado alto. No se trata de una falla de funcionamiento.

# Cuando se graba un motivo brillante, aparece una franja vertical.

• Este fenómeno se conoce como efecto de distorsión. No se trata de una falla de funcionamiento.

# Aparecen en pantalla unos puntitos blancos, rojos, azules o verdes.

• Estos puntos aparecen cuando graba con [OBT. LENTO], [SUPER NSPLUS] o [COLOR SLOW S]. No se trata de una falla de funcionamiento.

#### El color de la imagen no se ve correctamente.

• Desactive la función NightShot plus (pág. 24).

### La imagen aparece demasiado brillante en la pantalla y el motivo no aparece.

- Desactive la función NightShot plus (pág. 24).
- Cancele la función BACK LIGHT (pág. 25).

# La imagen aparece demasiado oscura en pantalla y el motivo no aparece. (DCR-HC42)

 La luz de fondo de la pantalla LCD está apagada. Mantenga presionado DISP/BATT INFO durante unos segundo para encenderla (pág. 14).

#### Se producen parpadeos o cambios de color.

 Esto ocurre al grabar imágenes debajo de una lámpara fluorescente, de sodio o de mercurio con [RETRATO] o [DEPORTES]. Cancele [PROGR AE] en este caso (pág. 40).

# Al grabar la pantalla de un televisor o de una computadora, aparecen franjas negras.

• Ajuste [STEADYSHOT] en [DESACTIV.] (pág. 45).

# Reproducción

Si reproduce imágenes almacenadas en un "Memory Stick Duo", consulte también la sección "Memory Stick Duo" (pág. 88).

# No se puede reproducir la cinta.

- Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT.
- Rebobine la cinta (pág. 23).

# Las imágenes almacenadas en un "Memory Stick Duo" no se reproducen en el formato o tamaño real.

- Es posible que las imágenes grabadas en otros dispositivos no aparezcan en tamaño real. No se trata de una falla de funcionamiento.
- Si reproduce una película grabada en el "Memory Stick Duo" con el formato de 16:9, las franjas negras aparecerán en la parte superior e inferior de la pantalla. No se trata de una falla de funcionamiento.

# No se pueden reproducir los datos de imagen almacenados en un "Memory Stick Duo".

• Desactive la función Flujo USB en la videocámara y ajuste el interruptor  $\sqrt[4]{}$  (USB) ON/OFF (pág. 71) de la Handycam Station en OFF.

- Los datos de imagen no se podrán reproducir si ha modificado los archivos o las carpetas, o si ha editado los datos en una computadora (es este caso, el nombre del archivo parpadea). No se trata de una falla de funcionamiento (pág. 111).
- Es posible que las imágenes grabadas en otros dispositivos no se puedan reproducir. No se trata de una falla de funcionamiento (pág. 111).
- No se pueden reproducir las imágenes editadas en una computadora o grabadas en otros dispositivos.

### Aparecen líneas horizontales en la imagen. Las imágenes mostradas no son nítidas o no aparecen.

• Limpie el cabezal con el videocasete limpiador (opcional) (pág. 116).

### No se escucha el sonido o sólo se escucha un sonido bajo.

- Ajuste [MULTISONIDO] en [ESTÉREO] (pág. 55).
- Suba el volumen (pág. 23).
- Aiuste [MEZCLA AUDIO] desde el lado [ST2] (sonido adicional) hasta que se escuche correctamente (pág. 66).
- Cuando utilice una clavija S VIDEO, asegúrese de que las clavijas roja y blanca del cable de conexión de A/V también estén conectadas (pág. 34).

# El sonido se interrumpe.

• Limpie el cabezal con el videocasete limpiador (opcional) (pág. 116).

# Aparece "---" en la pantalla.

- La cinta que está reproduciendo se grabó sin los ajustes de fecha y hora.
- Se está reproduciendo una parte sin grabar de la cinta.
- No se podrá leer el código de datos de una cinta rayada o con ruido.

### Aparecen ruidos y se muestra pan en la pantalla.

• La cinta se grabó en un sistema de televisión en color diferente al de la videocámara (NTSC). No se trata de una falla de funcionamiento (pág. 108).

### 

• La cinta que se está reproduciendo se grabó en otro dispositivo con un micrófono de 4 canales (4CH MIC REC). La videocámara no es compatible con la grabación de micrófono de 4 canales.

#### La función de búsqueda de fin no funciona correctamente.

- Si la grabación de un día tiene una duración inferior a 2 min (minuto) es posible que la videocámara no localice con precisión el punto de cambio de la fecha de grabación.
- Hay una parte sin grabar al principio o en el medio de la cinta. No se trata de una falla de funcionamiento.

# **Control remoto**

### El control remoto suministrado no funciona.

- Ajuste [CTRL REMOTO] en [ACTIVADO] (pág. 57).
- Elimine cualquier obstrucción que haya entre el control remoto y el sensor remoto.
- Mantenga el sensor del control remoto alejado de fuentes de iluminación intensa, como la luz solar directa o luces intensas. De lo contrario, es posible que el control remoto no funcione correctamente.
- Inserte una pila nueva. Inserte una pila en el compartimiento para pilas con las polaridades +/- correctamente colocadas (pág. 118).

# Otras fallas de la videograbadora cuando utiliza el control remoto suministrado

 Seleccione un modo de control remoto diferente de VTR 2 para la videograbadora o cubra el sensor respectivo con un papel negro.

### Menú

# Los elementos de menú aparecen sombreados.

 No puede seleccionar elementos sombreados en la situación de reproducción/grabación actual.

# No puede usar [PROGR AE].

- No se puede utilizar [PROGR AE] junto con:
  - NightShot plus
  - [SUPER NSPLUS]
  - -[COLOR SLOW S]
  - [TELE MACRO]
- El modo [DEPORTES] no funcionará, cuando el interruptor POWER esté ajustado en CAMERA-MEMORY.

# No puede usar [MEDID. PUNTO].

- No puede usar [MEDID. PUNTO] junto con:
  - NightShot plus
  - [SUPER NSPLUS]
  - [COLOR SLOW S]
- Si ajusta [PROGR AE], [MEDID. PUNTO] se ajusta automáticamente en [AUTO].

# No puede usar [EXPOSICIÓN].

- No puede utilizar [EXPOSICIÓN] junto con:
- NightShot plus
- [SUPER NSPLUS]
- -[COLOR SLOW S]
- Si ajusta [PROGR AE], [EXPOSICIÓN] se ajusta automáticamente en [AUTO].

# No puede usar [BAL. BLANCOS].

• No puede utilizar [BAL. BLANCOS] junto con NightShot o [SUPER NS].

### No puede usar [ENFOQ. PUNTO].

No puede utilizar [ENFOO. PUNTO] junto con [PROGR AE].

#### No se puede utilizar [TELE MACRO]

- No se puede utilizar [TELE MACRO] junto con:
- [PROGR AE]
- Grabación de una película en una cinta o en un "Memory Stick Duo".

### No se puede utilizar [SUPER NSPLUS].

- No se puede utilizar [SUPER NS PLUS] junto con:
- -[DESVANECEDOR]
- -[EFECTO DIG.]
- -[PROGR AE]

### [COLOR SLOW S] no funciona correctamente.

- Es posible que [COLOR SLOW S] no funcione correctamente en total oscuridad. Utilice NightShot plus o [SUPER NSPLUS].
- No puede utilizar [COLOR SLOW S] junto con:
  - [DESVANECEDOR]
- -[EFECTO DIG.]
- -[PROGR AE]
- [EXPOSICIÓN]
- [MEDID. PUNTO]

# No puede usar [DESVANECEDOR].

- No puede utilizar [DESVANECEDOR] junto con:
- -[AUTODISPAR.]
- [SUPER NSPLUS]
- -[COLOR SLOW S]
- [EFECTO DIG.]
- [GRAB INT NAT] (DCR-HC42)

# No puede usar [EFECTO DIG.].

- No puede utilizar [EFECTO DIG.] junto con:
- [SUPER NSPLUS]
- -[COLOR SLOW S]
- [DESVANECEDOR]
- No puede utilizar [OBT. LENTO] ni [PEL. ANT.] junto con [PROGR AE] (excepto [AUTO]).

- No puede utilizar [PEL. ANT.]. junto con:
  - [SELEC.PANOR] (DCR-HC32)
- -[EFECTO IMAG.]

# Copiado/Edición/Conexión a otros dispositivos

# Las imágenes que se emiten desde la videocámara no aparecen en la pantalla del dispositivo conectado.

 Cuando instale la videocámara en la Handycam Station, cierre la cubierta de la toma de entrada de cc y, a continuación, inserte la videocámara completamente en la Handycam Station en la dirección correcta (pág. 8).

# Las imágenes de los dispositivos conectados no aparecen en la pantalla LCD ni en el visor.

- Ajuste [SALIDA PANT.] en [LCD] (pág. 58).
- No se puede recibir una señal en la videocámara si pulsa DISP/BATT INFO mientras [SALIDA PANT.] está ajustado en [SAL-V/LCD] (pág. 58).

#### No se pueden ampliar las imágenes de los dispositivos conectados.

 No se pueden ampliar ni reducir las imágenes de dispositivos conectados en la videocámara (pág. 25).

# El código de tiempo y demás información aparece en la pantalla del dispositivo conectado.

 Ajuste [SALIDA PANT.] en [LCD] mientras está conectado con un cable de conexión A/V (pág. 58).

# No se puede copiar correctamente con el cable de conexión A/V.

- Ajuste [SALIDA PANT.] en [LCD] (pág. 58).
- El cable de conexión A/V no está conectado correctamente. Asegúrese de que el cable de conexión de A/V esté conectado a la toma adecuada, es decir, a la toma de salida del dispositivo desde el que copia la imagen, o a la toma de entrada de otro dispositivo para copiar una imagen desde la videocámara.

#### No se escucha el sonido nuevo añadido a una cinta grabada.

 Ajuste [MEZCLA AUDIO] desde el lado [ST1] (sonido original) hasta que se escuche correctamente (pág. 66).

#### No se pueden copiar imágenes fijas de una cinta a un "Memory Stick Duo".

 No podrá grabar o es posible que se graben imágenes distorsionadas si se ha utilizado varias veces la misma cinta para grabar.

# No se pueden copiar películas de una cinta a un "Memory Stick Duo".

- No podrá grabar o es posible que se graben imágenes distorsionadas en las situaciones siguientes:
  - La cinta tiene una parte sin grabar.
  - Se ha utilizado varias veces la misma cinta para la grabación.
  - Se ha interrumpido o cortado la señal de entrada.

### No se pueden introducir imágenes.

- No se pueden recibir imágenes si [SAL-V/LCD] está ajustado en [SALIDA PANT.] (pág.
- No se pueden introducir imágenes si presiona el botón DISP/BATT INFO.

#### La imagen aparece distorsionada u oscura.

• Los cables de conexión de A/V están conectados a la videocámara y a la Handycam Station. Desconecte uno de los cables de conexión de A/V.

# Conexión a una computadora

### La computadora no reconoce la videocámara. USB i.LINK

- · Desconecte el cable de la computadora y la videocámara y, a continuación, vuelva a conectarlo firmemente.
- Ajuste el interruptor ψ (USB) ON/OFF de la Handycam Station en la posición ON.
- Conecte la Handycam Station a la videocámara con firmeza.
- Desconecte los dispositivos USB que no sean el teclado, el ratón y la videocámara de la computadora.
- Desconecte el cable del ordenador y la videocámara, reinicie el ordenador y, a continuación, vuelva a conectarlos correctamente.

# Aparece un mensaje de error cuando coloca el CD-ROM en la computadora.

- Ajuste la pantalla de la computadora de la manera siguiente:
- Windows: 800 × 600 puntos o más, color de alta densidad (16 bit 65 000 colores o más)
- Macintosh: 1 024 × 768 puntos o más, 32 000 colores o más

### No se pueden ver las imágenes que la videocámara visualiza en la computadora, USB i.LINK

- Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador CAMERA-TAPE de la videocámara y ajuste [USB-CAMERA] en [FLUJO USB] (pág. 56). (Sólo cuando se realiza la conexión a una computadora Windows con un cable USB)
- Desconecte el cable de la computadora, encienda la videocámara v. a continuación, vuelva a conectarla.

# No se pueden ver las imágenes grabadas en una cinta en la computadora. USB | ILINK|

- Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT de la videocámara y ajuste [USB-PLY/EDT] en [FLUJO USB] (pág. 56). (Sólo cuando se realiza la conexión a una computadora Windows con un cable USB)
- Desconecte el cable de la computadora y, a continuación, vuelva a conectarlo.

# No se pueden ver las imágenes grabadas en una cinta en una computadora Macintosh. |USB|

Cuando conecta la videocámara a una computadora Macintosh con un cable USB, no puede
copiar imágenes grabadas en una cinta en la computadora. Para copiar grabaciones de una
cinta, conecte la videocámara a la computadora mediante un cable i.LINK (opcional) y
utilice el software estándar del sistema operativo.

# No se pueden ver las imágenes grabadas en un "Memory Stick Duo" en la computadora. USB

- Inserte un "Memory Stick Duo" en la dirección correcta y, a continuación, empújelo completamente.
- No puede usar un cable i.LINK. Conecte la videocámara y la computadora con el cable USB.
- Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT de la videocámara y ajuste [USB-PLAY/EDT] en [USB ESTÁND] (pág. 56).
- La computadora no reconoce el "Memory Stick Duo" durante las funciones de la videocámara como reproducción o edición de cinta. Finalice cualquier operación de la videocámara antes de conectarla a la computadora.

# El icono "Memory Stick Duo" ([Removable Disk] o [Sony Memory Stick]) no aparece en la pantalla del ordenador. USB

- Inserte un "Memory Stick Duo" en la videocámara.
- Desconecte cualquier dispositivo USB que no sea el teclado, el ratón y la videocámara de la computadora.
- Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT en la videocámara, ajuste [USB-PLAY/EDT] en [USB ESTÁND] (pág. 56).
- La computadora no reconoce el "Memory Stick Duo" durante las funciones de la videocámara como reproducción o edición de cinta. Finalice las operaciones de la videocámara antes de conectarla a la computadora.

# La imagen no aparece en la pantalla de la computadora Windows cuando utiliza el cable USB. IUSB

 El controlador USB no se registró adecuadamente debido a que la computadora estaba conectada a la videocámara antes de que terminara la instalación del controlador USB. Lleve a cabo el procedimiento siguiente para instalar adecuadamente el controlador USB.

#### ■ Para Windows 98/Windows 98SE/Windows Me

Cuando copia o reproduce imágenes en una cinta con una computadora, no se garantiza el funcionamiento en Windows 98.

- 1 Compruebe que la videocámara está conectada a una computadora.
- 2 Haga clic con el botón derecho en [My Computer] y haga clic en [Properties].

  Aparecerá la pantalla [System Properties].
- 3 Haga clic en la ficha [Device Manager].
- 4 Si los dispositivos a continuación ya están instalados, haga clic sobre ellos con el botón derecho y, a continuación, haga clic en [Remove] para eliminarlos.

### Para copiar y ver imáganes grabadas en una cinta

- [USB Audio Device] en la carpeta [Sound, video and game controllers]
- [USB Device] en la carpeta [Other devices]
- [USB Composite Device] en la carpeta [Universal Serial Bus Controller]

# Para copiar y ver imágenes grabadas en un "Memory Stick Duo"

- -[? Sony Handycam] o [? Sony DSC] con una marca "?" en la carpeta [Other devices]
- **5** Cuando aparece la pantalla [Confirm Device Removal], haga clic en [OK].
- 6 Apague la alimentación de la videocámara, desconecte el cable USB y, a continuación, reinicie la computadora.
- 7 Coloque el CD-ROM suministrado en la unidad de disco de la computadora.
- 8 Siga los pasos a continuación e intente volver a instalar el controlador USB.
  - 1 Haga doble clic en [My Computer].
  - 2 Haga clic con el botón derecho en [PICTUREPACKAGE] (unidad de disco)\*.
  - \* Los nombres de unidades (como por ejemplo (E:)) pueden variar en función de la computadora.
  - 3 Haga clic en [Open].
  - 4 Haga doble clic en [Driver].
  - 5 Haga doble clic en [Setup.exe].
  - Si elimina algún otro elemento que no sea [USB Audio Device], [USB Device], [USB Composite Device], [? Sony Handycam] y [? Sony DSC] puede provocar una falla en la computadora.

#### ■ Para Windows 2000

Inicie sesión como administrador.

- 1 Compruebe que la videocámara está conectada a una computadora.
- 2 Haga clic con el botón derecho en [My Computer] y haga clic en [Properties].

  Aparecerá la pantalla [System Properties].
- **3** Haga clic en la ficha [Hardware]  $\rightarrow$  [Device Manager]  $\rightarrow$  [View]  $\rightarrow$  [Devices by type].
- 4 Si los dispositivos a continuación ya están instalados, haga clic sobre ellos con el botón derecho y, a continuación, haga clic en [Uninstall] para eliminarlos.

#### Para copiar y ver imáganes grabadas en una cinta

- [USB Composite Device] en la carpeta [Universal Serial Bus Controller]
- [USB Audio Device] en la carpeta [Sound, video and game controller]

- [Composite USB Device] en la carpeta [Other devices]

### Para copiar y ver imágenes grabadas en un "Memory Stick Duo"

- -[? Sony Handycam] o [? Sony DSC] con una marca "?" en la carpeta [Other devices]
- 5 Cuando aparece la pantalla [Confirm Device Removal], haga clic en [OK].
- 6 Apague la alimentación de la videocámara, desconecte el cable USB y, a continuación, reinicie la computadora.
- 7 Coloque el CD-ROM suministrado en la unidad de disco.
- 8 Siga los pasos a continuación e intente volver a instalar el controlador USB.
  - 1 Haga doble clic en [My Computer].
  - 2 Haga clic con el botón derecho en [PICTUREPACKAGE] (unidad de disco)\*.
  - \* Los nombres de unidades (como por ejemplo (E:)) pueden variar en función de la computadora.
  - 3 Haga clic en [Open].
  - 4 Haga doble clic en [Driver].
  - 5 Haga doble clic en [Setup.exe].
  - Si elimina algún otro elemento que no sea [USB Composite Device], [USB Audio Device], [Composite USB Device], [? Sony Handycam] y [? Sony DSC] puede provocar una falla en la computadora.

#### ■ Para Windows XP

Inicie sesión como administrador.

- 1 Compruebe que la videocámara está conectada a una computadora.
- 2 Haga clic en [Start].
- **3** Haga clic con el botón derecho en [My Computer] y haga clic en [Properties]. Aparecerá la pantalla [System Properties].
- 4 Haga clic y seleccione la ficha [Hardware] → [Device Manager] → [View] → [Devices by type].
- 5 Si los dispositivos a continuación ya están instalados, haga clic sobre ellos con el botón derecho y, a continuación, haga clic en [Uninstall] para eliminarlos.

#### Para copiar y ver imáganes grabadas en una cinta

- [USB Composite Device] en la carpeta [Universal Serial Bus Controller]
- [USB Audio Device] en la carpeta [Sound, video and game controller]
- [USB Device] en la carpeta [Other devices]

#### Para copiar y ver imágenes grabadas en un "Memory Stick Duo"

- -[? Sony Handycam] o [? Sony DSC] con una marca "?" en la carpeta [Other devices]
- 6 Cuando aparece la pantalla [Confirm Device Removal], haga clic en [OK].
- 7 Apague la alimentación de la videocámara, desconecte el cable USB y, a continuación, reinicie la computadora.
- 8 Coloque el CD-ROM suministrado en la unidad de disco de la computadora.
- 9 Siga los pasos a continuación e intente volver a instalar el controlador USB.
  - 1 Haga doble clic en [My Computer].
  - 2 Haga clic con el botón derecho en [PICTUREPACKAGE] (unidad de disco)\*.
  - \* Los nombres de unidades (como por ejemplo (E:)) pueden variar en función de la computadora.

- 3 Haga clic en [Open].
- 4 Haga doble clic en [Driver].
- 5 Haga doble clic en [Setup.exe].
- Si elimina algún otro elemento que no sea [USB Composite Device], [USB Audio Device], [USB Device], [? Sony Handycam] y [? Sony DSC] puede provocar una falla en la computadora.

# No se pueden copiar imágenes a la computadora Windows. USB

- Para mostrar las imágenes grabadas en un "Memory Stick Duo", siga estos procedimientos.
  - 1 Haga doble clic en [My Computer].
  - 2 Haga doble clic en el icono de la unidad recién reconocida [Removable Disk (F:)] (Para Windows XP, [Sony Memory Stick]). Puede demorar algunos minutos hasta que se reconozca la unidad. Si la computadora no la reconoce, es posible que el controlador USB no esté correctamente instalado.
  - 3 Haga doble clic en el archivo de imagen deseado.

### Aparece [No se puede acced. a Easy Handycam si se usa USB] o [Imposible cancelar Easy Handycam con USB conectado.] en la pantalla de la videocámara. USB

 No se puede iniciar o cancelar los ajustes de Easy Handycam mientras está conectado el cable USB. Desconecte el cable USB de la videocámara en primer lugar.

### No se percibe ningún sonido cuando la videocámara está conectada a la computadora Windows a través del cable USB. USB

- · Cambie los ajustes del entorno de su computadora como se describe en los procedimientos a continuación:
  - 1 Seleccione [Start]→[Programs]([All Programs] en Windows XP)→[Picture Package]→ [Handycam Tools]→[USB Streaming Tool].
  - **2** Seleccione otro dispositivo en la pantalla [Select audio device].
  - 3 Siga las instrucciones en pantalla, haga clic en [Next] y en [Done].
- · No se admite el sonido en Windows 98.

# La película no es uniforme durante el flujo USB. USB

- Cambie los ajustes como se describe en los procedimientos a continuación:
  - 1 Seleccione [Start]→[Programs]([All Programs] en Windows XP)→[Picture Package]→ [Handycam Tools]→[USB Streaming Tool].
  - 2 Ajuste la barra de desplazamiento en la dirección (-) en [Select video quality].
  - 3 Siga las instrucciones en pantalla, haga clic en [Next] y en [Done].

### Picture Package no funciona correctamente.

• Cierre Picture Package y, a continuación, reinicie la computadora.

# Aparece un mensaje de error cuando se ejecuta Picture Package.

 Primero cierre Picture Package y, a continuación, deslice el interruptor POWER de la videocámara para encender otro indicador.

# No se reconoce la unidad de CD-R o los datos no se pueden escribir en el CD-R en Picture Package Auto Video, Producer, CD Backup o VCD Maker.

• Para conocer las unidades compatibles, visite: http://www.ppackage.com/

# Aparece [Flujo USB... Esta función no está disponible] en la pantalla de la videocámara. IUSB

 Inicie la grabación o reproducción de imágenes grabadas en un "Memory Stick Duo" una vez finalizada la función Flujo USB.

### "Manual de inicio (First Step Guide)" no se muestra correctamente.

- Siga el procedimiento que se describe a continuación y consulte "Manual de inicio (First Step Guide)" (FirstStepGuide.pdf).
  - 1 Coloque el CD-ROM suministrado en la unidad de disco del ordenador.
  - 2 Haga doble clic en [My Computer].
  - 3 Haga clic con el botón derecho en [PICTUREPACKAGE] (unidad de disco)\*.
    - \* Los nombres de unidades (como por ejemplo (E:)) pueden variar en función de la computadora.
  - 4 Haga clic en [Explorer].
  - 5 Haga doble clic en [FirstStepGuide].
  - 6 Haga doble clic en la carpeta de idioma deseada.
  - 7 Haga doble clic en "FirstStepGuide.pdf".

# Indicadores y mensajes de advertencia

# Visualización de autodiagnóstico/Indicadores de advertencia

Si en la pantalla LCD o en el visor aparecen indicadores, compruebe lo siguiente.

Usted mismo puede reparar algunos problemas. Si el problema persiste aun después de intentar solucionarlo varias veces, póngase en contacto con su distribuidor Sony o con el centro de servicio técnico local autorizado de Sony.

### C:(o E:) □□:□□ (Visualización de autodiagnóstico)

#### C:04:□□

· Se utiliza una batería que no es "InfoLITHIUM". Utilice una batería "InfoLITHIUM" (pág. 112).

#### C:21:□□

· Se produjo condensación de humedad. Extraiga el videocasete y deje la videocámara durante una hora por lo menos. A continuación, vuelva a insertarlo (pág. 115).

#### C:22:□□

 Limpie el cabezal con un videocasete limpiador (opcional) (pág. 116).

#### C:31: - / C:32: -

- Se produjeron problemas no descritos anteriormente. Extraiga el videocasete y vuelva a insertarlo. A continuación, vuelva a poner en funcionamiento la videocámara. No realice este procedimiento si se empieza a condensar humedad (pág. 115).
- · Extraiga la fuente de alimentación. Vuelva a conectarla v vuelva a poner en funcionamiento la videocámara.
- · Cambie el videocasete. Presione RESET (pág. 26) v vuelva a utilizar la videocámara.

#### E:61:□□ / E:62:□□

· Póngase en contacto con el distribuidor Sony o con el centro de servicio técnico local autorizado de Sony. Indíquele el código de 5 caracteres que comienza con la letra "E".

### 101-1001 (Indicador de advertencia de los archivos)

- El archivo está dañado.
- El archivo no es legible (pág. 111).

# (Advertencia del nivel de la batería)

- · La batería está a punto de agotarse.
- En función de las condiciones ambientales, de funcionamiento y de la batería, el indicador 🖾 puede parpadear, aunque queden aproximadamente de 5 a 10 min (minuto)

### (Advertencia de condensación de humedad)\*

· Extraiga el videocasete, desenchufe la fuente de alimentación y déjela con la tapa del videocasete abierta durante aproximadamente 1 h (hora) (pág. 115).

### (Indicador de advertencia del "Memory Stick Duo")

· No se insertó ningún "Memory Stick Duo" (pág. 17).

### (Indicadores de advertencia del formateo del "Memory Stick Duo")\*

- · El "Memory Stick Duo" está dañado.
- · El "Memory Stick Duo" no se formateó correctamente (pág. 47).

# Indicadores y mensajes de advertencia (continúa)

# (Indicador de advertencia del "Memory Stick Duo" no compatible)\*

 No se insertó un "Memory Stick Duo" compatible (pág. 110).

# (Indicadores de advertencia de la cinta)

#### Parpadeo lento:

- El tiempo restante en la cinta es inferior a los 5 min (minuto)
- No se insertó ningún videocasete\*.
- La lengüeta de protección contra escritura del videocasete está en posición de bloqueo (pág. 109).\*

#### Parpadeo rápido:

· Se acabó la cinta.\*

# **△** (Advertencia sobre la expulsión del videocasete)\*

### Parpadeo lento:

 La lengüeta de protección contra escritura del videocasete está en posición de bloqueo (pág. 109).

#### Parpadeo rápido:

- Se produjo condensación de humedad (pág. 115).
- Se muestra el código de visualización de autodiagnóstico (pág. 103).

# om (Indicador de advertencia de la eliminación de imágenes)\*

• La imagen está protegida (pág. 68).

# ☐ (Indicador de advertencia de protección contra escritura del "Memory Stick Duo")\*

 La lengüeta de protección contra escritura del "Memory Stick Duo" está en posición de bloqueo (pág. 110).

# 4 (Indicador de advertencia del flash externo)

#### Parpadeo lento:

· Todavía cargando

#### Parpadeo rápido:

 Hay algún tipo de problema con el flash.

# (Indicador de advertencia referente a sacudidas de la cámara)

- La cantidad de luz es insuficiente, por lo que se producen sacudidas con facilidad. Utilice el flash.
- La videocámara se encuentra en posición inestable, por lo que se producen sacudidas con facilidad. Sostenga la videocámara de forma estable con ambas manos y filme las imágenes. No obstante, tenga en cuenta que el indicador de advertencia de sacudidas de la cámara no desaparecerá.
- \* Cuando los indicadores de advertencia aparecen en la pantalla, se escuchará una melodía (pág. 57).

# Descripción de los mensajes de advertencia

Si en la pantalla aparecen mensajes, siga las instrucciones.

■ Pila

Use la batería "InfoLITHIUM" (pág. 112).

#### El nivel de la batería está bajo.

• Cambie la pila (pág. 8, 112)

Batería gastada. Use una nueva (pág. 112).

Conecte de nuevo la fuente de alimentación (pág. 8).

#### Condensación de humedad

Extraiga el casete (pág. 115).

Condensación de humedad. Apague durante 1 hora (pág.115).

# ■ Videocasete/cinta

Inserte un casete (pág. 17).

#### Vuelva a insertar el casete.

· Compruebe si el videocasete está dañado.

△ Cinta bloqueada. Compruebe la lengüeta (pág. 109).

# 

Rebobine o cambie la cinta

# "Memory Stick Duo"

Inserte un Memory Stick. (pág. 17)

# Vuelva a insertar el Memory Stick.

· Vuelva a insertar el "Memory Stick Duo" varias veces. Si el indicador continúa parpadeando, es posible que el "Memory Stick Duo" esté dañado. Intente con otro "Memory Stick Duo".

### Este Memory Stick es sólo para lectura.

· Inserte un "Memory Stick Duo" en el que se pueda escribir.

# Este Memory Stick no es compatible con la videocámara.

• Se insertó un tipo de "Memory Stick Duo" que no es compatible con la videocámara (pág. 110).

# MEI Memory Stick no está formateado correctamente.

· Verifique el formato y, a continuación, formatee el "Memory Stick Duo" según sea necesario (pág. 47, 110).

#### Imposible grabar porque el Memory Stick está lleno.

· Elimine las imágenes innecesarias (pág. 67).

Memory Stick bloqueado. Compruebe la lengüeta (pág. 110).

Imposible reproducir. Vuelva a insertar el Memory Stick (pág. 17).

Imposible grabar. Vuelva a insertar el Memory Stick (pág. 17).

# Indicadores y mensajes de advertencia (continúa)

#### No hay ningún archivo.

 No se grabó ningún archivo o no hay un archivo que se pueda leer en el "Memory Stick Duo".

# Flujo USB... Esta función no está disponible.

 Intentó reproducir o grabar en un "Memory Stick Duo" durante la función de Flujo USB.

#### Las carpetas del Memory Stick están llenas.

- No puede crear carpetas que superen 999MSDCF. No puede eliminar con la videocámara las carpetas creadas.
- Deberá formatear el "Memory Stick Duo" (pág. 47) o eliminarlas con la computadora.

Imposible grabar imágenes fijas en el Memory Stick (pág. 110).

Imposible grabar películas en el Memory Stick. (pág. 110).

# ■ Impresora compatible con PictBridge

# Compruebe el dispositivo conectado.

 Apague la impresora y enciéndala de nuevo. A continuación, desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo.

# Conecte la videocámara a una impresora PictBridge compatible.

 Apague la impresora y enciéndala de nuevo. A continuación, desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo.

#### Error: Canc. la tarea.

Compruebe la impresora.

# No se puede imprimir. Compruebe la impresora.

 Apague la impresora y enciéndala de nuevo. A continuación, desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo.

#### ■ Flash

### Cargando... Imposible grabar imágenes fijas.

• Está intentando grabar una imagen fija mientras se carga el flash (opcional).

### Otros

Imposible grabar por derechos de autor (pág. 109).

Imposible añadir audio. Desconecte el cable i.LINK (pág 65).

No grabado en modo SP. Imposible añadir audio (pág. 65).

No fue grabado en 12-bit. Imposible añadir audio (pág. 65).

Imposible añadir audio en parte vacía de una cinta (pág. 65).

Imposible añadir audio. (pág. 65).

Cabezal de video sucio; use casete limpiador (pág. 116).

São Cabezal de video sucio. Use un casete limpiador (pág. 116).

Imposible iniciar modo Easy Handycam. Imposible cancelar modo Easy Handycam (pág. 20).

# USB no es válido en este modo con Easy Handycam.

 Es posible seleccionar [USB ESTÁND] cuando ajusta el interruptor POWER en PLAY/EDIT durante el modo de funcionamiento de Easy Handycam.
 Sin embargo, no se puede seleccionar [PictBridge] ni [FLUJO USB] (el mensaje desaparece cuando toca OK).

# Cinta grabada HDV. Imposible reprod.

 La videocámara no puede reproducir este formato. Reproduzca la cinta con el mismo equipo que usó para grabarla.

# Cinta grabada en HDV. No se puede agregar audio.

 La videocámara no le permite agregar audio en una sección de la cinta grabada en formato HDV.

#### Desconecte un cable AV.

- Los cables de conexión de A/V están conectados a la videocámara y a la Handycam Station. Desconecte uno de estos cables.
- Si el cable de conexión A/V está conectado sólo a la videocámara, ésta no está conectada a la Handycam Station correctamente. Conecte la Handycam Station correctamente.

# Utilización de la videocámara en el extranjero

### Suministro eléctrico

Podrá utilizar la videocámara en cualquier país/región con el adaptador de alimentación de ca suministrado, en un intervalo de ca 100 V a 240 V de y de 50 a 60 Hz

### Sistemas de televisión en color

La videocámara se basa en el sistema NTSC. Si desea ver las imágenes reproducidas en un televisor, éste debe basarse en el sistema NTSC (véase la lista siguiente) y poseer una toma de entrada AUDIO/VIDEO.

Bolivia, Canadá, Centroamérica,
Colombia, Corea, Chile,
Ecuador, EE.UU., Filipinas,
Guayana, Islas Bahamas,
Jamaica, Japón, México, Perú,
Surinam, Taiwán, Venezuela, etc.
Alemania, Australia, Austria,
Bélgica, China, Dinamarca,
España, Finlandia, Holanda,
Hong Kong, Hungría, Italia,
Kuwait, Malasia, Noruega,
Nueva Zelanda, Polonia,
Portugal, Reino Unido,
República Checa, República
Eslovaca, Singapur, Suecia,
Suiza, Tailandia, etc.
Brasil
Argentina, Paraguay, Uruguay.
Bulgaria, Francia, Guayana
Francesa, Irán, Irak, Mónaco,
Rusia, Ucrania, etc.

# Ajuste fácil del reloj a la diferencia horaria

Puede ajustar fácilmente el reloj a la hora local al determinar la diferencia horaria cuando utilice la videocámara en el extranjero. Seleccione [HORA MUNDIAL] en el menú (HORA/LANGU.) y ajuste la diferencia horaria (pág. 58).

### Cintas de videocasete recomendadas

Solamente puede utilizar videocasetes con formato mini DV.

Utilice un videocasete con la marca Mini .

Mini D D Digital

La videocámara no es compatible con videocasetes con Cassette Memory.

### Para evitar que quede una porción en blanco en la cinta

Vaya hasta el final de la parte grabada con END SEARCH (pág. 31) antes de empezar la próxima grabación en los siguientes casos:

- Reprodujo la cinta.
- · Usó la función EDIT SEARCH.

### Señal de protección de derechos de autor

### Durante la reproducción

Si el videocasete que reproduce en la videocámara contiene señales de protección de derechos de autor, no podrá copiarlo a una cinta en otra videocámara conectada a la suya.

### Durante la grabación

En la videocámara no se puede grabar software que contenga señales de protección de derechos de autor para la protección de dicho software. Aparece [Imposible grabar por derechos de autor.] en la pantalla LCD o en el visor si intenta grabar este tipo de software. Durante la grabación, la videocámara no graba señales de control de derechos de autor en la cinta.

#### Notas sobre el uso

### Cuando no utilice la videocámara por un tiempo prolongado

Retire el videocasete y guárdelo.

#### Para evitar el borrado accidental

Deslice la lengüeta de protección contra escritura del videocasete para ajustarla en la posición SAVE.



REC\_


SAVE 4

REC: El videocasete se puede grabar.

SAVE: El videocasete no se puede grabar (protegido contra escritura).



Asegúrese de situar la etiqueta solamente en las ubicaciones que se muestran en la siguiente ilustración para evitar que se produzca una falla de funcionamiento en la videocámara.



No coloque ninguna etiqueta a lo largo de este borde.

Posición de la etiqueta


### Después de utilizar el videocasete

Rebobine la cinta hasta el comienzo para evitar distorsiones en la imagen o el sonido. A continuación, debe colocar el videocasete en su caja y guardarlo en posición vertical.

### Limpieza del conector dorado

En general, limpie el conector dorado con un hisopo después de extraer el videocasete unas 10 veces.

Si el conector dorado del videocasete está sucio o polvoriento, es posible que el indicador de cinta restante no se muestre correctamente.



Conector dorado

### Acerca del "Memory Stick"

El "Memory Stick" es un soporte de grabación compacto y portátil con una capacidad de datos que supera la de un disquete.

Puede utilizar sólo un "Memory Stick Duo", cuyo tamaño es aproximadamente la mitad de un "Memory Stick" en la videocámara. Sin embargo, el hecho de que aparezcan en la lista siguiente no garantiza que todos los tipos de "Memory Stick Duo" se puedan utilizar con la videocámara.

Tipos de "Memory Stick"	Grabación/ Reproducción
"Memory Stick"	-
"Memory Stick Duo"*1	0
"MagicGate Memory Stick"	-
"Memory Stick Duo" (MagicGate/Parallel Transfer)*1	O*2*3
"MagicGate Memory Stick Duo" *1	O*3
"Memory Stick PRO"	-
"Memory Stick PRO Duo" *1	O*2*3

<sup>\*1</sup> El "Memory Stick Duo" tiene aproximadamente la mitad del tamaño de un "Memory Stick" estándar.

- Formato de imagen fija: La videocámara comprime y graba datos de imagen en formato JPEG (Joint Photographic Experts Group). La extensión del archivo es ".JPG".
- Formato de película: La videocámara comprime y graba datos de imagen en formato MPEG (Moving Picture Experts Group). La extensión del archivo es ".MPG".
- · Nombres de archivos de imágenes fijas:

- 101-0001: Este nombre de archivo aparece en la pantalla de la videocámara.
- DSC00001.JPG: Este nombre de archivo aparece en la pantalla de la computadora.
- · Nombres de archivos de películas:
- MOV00001: Este nombre de archivo aparece en la pantalla de la videocámara.
- MOV00001.MPG: Este nombre de archivo aparece en la pantalla de la computadora.
- No se garantiza la compatibilidad de la videocámara con un "Memory Stick Duo" formateado en una computadora (sistema operativo Windows o Macintosh).
- La velocidad de lectura o escritura puede variar según la combinación del "Memory Stick" y el producto compatible con "Memory Stick" que utiliza.

### Acerca del uso de un "Memory Stick Duo" con una lengüeta de protección contra escritura

Para evitar el borrado accidental de imágenes puede deslizar la lengüeta de protección contra escritura del "Memory Stick Duo" con un objeto pequeño en forma de cuña, a la posición de protección contra escritura.

#### Notas sobre el uso

Los datos de imágenes se pueden dañar en los siguientes casos. No se proporcionará ninguna indemnización por datos de imágenes dañados.

- Si extrae el "Memory Stick Duo", apaga la videocámara o retira la batería para reemplazarla al mismo tiempo que la videocámara está leyendo o escribiendo archivos de imagen en el "Memory Stick Duo" (mientras el indicador de acceso está encendido o parpadea).
- Si utiliza el "Memory Stick Duo" cerca de imanes o campos magnéticos.

Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos importantes en el disco duro de su computadora.

### Manipulación de un "Memory Stick"

Tenga en cuenta las siguientes notas al manipular un "Memory Stick Duo".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Los tipos de "Memory Stick" que admiten transferencia de datos de alta velocidad. La velocidad de la transferencia de datos varía en función del dispositivo que se utilice.

MagicGate" es una tecnología de protección de derechos de autor que graba y transfiere el contenido en un formato codificado. Tenga en cuenta que los datos que utilizan tecnología "MagicGate" no se pueden grabar o reproducir en la videocámara.

- No aplique demasiada fuerza cuando escriba en el área para memorándum de un "Memory Stick Duo".
- No coloque etiquetas ni objetos similares en un "Memory Stick Duo" o en un adaptador para Memory Stick Duo.
- Al transportar o almacenar un "Memory Stick Duo", guárdelo en su caja.
- No toque ni deje que objetos metálicos entren en contacto con los terminales.
- No doble, deje caer ni aplique fuerza excesiva al "Memory Stick Duo".
- No desmonte ni modifique el "Memory Stick Duo".
- No permita que el "Memory Stick Duo" se moje.
- Asegúrese de mantener los soportes "Memory Stick Duo" fuera del alcance de los niños, ya que corren peligro de tragárselos.
- No inserte ningún otro elemento que no sea un "Memory Stick Duo" en la ranura respectiva.
   Si lo hiciese, podría provocar fallas de funcionamiento.

### Lugar de uso

No utilice ni guarde el "Memory Stick Duo" en los siguientes lugares.

- Lugares sometidos a temperaturas extremadamente altas, como un automóvil estacionado en el exterior, en verano.
- · Lugares que reciban luz solar directa.
- Lugares con humedad extremadamente alta o sometidos a gases corrosivos.

### Acerca del uso del adaptador para Memory Stick Duo

Después de insertar un "Memory Stick Duo" en el adaptador respectivo, puede usarlo con un dispositivo compatible con "Memory Stick" estándar.

 Cuando utilice un "Memory Stick Duo" con un dispositivo compatible con "Memory Stick", asegúrese de insertar el "Memory Stick Duo" en un adaptador para Memory Stick Duo.

- Cuando inserte un "Memory Stick Duo" en el adaptador correspondiente, asegúrese de hacerlo con el "Memory Stick Duo" mirando hacia la dirección correcta y luego introdúzcalo completamente. Tenga en cuenta que el uso indebido puede dañar el dispositivo. Asimismo, si fuerza el "Memory Stick Duo" en la ranura correspondiente en la dirección equivocada, es posible que se dañe la ranura.
- No inserte un adaptador para Memory Stick Duo sin haber conectado un "Memory Stick Duo". Si lo hiciera, podría causar fallas de funcionamiento en la unidad

### Acerca de un "Memory Stick Pro Duo"

- La capacidad máxima de memoria de un "Memory Stick PRO Duo" que se puede utilizar en la videocámara es de 1 GB
- Esta unidad no admite transferencia de datos de alta velocidad.

### Compatibilidad de los datos de imágenes

- Los archivos de datos de imágenes grabados en un "Memory Stick Duo" con la videocámara cumplen con la norma universal Design Rule for Camera File Systems (Reglas de diseño para sistemas de archivos de cámaras) que establece la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- No es posible reproducir en la videocámara imágenes fijas grabadas con otros dispositivos (DCR-TRV900 ni DSC-D700/D770) que no se ajuste a la norma universal. (Estos modelos no se venden en ciertas regiones.)
- Si no puede utilizar un "Memory Stick Duo" que ha sido utilizado con otro otro dispositivo, formatéelo en la videocámara (pág. 47). Tenga en cuenta que se borrará toda la información del "Memory Stick Duo".
- Es posible que no se puedan reproducir imágenes con la videocámara:
  - Cuando se reproducen datos de imágenes modificados en la computadora.
  - Cuando se reproducen datos de imágenes grabados con otros dispositivos.

### Acerca de la batería "InfoLITHIUM"

Esta unidad es compatible con baterías "InfoLITHIUM" (P series).
La videocámara funciona solamente con baterías "InfoLITHIUM".
Las baterías "InfoLITHIUM" P series se distinguen con la marca () InfoLITHIUM.

### ¿Qué es una batería "InfoLITHIUM"?

Una batería "InfoLITHIUM" es una batería de iones de litio que posee funciones para comunicar información relacionada con las condiciones de funcionamiento entre la videocámara y el adaptador/cargador de alimentación de ca opcional.

La batería "InfoLITHIUM" calcula el consumo de energía de acuerdo con las condiciones de funcionamiento de la videocámara, y muestra el tiempo de batería restante en minutos.

Si dispone de un adaptador/cargador de ca (opcional), se muestra el tiempo de carga y de batería restante.

### Carga de la batería

- Cerciórese de cargar la batería antes de empezar a utilizar la videocámara.
- Le recomendamos que cargue la batería a una temperatura ambiente de 10 °C a 30 °C hasta que se apague el indicador CHG (carga). Si carga la batería a temperaturas superiores o inferiores a este rango puede provocar deficiencias en la carga.
- Cuando haya finalizado la carga, desconecte el cable de la toma de entrada de cc de la videocámara, retire la videocámara de la Handycam Station o extraiga la batería.

#### Uso eficaz de la hatería

- El rendimiento de la batería se reducirá en entornos con temperaturas de 10 °C o menos, por lo que el tiempo de utilización de la batería se reducirá. En ese caso, siga una de las recomendaciones siguientes para utilizar la batería por un período de tiempo más prolongado.
  - Coloque la batería en un bolsillo para calentarla e instálela en la videocámara justo antes de comenzar a filmar.

- Utilice una batería de alta capacidad: NP-FP70/FP90 (opcional).
- El uso frecuente de la pantalla LCD o de las funciones de reproducción, avance rápido o rebobinado harán que la batería se agote con mayor rapidez.
  - Se recomienda utilizar una batería de alta capacidad: NP-FP70/FP90 (opcional).
- Cerciórese de colocar el interruptor POWER en OFF (CHG) cuando no grabe ni reproduzca en la videocámara. La batería también se consume cuando la videocámara está en modo de espera de grabación o en modo de pausa de reproducción.
- Tenga listas baterías de repuesto para dos o tres veces el tiempo de grabación previsto y haga pruebas antes de la grabación real.
- No exponga la batería al agua. La batería no es resistente al agua.

### Acerca del indicador de tiempo de batería restante

- Cuando se desconecta la alimentación, aunque el indicador de tiempo de batería restante señale que la batería tiene energía suficiente para funcionar, vuelva a cargarla completamente. Los datos del indicador de tiempo de batería restante aparecerán correctamente. Sin embargo, tenga en cuenta que la indicación de batería restante no se restablecerá, si la videocámara se utiliza a altas temperaturas durante un tiempo prolongado, si se deja completamente cargada o cuando se utiliza con frecuencia. Utilice la indicación de tiempo de batería restante como una guía para calcular el tiempo aproximado de filmación.

### Acerca del almacenamiento de la hatería

 Si no se utiliza la batería durante un tiempo prolongado, cárguela completamente y utilícela con la videocámara una vez al año para mantener el correcto funcionamiento.
 Para almacenar la batería, extráigala de la videocámara y colóquela en un lugar seco y fresco.

### Acerca de i.LINK

 Para descargar la batería por completo en la videocámara, ajuste [APAGADO AUTO] en [NUNCA] en el menú (AJUSTE EST.) y deje la videocámara en el modo de espera de grabación de cintas hasta que la alimentación se apague (pág. 58).

#### Acerca de la duración de la batería

- · La duración de la batería es limitada. La capacidad disminuye gradualmente cuando se utiliza con intensidad y a medida que transcurre el tiempo. Cuando la duración de la batería se acorte considerablemente, es posible que haya alcanzado el final de su vida útil. Debe adquirir una batería nueva.
- · La vida útil de la batería dependerá de cómo se guarde, de las condiciones de funcionamiento y de las condiciones ambientales de cada batería.

La interfaz DV de esta unidad es compatible con i-LINK. En este apartado se describe el estándar i.LINK y sus características.

### ¿Qué es i.LINK?

i.LINK es una interfaz de serie digital que se utiliza para transferir señales de audio y video digitales y otros datos a otros dispositivos compatibles con i.LINK. Además se pueden controlar otros dispositivos con i.LINK.

Los dispositivos compatibles con i.LINK se pueden conectar con un cable i.LINK. Las aplicaciones posibles son operaciones y transacciones de datos con varios dispositivos de audio y video digitales. Cuando conecte en cadena dos o más dispositivos compatibles con i.LINK a esta unidad, podrá realizar operaciones y transacciones de datos, no solamente con el dispositivo conectado a esta unidad sino también con otros dispositivos a través del dispositivo conectado directamente. Sin embargo, observe que el método de funcionamiento variará a veces en función de las características y especificaciones del dispositivo conectado. Además, en algunos dispositivos conectados, es posible que no se puedan realizar operaciones y transacciones de datos.

- · Normalmente, sólo puede conectar un dispositivo a esta unidad con el cable i.LINK. Para conectar esta unidad a un dispositivo compatible con i.LINK que tenga dos o más interfaces DV, consulte el manual de operaciones del dispositivo que desee conectar.
- i.LINK es un término más coloquial para el bus de transporte de datos IEEE 1394 propuesto por Sony y es una marca comercial aceptada por varias empresas.
- · IEEE 1394 es una norma internacional estandarizada por el Institute of Electrical and Electronics Engineers.

### Acerca de la velocidad en baudios de i.LINK

La velocidad máxima en baudios de i.LINK varía en función del dispositivo. Existen tres tipos.

S100 (aprox. 100 Mbps\*) S200 (aprox. 200 Mbps) S400 (aprox. 400 Mbps)

La velocidad en baudios se indica en el apartado de especificaciones del manual de operaciones de cada componente del equipo. También está indicado cerca de la interfaz i.LINK en algunos dispositivos. La velocidad máxima en baudios de los dispositivos que no contienen ninguna indicación, como esta unidad, es "S100". La velocidad en baudios podrá diferir de la indicada cuando la unidad se conecta a un dispositivo que posee una velocidad máxima en baudios diferente.

#### \*¿Qué es Mbps?

Mbps significa "megabit por segundo", o la cantidad de datos que pueden enviarse o recibirse en un segundo. Por ejemplo, una velocidad en baudios de 100 Mbps significa que en un segundo podrán enviarse 100 megabit de datos.

### Para utilizar las funciones i.LINK en esta unidad

Si desea obtener instrucciones detalladas sobre la realización de copias cuando esta unidad esté conectada a otros dispositivos de video con una interfaz DV, consulte la página 61.

Esta unidad también se puede conectar a otros dispositivos compatibles con i.LINK (Interfaz DV) de Sony (p. ej. una computadora de la serie VAIO), así como a dispositivos de video.

Antes de conectar esta unidad a la computadora, compruebe que esté instalado el software de aplicación compatible con esta unidad.

Algunos dispositivos compatibles con i.LINK, como los reproductores o las grabadoras Digital Televisions, DVD, MICROMV o HDV no son compatibles con los dispositivos DV. Antes de conectar a otros dispositivos, asegúrese de confirmar si es compatible con un dispositivo DV o no. Para obtener detalles acerca de las precauciones y el software de aplicación compatible, consulte también el manual de operaciones del dispositivo que desea conectar.

### Acerca del cable i.LINK requerido

Utilice el cable de 4 a 4 contactos i.LINK de Sony (durante la copia DV).

# Mantenimiento y precauciones

### Uso y cuidado

- No utilice ni almacene la videocámara y los accesorios en los lugares siguientes.
  - Cualquier lugar extremadamente cálido o frío.
     No los exponga a temperaturas superiores a 60 °C como bajo la luz solar directa, cerca de calefactores o en un automóvil estacionado bajo el sol, Podrían producirse fallas de funcionamiento o deformaciones.
  - Cerca de campos magnéticos intensos o vibraciones mecánicas. Podría producirse una falla en el funcionamiento de la videocámara.
  - Cerca de ondas radiofónicas o radiaciones intensas. Es posible que la videocámara no pueda grabar correctamente.
  - Cerca de receptores de AM y de equipos de video. Es posible que se produzcan ruidos.
  - En una playa o un lugar con excesivo polvo. Si entra arena o polvo en la videocámara, podrían ocasionarse fallas en el funcionamiento. En ocasiones, pueden ser irreparables.
  - Cerca de ventanas o en exteriores, donde la pantalla LCD, el visor o el objetivo pueden exponerse a la luz solar directa. Esto daña el interior del visor o la pantalla LCD.
  - Cualquier lugar extremadamente húmedo.
- Alimente la videocámara con cc de 7,2
   V (batería) o cc de 8,4
   V (adaptador de alimentación de ca)
- Para alimentarla con cc o ca utilice los accesorios recomendados en este manual de instrucciones.
- No permita que la videocámara se moje, por ejemplo, bajo la lluvia o por el agua del mar. Si la videocámara se moja, podrían ocasionarse fallas en el funcionamiento. En ocasiones, pueden ser irreparables.
- Si se introduce algún objeto sólido o líquido en la videocámara, desconéctela y llévela a revisar por un distribuidor Sony antes de volver a utilizarla.
- Evite manipular, desmontar o modificar la videocámara bruscamente y exponerla a golpes o impactos como martillazos, caídas o pisotones. Sea especialmente cuidadoso con el objetivo.
- Cuando no vaya a utilizar la videocámara, coloque el interruptor POWER en OFF (CHG).
- No utilice la videocámara envuelta, por ejemplo, en una toalla. Si lo hiciese, podría recalentarse internamente.

- Cuando desconecte el cable de alimentación, tire del enchufe y nunca del cable.
- Procure no dañar el cable de alimentación al colocar un objeto pesado sobre él.
- · Mantenga limpios los contactos metálicos.
- Mantenga el control remoto y la pila tipo botón fuera del alcance de los niños. Si la pila se ingiriese accidentalmente, póngase en contacto inmediatamente con un médico.
- Si se producen fugas del líquido electrolítico de la pila,
  - póngase en contacto con su centro de servicio técnico local autorizado de Sony.
  - lávese a fondo para eliminar todo el líquido que haya entrado en contacto con la piel
  - si entra líquido en los ojos, lávelos con agua abundante y póngase en contacto con un médico

### Cuando no utilice la videocámara por un tiempo prolongado

- Enciéndala y déjela funcionar de vez en cuando, por ejemplo, reproduzca cintas, durante unos 3 min (minuto)
- · Consuma toda la batería antes de almacenarla.

#### Condensación de humedad

Si traslada la videocámara directamente de un lugar frío a uno cálido, es posible que se condense humedad en su interior, en la superficie de la cinta o en el objetivo. En esta situación, la cinta se puede pegar al tambor del cabezal y dañarse o es posible que la videocámara no funcione correctamente. Si se acumulase humedad en el interior de la videocámara, aparece [I Condensación de humedad. Extraiga el casete.] o [I Condensación de humedad. Apague durante 1 hora]

El indicador no aparecerá cuando la humedad se condense en el objetivo.

### Mantenimiento y precauciones (continúa)

#### ■ Si se condensó humedad

Ninguna función será operativa, salvo la de extracción de cinta. Extraiga la cinta, apague la videocámara y déjela con el compartimiento para videocasetes abierto durante aproximadamente 1 h (hora) La videocámara puede utilizarse de nuevo, si no aparece □ ni ≜ cuando se conecta de nuevo la alimentación.

Cuando comience a condensarse humedad, es posible que la videocámara no la detecte. Si esto ocurre, algunas veces el videocasete no se expulsa hasta 10 s (segundo) después de haber abierto la tapa. No se trata de una falla de funcionamiento. No cierre la tapa hasta que se expulse el videocasete.

### Nota sobre la condensación de humedad

Puede condensarse humedad al trasladar la videocámara de un lugar frío a otro cálido (o viceversa) o cuando la utilice en un lugar húmedo, como se muestra a continuación.

- Cuando traslada la videocámara de una pista de esquí a un lugar calentado por un equipo de calefacción.
- Cuando traslada la videocámara de un automóvil o una sala con aire acondicionado a un lugar cálido al aire libre.
- Cuando utiliza la videocámara después de una tormenta o un chaparrón.
- Cuando utiliza la videocámara en un lugar caluroso y húmedo.

### Cómo evitar la condensación de humedad

Cuando traslade la videocámara de un lugar frío a otro cálido, guárdela en una bolsa de plástico y séllela bien. Extráigala de la bolsa cuando la temperatura del interior haya alcanzado la temperatura ambiente (después de una hora aproximadamente).

### Cabezal de video

 Cuando el cabezal de video se ensucia, no se pueden grabar imágenes con normalidad o se reproducen imágenes o sonidos distorsionados.

- Si se producen los siguientes problemas, limpie los cabezales de video durante 10 s (segundo) con el videocasete limpiador Sony DVM-12CLD (opcional).
  - Aparece ruido en patrón de mosaico en la imagen reproducida o la pantalla se muestra en color azul.







- Las imágenes en reproducción no se mueven.
- No aparecen las imágenes en reproducción o el sonido se interrumpe.
- [ a casete limpiador.] aparece en la pantalla durante la grabación.
- [So Cabezal de video sucio. Use un casete limpiador.] aparece en la pantalla durante la reproducción.
- El cabezal de video se desgasta después de un uso prolongado. Si no puede obtener una imagen nítida incluso después de usar un videocasete limpiador, es posible que se haya desgastado el cabezal de video. Póngase en contacto con su distribuidor Sony o con un centro de servicio técnico local autorizado por Sony para reemplazar el cabezal.

#### Pantalla LCD

- No ejerza presión excesiva sobre la pantalla LCD (de cristal líquido) porque podría dañarla.
- Cuando utilice la videocámara en un lugar frío, es posible que en la pantalla LCD aparezca una imagen residual. No se trata de una falla de funcionamiento.
- Mientras utiliza la videocámara, la parte posterior del panel LCD se puede calentar. No se trata de una falla de funcionamiento.

#### Limpieza de la pantalla LCD

Si las huellas dactilares o el polvo ensucian la pantalla LCD, se recomienda el uso de un paño suave para limpiarla. Si utiliza el kit de limpieza para la pantalla LCD (opcional), no aplique el líquido de limpieza directamente sobre la pantalla. Utilice papel limpiador humedecido con el líquido.

### Ajuste de la pantalla LCD (CALIBRACIÓN)

Es posible que los botones del panel sensible al tacto no funcionen correctamente. Cuando esto suceda, haga lo siguiente. Durante la operación, se recomienda conectar la videocámara o la Handvcam Station al tomacorriente de pared con el adaptador de ca suministrado.

- 1 Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT.
- (2) Desconecte todos los cables de la videocámara o de la Handycam Station excepto el del adaptador de ca y, a continuación, expulse el videocasete y el "Memory Stick Duo" de la videocámara.
- (3) Toque P-MENU → [MENU] → (AJUSTE EST.) → [CALIBRACIÓN] → OK.



4 Toque la "x" que aparece en la pantalla con la esquina del "Memory Stick Duo" o con algún objeto similar. La posición de la "x" cambia. Toque [CANCEL] para cancelar.

Si no presionó en el sitio correcto, vuelva a empezar desde el paso 4.

- No se puede calibrar la pantalla LCD si se ha girado.
- · También puede calibrar la pantalla mediante el procedimiento siguiente:
  - 1 Deslice el interruptor POWER hasta la posición OFF (CHG).
  - 2 Realice el paso (2).
  - 3 Deslice el interruptor POWER varias veces para seleccionar el modo PLAY/EDIT mientras presiona DISP/BATT INFO en la videocámara y, a continuación, mantenga presionado DISP/BATT INFO durante unos 5 s (segundo)
  - 4 Realice el paso (4).

### Manejo de la carcasa

- · Si la carcasa está sucia, limpie el cuerpo de la videocámara con un paño suave ligeramente humedecido con agua y, a continuación, séquelo con un paño suave v seco.
- · Procure no realizar lo siguiente para evitar dañar el acabado.
  - Usar productos químicos como, por ejemplo, diluyentes, bencina, alcohol, paños químicos e insecticidas.
  - Sostener la videocámara con este tipo de sustancias en las manos.
  - Dejar la carcasa en contacto con objetos de goma o vinilo durante un tiempo prolongado.

### Cuidado y almacenamiento del objetivo

- Frote la superficie del objetivo con un paño suave en los casos siguientes:
  - Cuando hava huellas dactilares en la superficie del objetivo.
  - En lugares cálidos o húmedos
  - Cuando el obietivo esté expuesto al aire salado como, por ejemplo, a orillas del mar.
- Guárdelo en un lugar bien ventilado donde no haya demasiada suciedad ni polvo.
- · Para evitar la aparición de moho, limpie el objetivo en forma periódica como se describe anteriormente. Se recomienda que haga funcionar la videocámara aproximadamente una vez al mes para mantenerla en óptimo estado durante un tiempo prolongado.

### Para cargar la pila recargable preinstalada

La videocámara tiene una pila recargable preinstalada que permite conservar la fecha, la hora y otros ajustes, incluso si el interruptor POWER está ajustado en OFF (CHG). La pila recargable preinstalada está siempre cargada mientras utiliza la videocámara, pero gradualmente se descarga si no la utiliza. Se descargará completamente en unos 3 meses si no la utiliza en absoluto. Sin embargo, aunque la pila recargable preinstalada no esté cargada, no se verá afectado el funcionamiento de la videocámara con la condición de que no grabe la fecha.


## Mantenimiento y precauciones (continúa)

#### Procedimientos

Conecte la videocámara a un tomacorriente de pared mediante el adaptador de alimentación de ca suministrado y deje el interruptor POWER ajustado en OFF (CHG) durante más de 24 h (hora)

### Para cambiar la pila del control remoto

- ① Al tiempo que mantiene presionada la lengüeta, inserte su uña en la ranura para sacar el compartimiento de la pila.
- Coloque una pila nueva con el signo + mirando hacia arriba.
- ③ Vuelva a insertar el compartimiento de la pila en el control remoto hasta que calce.



#### **ADVERTENCIA**

La pila puede explotar si se utiliza de forma incorrecta. No la recargue, desmonte ni arroje al fuego.

#### Precaución

Si la pila se sustituye incorrectamente existe peligro de explosión. Sustitúyala únicamente por otra del mismo tipo o equivalente recomendada por el fabricante.


Deshágase de la pila usada según las instrucciones del fabricante.

- El control remoto usa una pila de litio tipo botón (CR2025). No utilice ninguna otra pila que no sea el modelo CR2025.
- Cuando la pila de litio se agota, es posible que se reduzca la distancia de operación del control remoto o que éste no funcione correctamente.
   En este caso, reemplace la pila con una de litio Sony CR2025. Si utilizase otra pila podría dar lugar a un incendio o explosión.


### Uso de la correa de la empuñadura como correa para la muñeca

Resulta útil para el transporte de la videocámara

1 Abra el cierre de la almohadilla ① y retírelo del anillo ②.



2 Mueva la almohadilla completamente hacia la derecha ① y, a continuación, vuelva a cerrar el cierre ②.




3 Utilice la correa de la empuñadura como una correa para la muñeca tal como se muestra en la illustración.



### Ajuste de la bandolera

Puede ajustar la bandolera con el gancho respectivo.

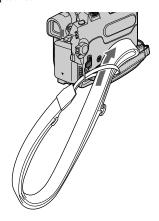

### **Especificaciones**

#### Sistema

Sistema de grabación de video Sistema de exploración helicoidal de 2 cabezales giratorios

ieo giraior

Sistema de grabación de imágenes fijas Exif Ver. 2,2\*1

Sistema de Sistema PCM de cabezales grabación de giratorios

grabación de gaudio

Cuantización: 12 bit (Fs 32 kHz estéreo 1, estéreo 2) 16 bit (Fs 48 kHz estéreo)

Señal de video Color NTSC, normas EIA

Videocasetes utilizables Videocasetes Mini DV con la marca Mini DV impresa

Velocidad de la SP: cinta LP

SP: aprox. 18,81 mm/s LP: aprox. 12,56 mm/s

Tiempo de SP: 60 min LP: 90 min centroducción (con un vic

reproducción (con un videocasete DVM60)
Tiempo de Aprox. 2 min 40 s

Tiempo de avance rápido/ rebobinado

(con el videocasete DVM60)

Visor Visor electrónico

DCR-HC32: blanco y negro

DCR-HC42: color

Dispositivo de imagen DCR-HC32:

3 mm (tipo 1/6) CCD (Dispositivo de acoplamiento

por carga)

Bruto: aprox. 680 000 píxeles Efectivo (fijo): aprox.

340 000 píxeles Efectivo (película): aprox. 340 000 píxeles

DCR-HC42:

3,27 mm (tipo 1/5,5) CCD (Dispositivo de acoplamiento

por carga) Bruto: aprox. 1 070 000 píxeles

Efectivo (fijo): aprox. 1 000 000 píxeles Efectivo (película): aprox.

690 000 píxeles

### **Especificaciones (continúa)**

Objetivo Carl Zeiss Vario-Tessar

Obietivo zoom motorizado

combinado

Diámetro del filtro: 25 mm

DCR-HC32:

 $20 \times (\text{óptico}), 800 \times (\text{digital})$ 

F=1.8 - 3.1

DCR-HC42:

 $12 \times (\text{óptico}), 480 \times (\text{digital})$ 

F=1.8 - 2.5

Distancia focal DCR-HC32:

f = 2.3 - 46 mm

Si se convierte en una cámara de imágenes fijas de 35 mm En modo CAMERA-TAPE:

44 ~ 880 mm

En modo CAMERA-

MEMORY: 44 ~ 880 mm DCR-HC42:

f=3.0 - 36 mm

Si se convierte en una cámara de imágenes fijas de 35 mm: En modo CAMERA-TAPE: Modo 16:9\*2: 46 ~ 628.5 mm Modo 4.3. 40 ~ 480 mm

En modo CAMERA-MEMORY:

Modo 4:3: 48 ~ 576 mm Modo 16:9: 43.6 ~ 523.2 mm

Temperatura de color

[AUTOM], [UNA PULS], [INTERIOR] (3 200 K), [EXTERIOR] (5 800 K)

Iluminación mínima

DCR-HC32: 5 lx (lux) (F 1.8) 0 lx (lux) (con la función NightShot plus activada)\*3

DCR-HC42: 7 1x (lux) (F 1.8)

0 lx (lux) (con la función NightShot plus activada)\*3

### Conectores de entrada/salida

audio/video

Entrada/salida de Conector de 10 contactos Interruptor automático de

entrada/salida

Señal de vídeo: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), no equilibrada Señal de luminancia: 1 Vp-p. 75 Ω (ohm), no equilibrada Señal de crominancia:  $0.286 \text{ Vp-p}, 75 \Omega \text{ (ohm)}, \text{ no}$ 

equilibrada

Señal de audio: 327 mV (con una impedancia de salida superior a 47 k $\Omega$  (kiloohm)), Impedancia de entrada superior a 47 k $\Omega$  (kiloohm). Impedancia de salida con menos de 2,2 k $\Omega$  (kiloohm)

Toma LANC Minitoma miniestéreo

 $(\emptyset 2.5 \text{ mm})$ 

### Pantalla LCD

Imagen DCR-HC32:

6.2 cm (tipo 2.5)

DCR-HC42:

6,9 cm (tipo 2,7, formato 16:9)

Número total de puntos

 $123\ 200\ (560 \times 220)$ 

<sup>\*1&</sup>quot;Exif" es un formato de archivo para imágenes fijas establecido por la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Los archivos con este formato pueden disponer de información adicional como, por ejemplo, información del ajuste de la videocámara en el momento de grabar.

<sup>\*2</sup> En modo 16:9, las cifras de distancia focal son cifras reales derivadas de una lectura de píxeles de gran angular.

<sup>\*3</sup> Los objetos no visibles por falta de luz se pueden grabar con iluminación infrarroja.

### Generales

Requisitos de alimentación

cc de 7.2 V (batería) cc de 8.4 V (adaptador de alimentación de ca)

Consumo

DCR-HC32:

eléctrico medio Durante la grabación con

el visor de 2,1W

Durante la grabación con la pantalla LCD de 2,5 W Durante la grabación con el visor y la pantalla LCD de 2.6 W

DCR-HC42: Durante la grabación con

el visor de 2,6 W (cuando se utiliza la batería)

Durante la grabación con la pantalla LCD de 3,0 W Durante la grabación con el visor y la pantalla LCD de

3.2 W

Temperatura de funcionamiento de 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento de -20 °C a +60 °C

Dimensiones (aprox.)

 $54.7 \times 90 \times 111.7 \text{ mm}$ (an/al/prf)

Peso (aprox.)

DCR-HC32:

400 g solo la unidad principal 460 g incluvendo la batería recargable NP-FP30 v el videocasete DVM60.

DCR-HC42:

410 g solo la unidad principal 470 g incluyendo la batería recargable NP-FP50 y el

videocasete DVM60.

Accesorios suministrados Consulte la página 7.

### **Handycam Station** DCRA-C121

audio/vídeo

Entrada/salida de Conector de 10 contactos Interruptor automático de

entrada/salida

Señal de vídeo: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), no equilibrada Señal de luminancia: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), no equilibrada Señal de crominancia: 0,286 Vp-p, 75 Ω (ohm), no

equilibrada

Señal de audio: 327 mV (con una impedancia de salida superior a 47 k $\Omega$  (kiloohm)). Impedancia de entrada superior a 47 k $\Omega$  (kiloohm), Impedancia de salida con menos de 2,2 k $\Omega$  (kiloohm)

ca de 100 a 240 V y 50/60 Hz

Toma USB mini B

Entrada/salida

Conector de 4 contactos

de DV

### Adaptador de ca AC-L25A/L25B

Requisitos de alimentación

Consumo

de 0,35 a 0,18 A

eléctrico Consumo de

18 W

energía

cc de 8.4 V Voltaje de salida

1.5 A ó 1.7 A (refiérase a la etiqueta del adaptador

suministrado)

Temperatura de funcionamiento de 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento Dimensiones

(aprox.)

de -20 °C a +60 °C

 $56 \times 31 \times 100 \text{ mm (an/al/prf)}$ excluyendo partes salientes

Peso (aprox.) 190 g excluyendo el cable de

alimentación principal

### **Especificaciones (continúa)**

### Batería recargable NP-FP30 (DCR-HC32)

Voltaje máximo cc de 8,4 V

de salida

Voltaje de salida cc de 7,2 V

Capacidad 3,6 wh (500 mAh) Dimensiones  $31.8 \times 18.5 \times 45.0$  mm

(aprox.) (an/al/prf)

Peso (aprox.) 40 g

Temperatura de

funcionamiento

de 0 °C a 40 °C

Iones de litio

### NP-FP50 (DCR-HC42)

Voltaje máximo cc de 8,4 V

de salida

Tipo

Voltaje de salida cc de 7,2 V

Capacidad 4,9 wh (680 mAh)

Dimensiones  $31.8 \times 18.5 \times 45.0$  mm

(aprox.) (an/al/prf)

Peso (aprox.) 40 g

Temperatura de de 0 °C a 40 °C

funcionamiento

Tuncionamicino

Tipo Iones de litio

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Índice

A	Batería "InfoLITHIUM" 112	Calibración117	
Acesso directo a "Click to DVD"	Batería recargable Consulte Batería	Calidad de imagen (CALIDAD)46	
Consulte Click to DVD	BOR. TODO47	Capacidad de grabación 28	
Active Interface Shoe71	BORRAR	Memory Stick28	
Adaptador de alimentación de	BOR. TODO 47	Videocasete28	
ca7	Imágenes 67	Carga completa9	
Adaptador para Memory Stick Duo111	Botones de control de video	Carga de la batería8	
AJ. PELÍCULA47	29	Batería8	
AJUS. FOTOS45	Botón de eliminación de la imagen29	Pila recargable preinstalada117	
AJUS. RELOJ16, 58	Botón de índice de pantalla	Carpeta	
Ajuste de la exposición 25		GRAB. CARP. (carpeta de	
Ajuste de la exposición para contraluz91	Botón de selección de reproducción de cinta29	grabación)	
Ajuste de la fecha y la hora	Botón DISP/BATT INFO 26	REPR. CARP. (carpeta de	
16	Botón EASY20	reproducción)48	
Ajuste de memoria en cero	Botón Imagen anterior/ siguiente29	CD-ROM72	
AJUSTE FLASH43	Botón Menú personal28	CintaConsulte Videocasete	
AJ LCD/VISOR55	Botón para cambiar a la vista	Clavija de cc8	
	Rec review/END SEARCH/	Click to DVD78	
Almohadilla118	EDIT SEARCH28	CÓDIGO DATOS57	
Altavoz	Botón PHOTO22, 32	Código de tiempo28	
APAGADO AUTO (apagado automático) 58	Botón RESET26	COLOR LCD55	
AUM/DE MOSAIC49	Botón Revisión28	COLOR SLOW S (Color Slow	≡
AUTODISPAR44	Botón ZERO SET MEMORY	Shutter)43, 95	Información adiciona
Aviso acústico de confirmación	32	Computadora75	nac
de la operación	BRILLO LCD 55	Condensación de humedad	ä
Consulte PITIDO	Búsqueda del punto de inicio	115	ad
Ayuda73	31	Conector de interfaz71	흜
	Búsqueda de fechas33	Conexión	ma
В	Búsqueda de imágenes23	computadora72	_
BACK LIGHT25, 91	BÚSQ FINAL31, 54	televisor34, 61	
BAL. BLANCOS	B y N51	videograbadora 34, 61	
(Balance de blancos)41, 95		Contador de cinta28	
Bandolera119	С	Control remoto32	
BARRIDO49	Cabezal de video116	Copia62	
Batería	Cable de alimentación7	Correa de la empuñadura 118	
Batería7	Cable de conexión de A/V	Correa para la muñeca 118	
BATT INFO (Información	34, 61, 65, 83	CREAR DVD53	
de la pila)26	Cable i.LINK 61, 80, 83	CREAR VCD54	
Pila restante26	Cable S VIDEO34, 61	CTRL. GRAB. (control de grabación)63 Continúa →	123

### Índice (continúa)

CTRL COP AUD	Función de conversión de	INTERIOR41
(copiado de audio)53	señales83	Interruptor LENS COVER 12
CTRL REMOTO (control remoto) 57	FUND BLANCO49	Interruptor NIGHTSHOT
(control remoto)37	FUND NEGRO 49	PLUS24
D	FUND PUNTO49	Interruptor POWER
DATOS CÁMARA57	C	Interruptor USB ON/OFF 71
	G	Introducción
DEPORTES (deportes) 40	GIRAR MENÚ 58	i.LINK113
DESVANECEDOR 49, 95	GRAB.INT.FIJ (grabación de	•
DIF. EXP. (Diferente exposición) 45	fotografías a intervalos) 52	J
(Biterente exposicion)	GRAB. CARP. (carpeta de grabación)48	JPEG110
E	Grabación	
_	GRAB INT NAT (Grabación	L
Easy Handycam20	de cintas a intervalos	Lámina de aislamiento 32
EDIT SEARCH31	uniformes)51	LANGUAGE58
EFECTO DIG. (efecto digital)50, 95	Gran angular24	Lengüeta de protección contra escritura109, 110
EFECTO IMAG. (efecto de imagen)51	Н	Los derechos de autor 79
Eliminar imagen	Handycam Station7	LP (reproducción de larga
ENFOQ. PUNTO 42, 95	HORA MUNDIAL58	duración) 54
ENFOQUE42, 91	HOIGH MENDINE	LUMI. (clave de luminancia)
ENTR. VIDEO56	1	50
ESCENARIO40	Icono	Luz de fondo de la pantalla LCD87
Especificaciones119	Consulte Indicadores de	LUZ F. VISOR
ESTÁNDAR46	pantalla	(brillo del visor)55
Etiqueta 109	Imagen fija	LUZ NS (Luz NigthShot) 43
Exploración con salto23	Calidad46	
EXPOSICIÓN 41. 94	Formato de la imagen fija	M
EXTERIOR41	110	Macintosh74, 77
	Tamaño de imagen46	Mantenimiento 115
F	Imprimir	Manual de inicio 72, 78
FECHA/HORA57	IND. GRAB 57	Marca comercial 127
FINO46	Indicadores de advertencia	Marca de impresión 68
FLASH (movimiento por	Indicador CHG (carga) 9	MEDID. PUNTO (medidor de
destellos) 50	Indicador de acceso17	punto flexible) 40, 94
Flujo USB56	Indicadores de pantalla 28	"Memory Stick"110
Formato	Indicador REC	"Memory Stick Duo" 17
FORMATO47, 110	(luz de grabación)26	FORMATO 47
Formato de compresión 110	Inicializar (Restablecer) 26	Insertar/Extraer 17
FOTO50	Instalar75	Lengüeta de protección
	Interfaz DV61, 80	contra escritura 110

Número de imágenes que se pueden grabar 46	MPEG110 MPEG MOVIE EX22	MODO GRAB. (Modo de grabación) 54
Tiempo que se puede	MULTISONIDO55	PictBridge69
grabar47		Picture Package75
Mensajes de advertencia 103	N	Pila de litio118
Menú36	NEGATIVO51	Pila de litio tipo botón 118
Elementos del menú 38		Pila restante28
Menú AJUS. CÁMARA	NightShot plus	PITIDO57
Menú AJUS, MEMOR.	NIV LUZ LCD	PLAYA ESQUÍ40
Menu AJUS. MEMOR45	(contraluz LCD)55	PRES.DIAP50
Menú AJUSTE EST 54	NORMAL45	PROGR AE 40, 94
Menú APLIC. IMAGEN	NTSC (Comité nacional de	Protección de imágenes 68
49	sistemas de televisión) 108	Puerto de infrarrojos24
Menú EDIC Y REP 53	NUEVA CARP48	PUESTA SOL40
Menú HORA/LANGU.	NÚM. ARCHIVO	P.MENU
58	(número de archivo)48	Consulte Menú personal
Menú Personal59	Número de imágenes que se pueden grabar46	D
Uso del menú	pueden grusun	R
Menú AJUS. CÁMARA 40	0	RÁFAGA45
Menú AJUS. MEMOR 45		Ranura del "Memory Stick
Menú AJUSTE EST54	OBT. LENTO (obturación lenta)51	Duo"17
Menú APLIC. IMAGEN (menú Aplicación de imagen) 49	OBTUR. AUTO42	RASTRO51
Menú EDIC Y REP53	081010.7101012	REC START/STOP22
Menú HORA/LANGU 58	P	REPR. CARP. (carpeta de reproducción)48
Menú Personal 36, 59	PAISAJE40	Reproducción23
Añadir 59	PAL	Cuadro 53
Eliminar 59	Palanca del zoom24	Doble de velocidad 53
Establezca el orden 60	Palanca de ajuste del objetivo	Inversión53
Personalizar59	del visor14	Lenta53
Restablecer60	Palanca OPEN/ EJECT 17	Reproducción cuadro por
MEZCLA AUDIO 55, 66	Panel LCD14	cuadro53
MICR.AMB.EX55	BRILLO LCD55	Reproducción de doble
Micrófono interno26	COLOR LCD55	velocidad53
MODO AUDIO54	NIV LUZ LCD55	Reproducción inversa53
MODO DEMO52, 85	Panel sensible al tacto 15	Reproducción lenta53
Modo de espejo25	Pantalla de índice23	REP VL VAR (Diversas velocidades de reproducción)
MODO FLASH43	Pantalla LCD14	53
MODO GRAB.	PASTEL 51	Requisitos del sistema73
(Modo de grabación)54	PEL. ANT51, 96	RESTANTE57
MONOTONO49	Película	RETRATO (retrato suave) 40
MOSAICO51	Formato de película 110	

### Índice (continúa)

Revisión de grabación31	Toma S VIDEO 34, 61
	Toma USB71
S	Transmisor 32
SAL. A/V DV56	Trípode25
SALID PANT58	
SELEC.PANOR 19, 44	U
Sensor remoto26	UNA PULS 41
SEPIA51	USB-CAMERA 56
Sistemas de televisión en color	USB ESTÁND56
108	USB-PLY/EDT (reproducción
Sistema ID-1/ID-2 34, 45	y edición USB)56
SOBREPUESTO49	Utilización en el extranjero
Software 75	108
SOLARIZADO51	W
Sonido principal55	V
Sonido secundario55	Videocasete 17, 109
SP (reproducción estándar)	Insertar/Extraer 17
54	VIS.PANOR56
STEADYSHOT45, 91	VIS.PANVISOR (Pantalla
Sujeción de la videocámara12	visor panorámico) 56
SUPER NSPLUS (Super	Visor
Nightshot plus)43, 95	Brillo55
	Vista de guía15
T	Visualización de autodiagnóstico
Tamaño de imagen	Volumen 23
(TAM. IMAGEN)46	
Imagen fija 46	W
Película47	Windows 73, 75
Tapa17	,
Telefoto24	Z
televisor34, 61	_
TELE MACRO 42	Zoom
Tiempo de carga10	Zoom de reproducción 25
Tiempo de grabación 10, 47	ZOOM DIGITAL44, 91
Tiempo de reproducción 10	
TIPO TV34	
Toma71	
Toma A/V 34 61 65 83	

### Marcas comerciales

- "Memory Stick", "Memory Stick Duo" "Memory Stick Duo", "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO Buo", "MagicGate", "MagicGate", "MagicGate Memory Stick" y "MagicGate Memory Stick Duo" son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- "InfoLITHIUM" es una marca comercial de Sony Corporation.
- i.LINK y b son marcas comerciales de Sony Corporation.
- Picture Package es una marca comercial de Sony Corporation.
- Mini Dy Digital Video Video es una marca comercial.
- Microsoft, Windows y Windows Media son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de U.S. Microsoft Corporation en los EE.UU. y otros países.
- iMac, iBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook y PowerMac son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en EE.UU. y otros países.
- eMac es una marca comercial de Apple Computer, Inc.

- QuickTime y el logotipo de QuickTime son marcas comerciales de Apple Computer, Inc.
- Roxio es una marca comercial registrada de Roxio, Inc.
- · Toast es una marca comercial de Roxio, Inc.
- Windows Media Player es una marca comercial de Microsoft Corporation.
- Macromedia y Macromedia Flash Player son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Macromedia, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.
- Pentium es una marca comercial o marca comercial registrada de Intel Corporation.

Todos los demás nombres de productos mencionados en este manual pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Además, <sup>TM</sup> y "®" no se mencionan en cada caso en este manual.